

发动机 - **V8 5.0** 升汽油机 - 发动机

安装

注意：

 各说明中可能会出现某些差异，但基本信息始终是正确的。


 如要安装新发动机，请拆卸进气歧管以便拆卸变速器顶部固定螺栓。

1.  警告： 确保采用车轴支架支撑车辆。
抬起并支撑车辆。


2.  注意： 本步骤需要另一技术员协助完成。



3. 扭矩： 110 Nm

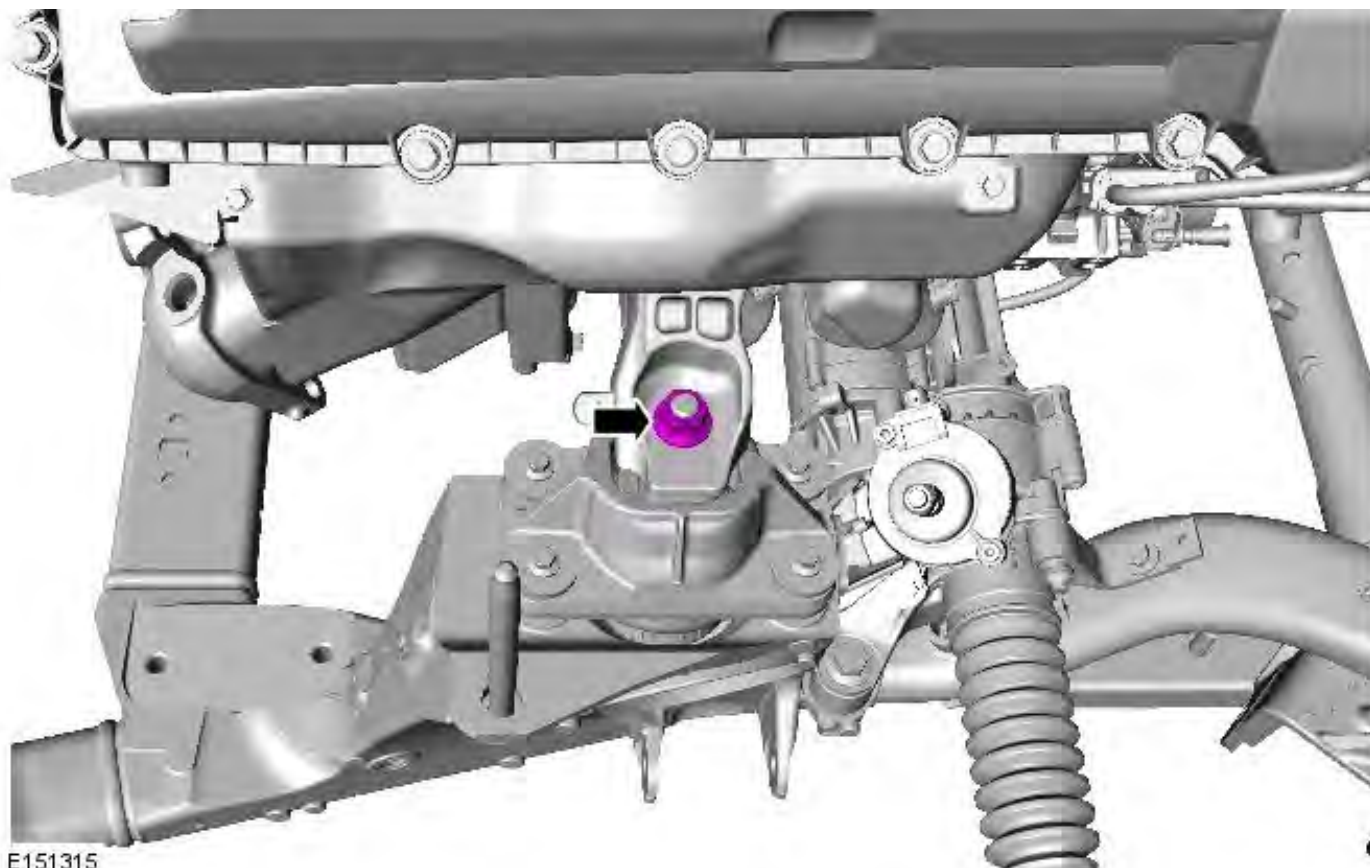


E151315

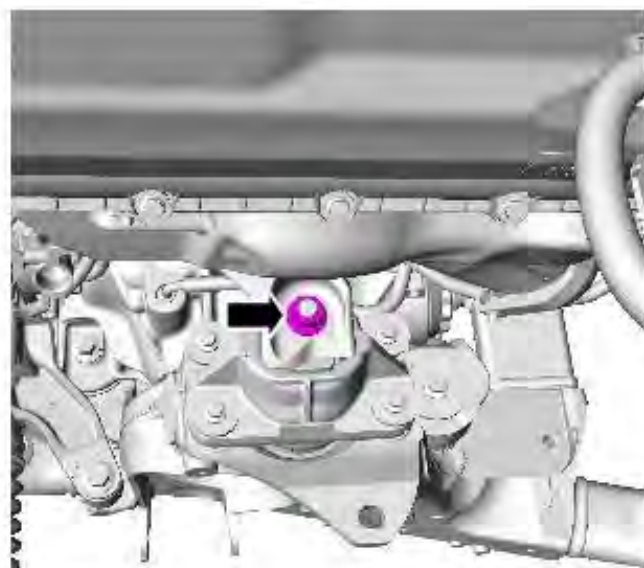
4. 扭矩: 110 Nm

E151309


5. 扭矩: 9 Nm

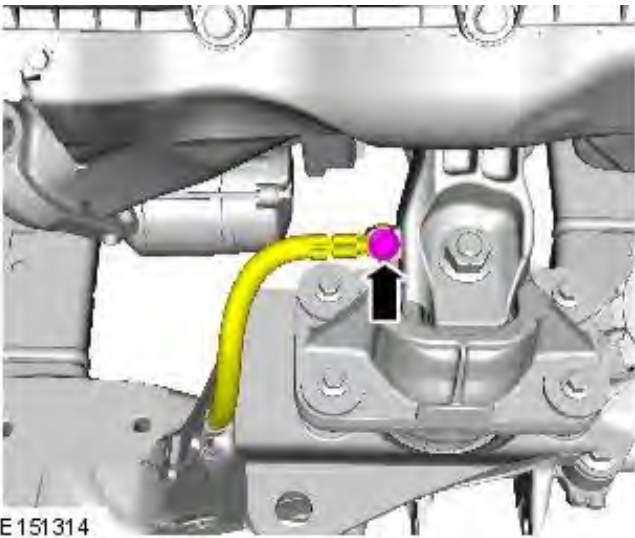


6.

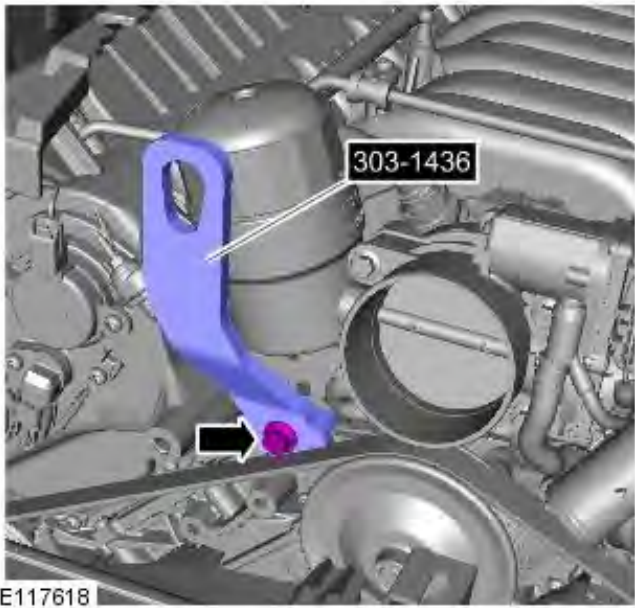


7. 扭矩: 25 Nm

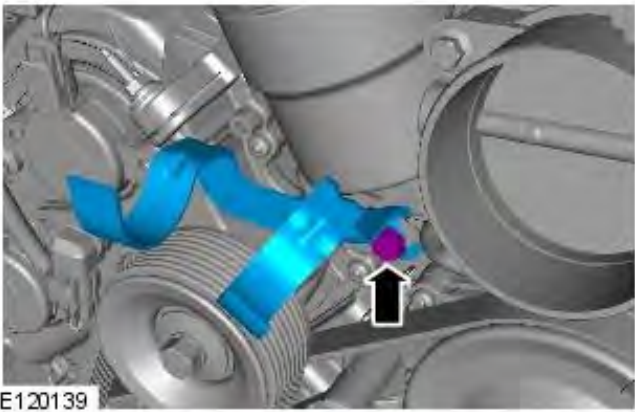


8.



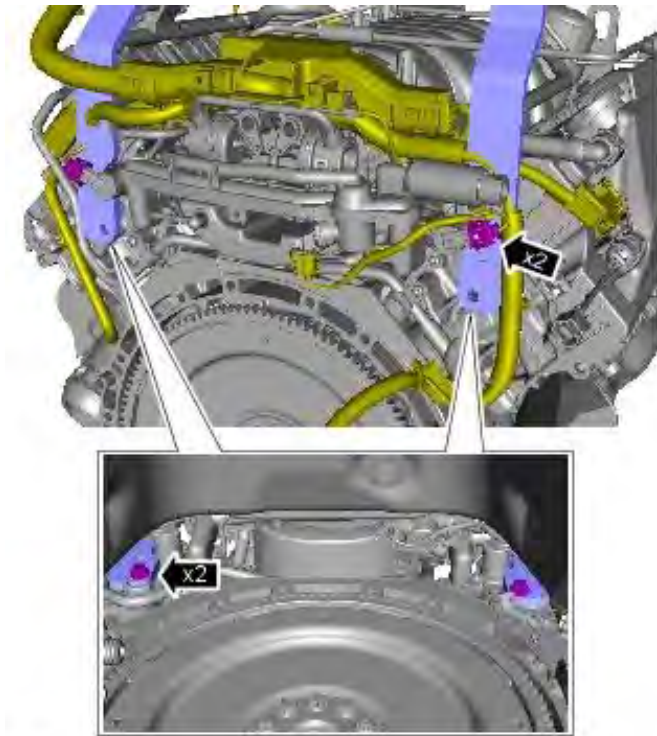

E117619


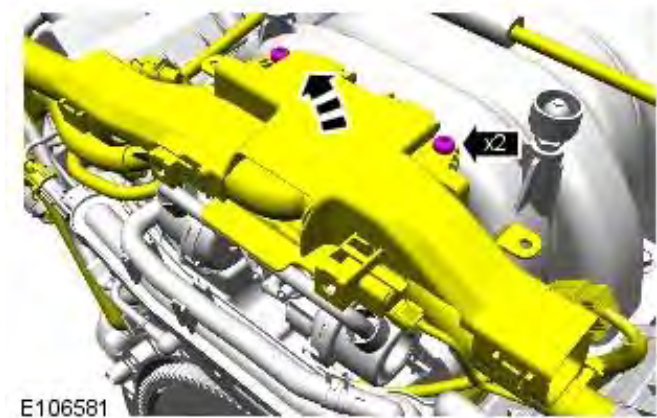


E106581


9. 扭矩: 10 Nm

10. 扭矩: 7 Nm



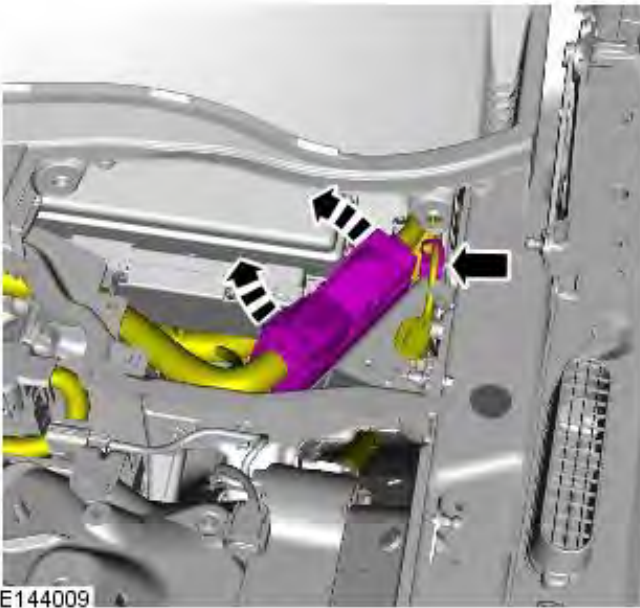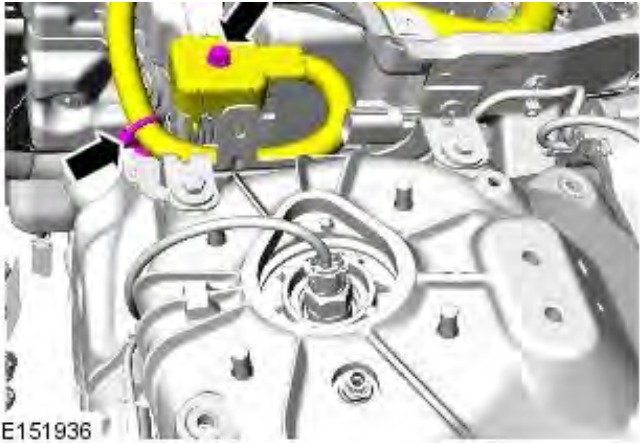


11.

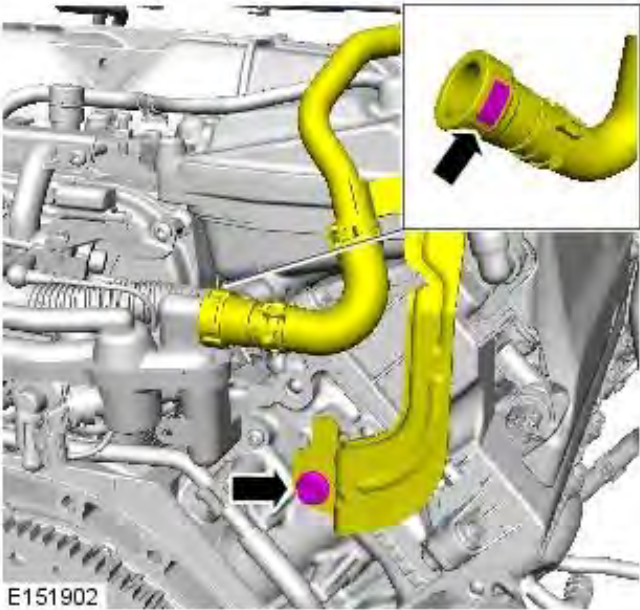

12. 扭矩: 25 Nm




13. 扭矩: 12 Nm

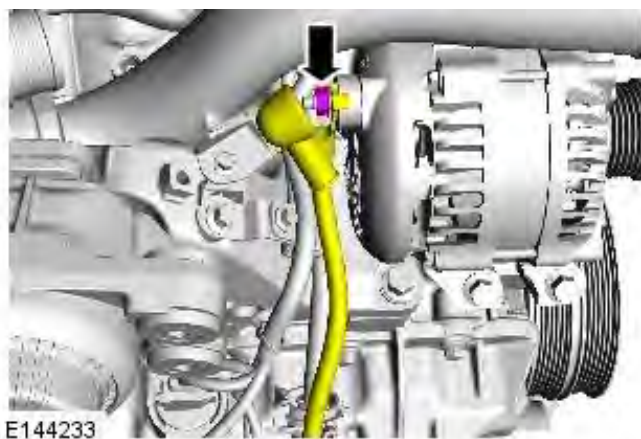


E144233

14.

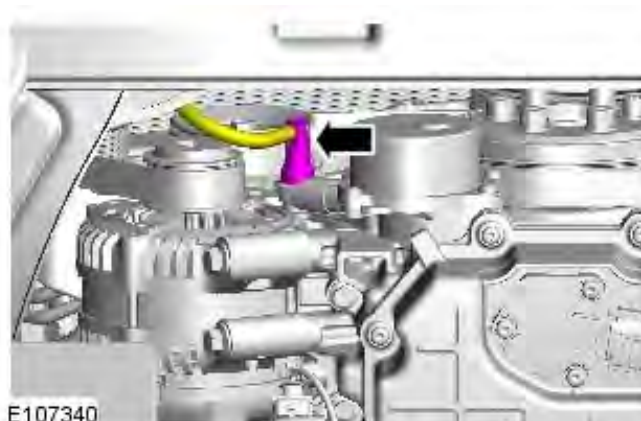


E107340


15. 扭矩: 25 Nm

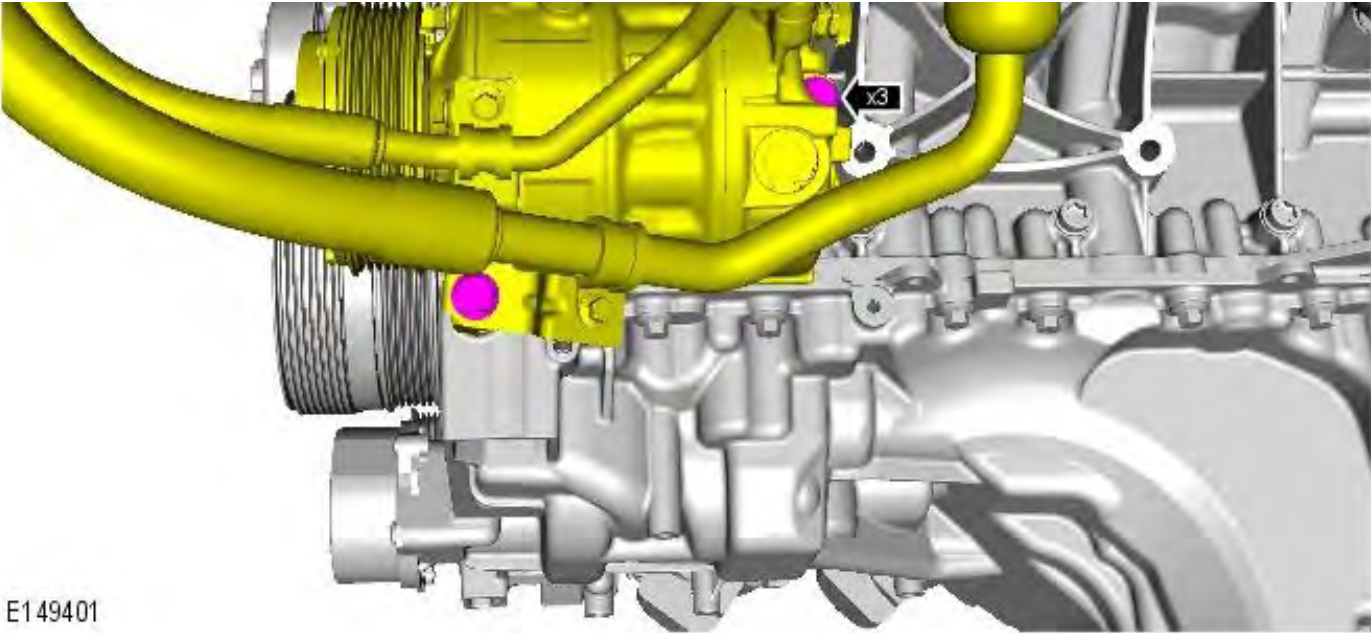


16. 扭矩: 22 Nm

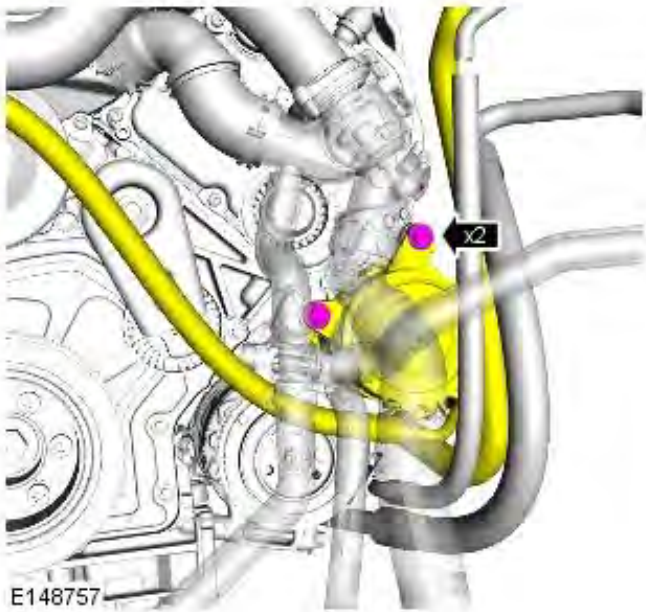


17.

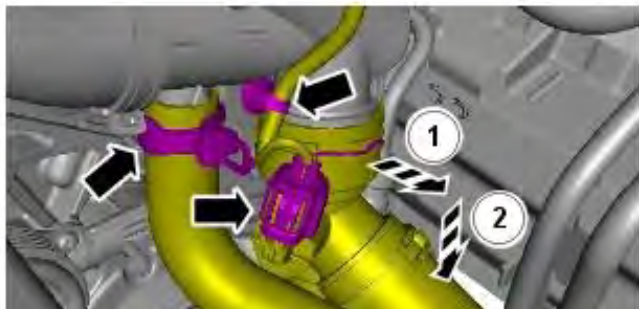


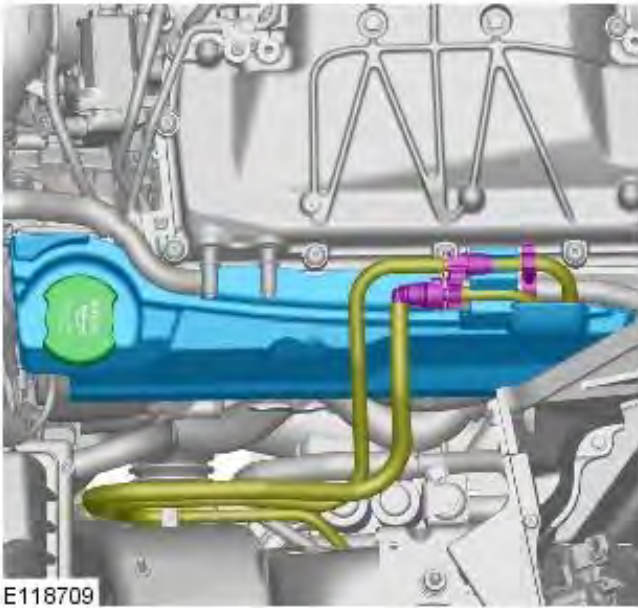


18.  警告： 当在任何燃油相关部件上或附件工作时，切勿吸烟或携带点燃的烟支或任何类型的明火。 存在高度易燃蒸汽，可能点燃。 否则，将可能导致人员伤亡。
-  小心： 为收集漏出的燃油做好准备。

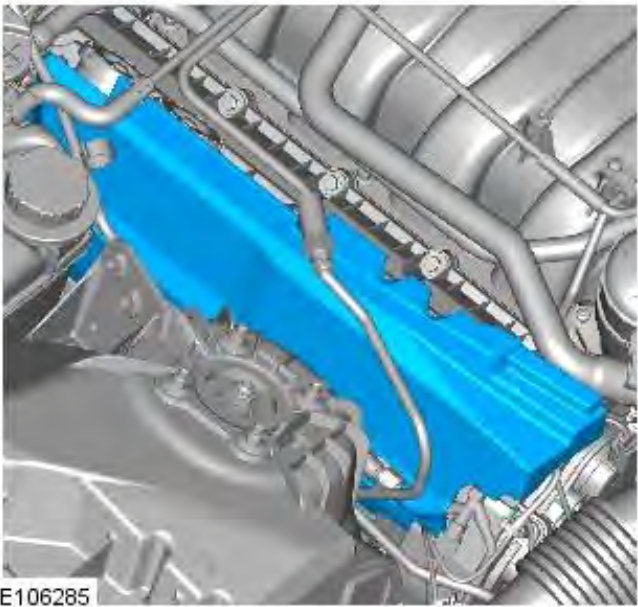

19.

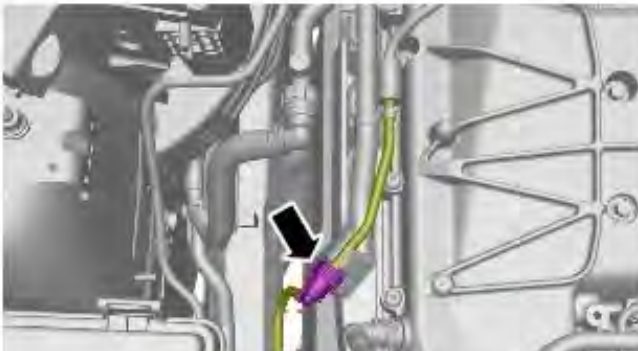

20.

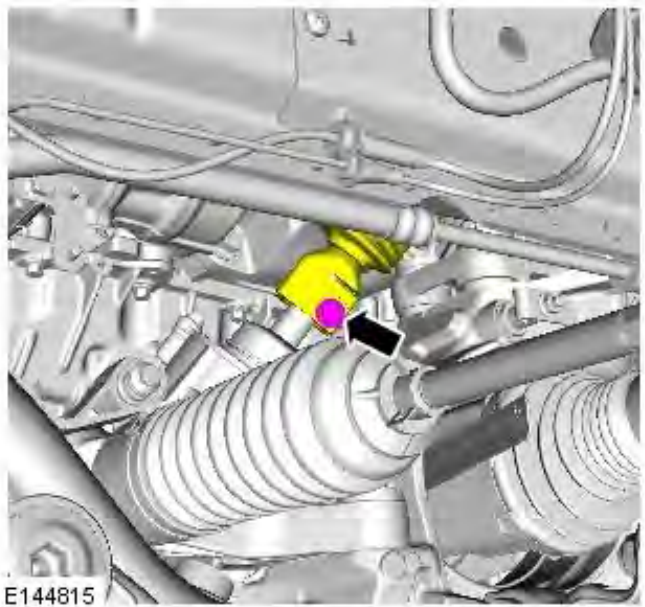


21.  注意：仅限左驾。

安装一个新螺栓。

扭矩：30 Nm

22. 扭矩：9 Nm

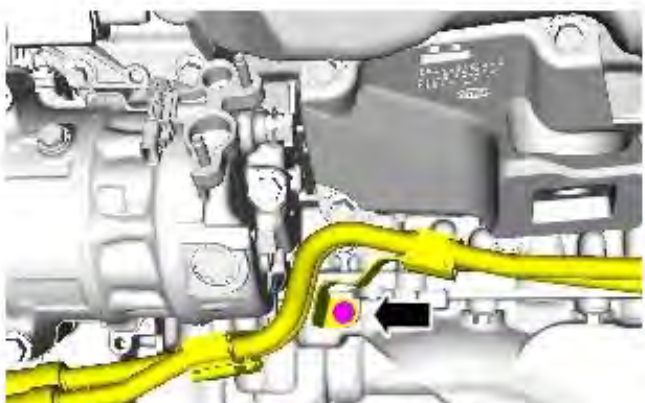



23. 参阅: [变速器 - V8 5.0 升汽油机/V8 机械增压型 5.0 升汽油机](#) (307-01A 自动变速器/驱动桥 - 车辆配备: 8HP70 8 速自动变速器 (AWD — 全驱), 拆卸).
24. 参阅: [散热器 - V8 5.0 升汽油机](#) (303-03C 发动机冷却 - V8 5.0 升汽油机/V8 机械增压型 5.0 升汽油机, 拆卸和安装).
25. 参阅: [机罩](#) (501-02 前端车身板, 拆卸和安装).
26. 参阅: [辅助隔壁中央板 - V8 机械增压型 5.0 升汽油机](#) (501-02 前端车身板, 拆卸和安装).