

发动机 - TDV8 4.4 升柴油机 - 排气歧管 RH
 拆卸和安装

拆卸


小心： 确保所有开口密封完好。 使用新的塞盖。

注意：


 各说明中可能会出现某些差异，但基本信息始终是正确的。

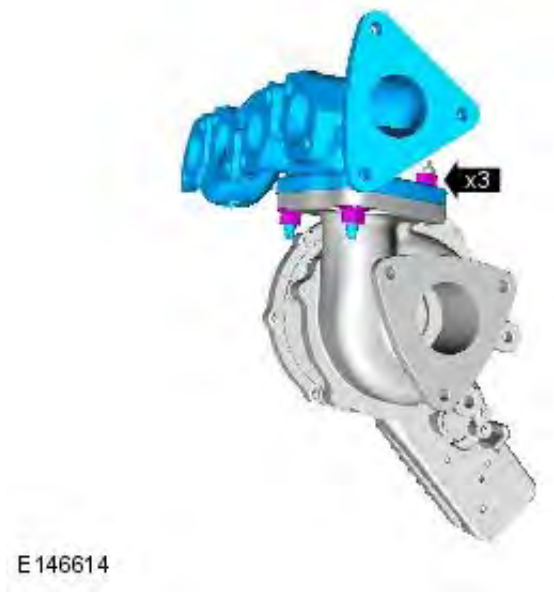

 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

1. 断开蓄电池接地电缆的连接。

参阅： [规格](#) (414-00 蓄电池和充电系统 - 一般信息, 规格).

2. 参阅： [涡轮增压器RH](#) (303-04G 加油和控件 - 涡轮增压器 - TDV8 4.4 升柴油机, 拆卸和安装).

3.



安装

1. 扭矩： 23 Nm



E 146614

2. 参阅: [涡轮增压器RH](#) (303-04G 加油和控件 - 涡轮增压器 - TDV8 4.4 升柴油机, 拆卸和安装).

3. 连接蓄电池接地电缆。

参阅: [规格](#) (414-00 蓄电池和充电系统 - 一般信息, 规格).