


加油和控件 - **V6 S/C 3.0** 升汽油机 - 燃油泵驾驶员模块(**FPDM**)
拆卸和安装

拆卸

 注意： 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

1. 参阅： Fuel Tank (310-01B, 拆卸和安装).

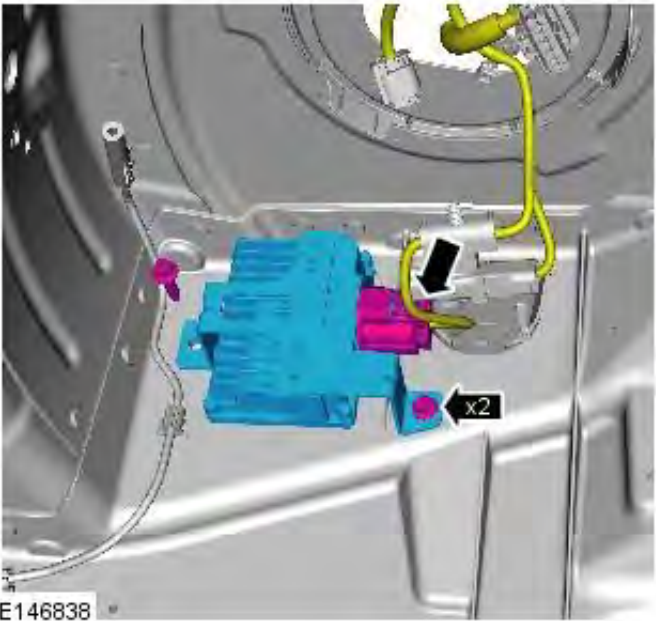

2. 扭矩: 10 Nm

3. 扭矩: 3 Nm



E146839

安装

1.  注意： 如已安装新部件，请使用 **Land Rover** 许可的诊断设备进行配置。

反向操作拆除步骤即可安装。

