

附件驱动 - V6 S/C 3.0 升汽油机 - 增压器皮带张紧器
拆卸和安装

拆卸


注意：

 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。


 各说明中可能会出现某些差异，但基本信息始终是正确的。

1. 参阅：[冷却风扇](#) (303-03B 发动机冷却 - V6 S/C 3.0 升汽油机, 拆卸和安装)。

2.

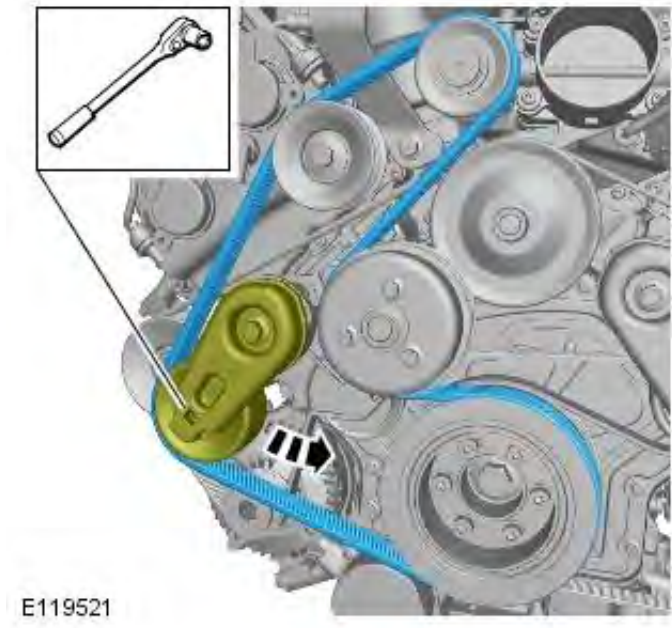

3. 扭矩: 40 Nm

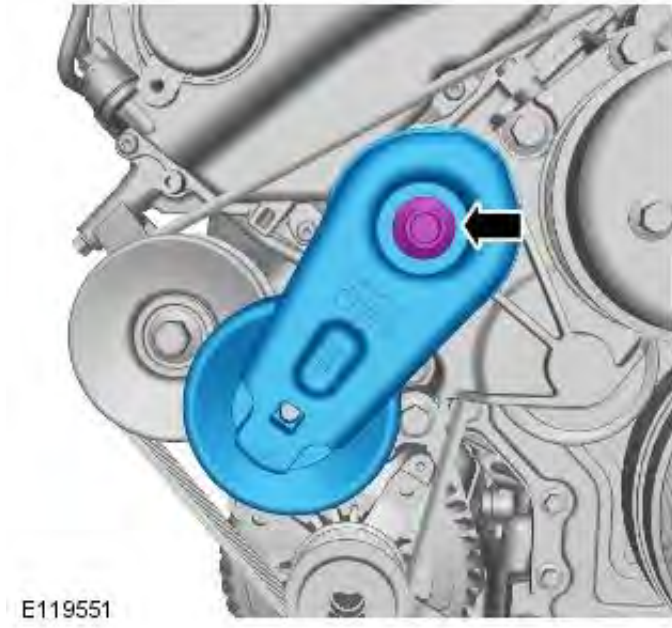

安装

1. 小心:



确保机械增压器驱动带与带轮正确对齐。未能遵守此指令可能导致车辆损坏。



清洁并检查附件驱动带轮是否受损。

反向操作拆除步骤即可安装。