

已发布: 08-八月-2012

附件驱动 - V8 5.0 升汽油机 / V8 机械增压型 5.0 升汽油机 - 附件驱动带张紧器 V8 机械增压型 5.0 升汽油机 拆卸和安装

拆卸

注意:




各说明中可能会出现某些差异，但基本信息始终是正确的。



本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

1. 参阅: Accessory Drive Belt - V8 S/C 5.0L Petrol (303-05, 拆卸和安装)。

2. 扭矩: 48 Nm

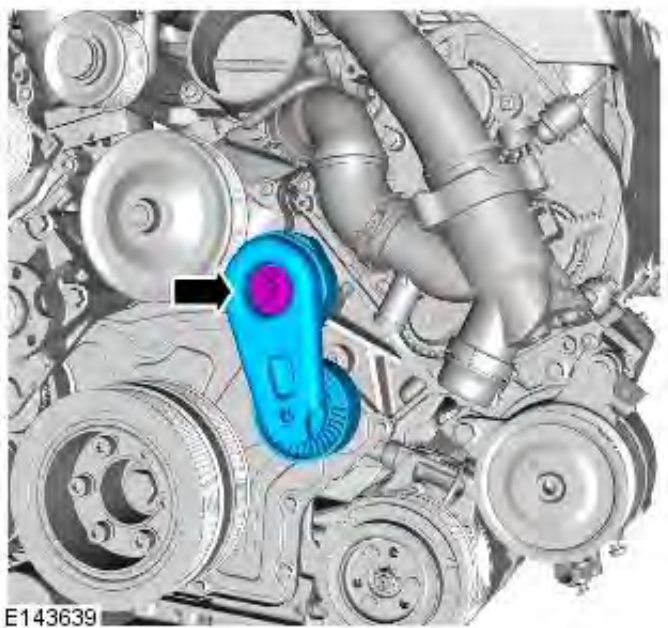

安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。