

发动机辐射控制 - TDV6 3.0 升柴油机 - 曲轴箱通风油分离器 拆卸和安装

拆卸

注意:




各说明中可能会出现某些差异, 但基本信息始终是正确的。





本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

1. 参阅: Specifications (414-00, 规格).
2. 参阅: Cowl Panel Grille (501-02, 拆卸和安装).
3. 参阅: Engine Cover - TDV6 3.0L Diesel (501-05, 拆卸和安装).

4.

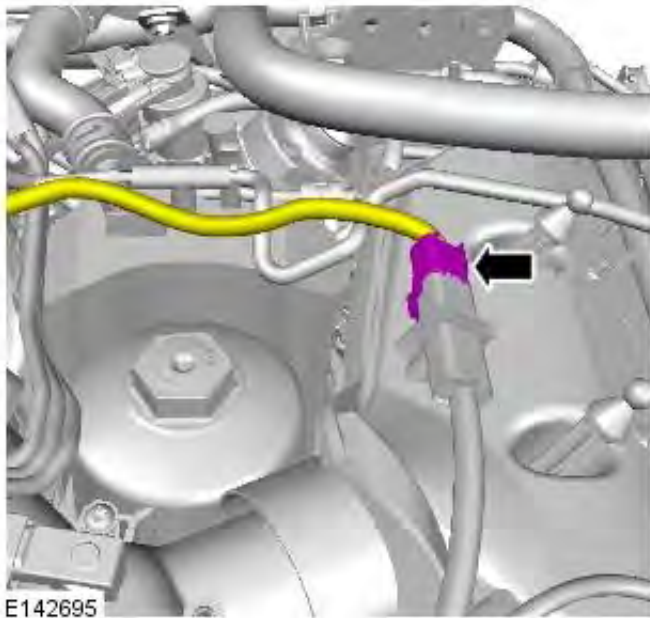

5.

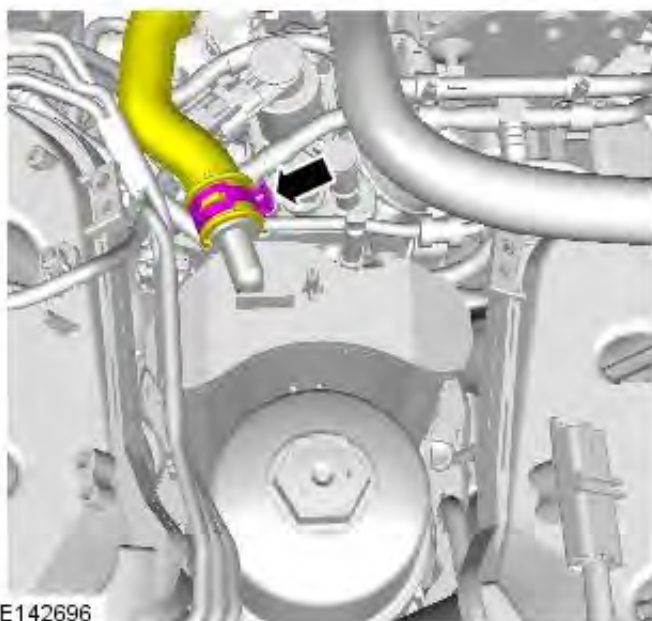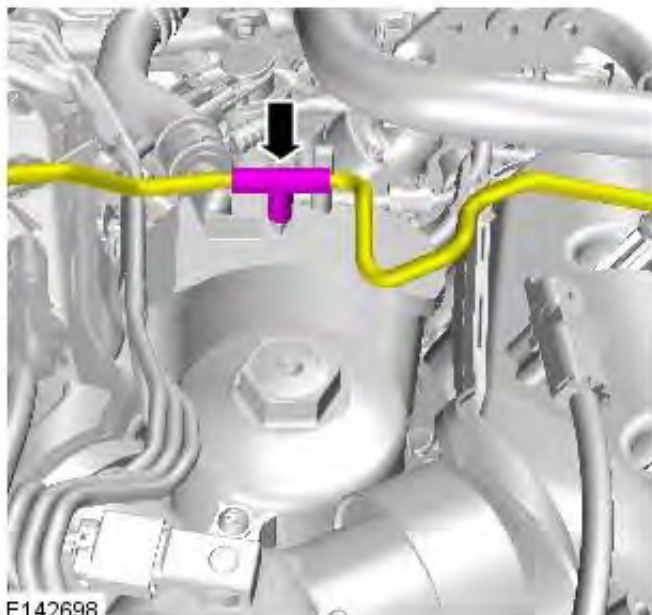

6.


7. 小心:



确保所有开口密封完好。



使用干净的发动机机油润滑 O 形密封圈。

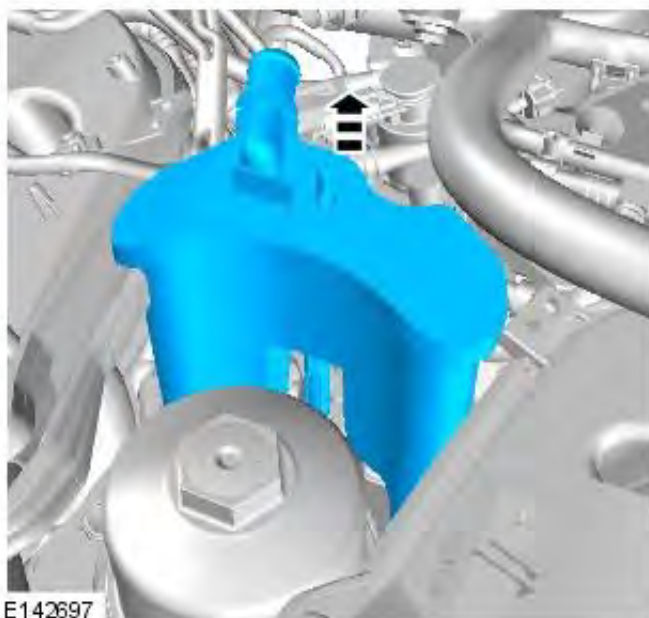

安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。