

电子发动机控件 - V6 S/C 3.0 升汽油机 - 爆燃传感器(KS) RH

拆卸和安装

拆卸



注意: 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。


1. 断开蓄电池接地电缆的连接。

参阅: [规格](#) (414-00 蓄电池和充电系统 - 一般信息, 规格)。

2.  警告: 确保采用车轴支架支撑车辆。

抬起并支撑车辆。

3. 参阅: Supercharger (303-12, 拆卸和安装)。

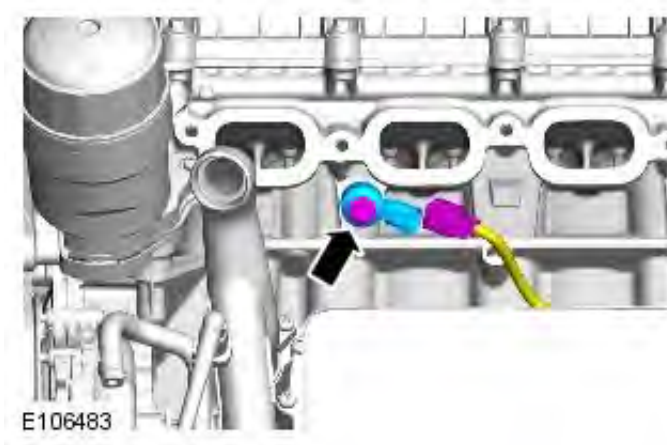

4.  注意: 拆除之前, 请记下部件方位。

扭矩: 20 Nm

安装

1.  注意: 确保将此部件安装到拆除时记下的位置上。

反向操作拆除步骤即可安装。