


电子发动机控件 - **V8 5.0** 升汽油机 - 后置催化剂加热型氧传感器 (**H02S**)

拆卸和安装

专用工具

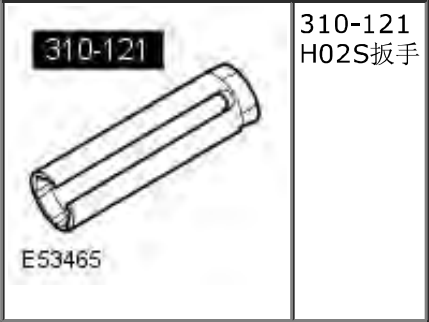

拆卸


 **警告：** 当在热的排气系统附近工作时，请特别小心。

注意：

 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。



 左侧驾驶如图所示，右侧驾驶相似。

1.  **警告：** 确保采用车轴支架支撑车辆。
- 抬起并支撑车辆。

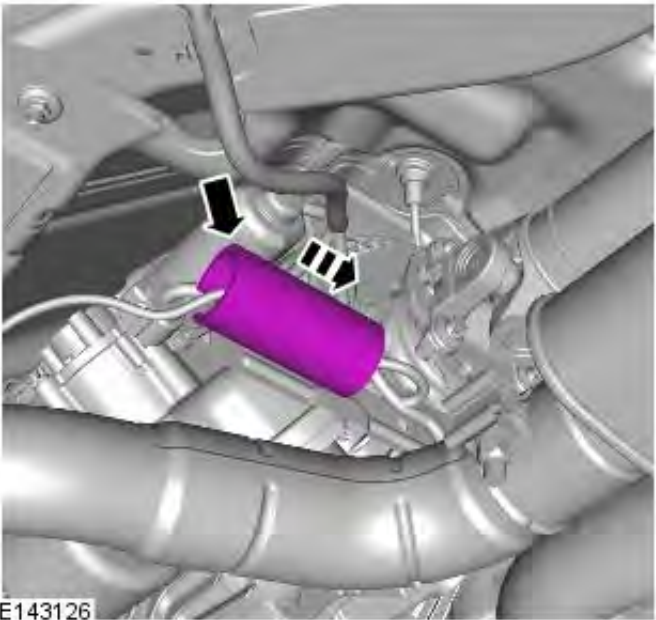

2.

3.

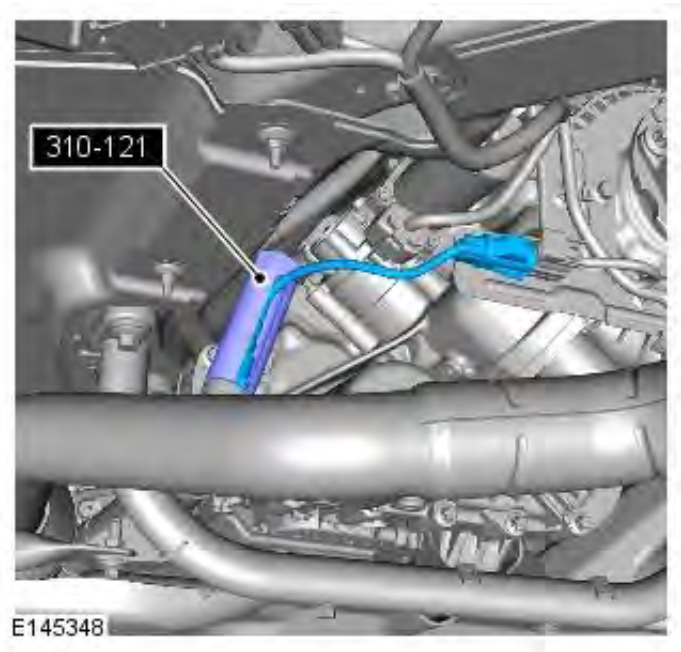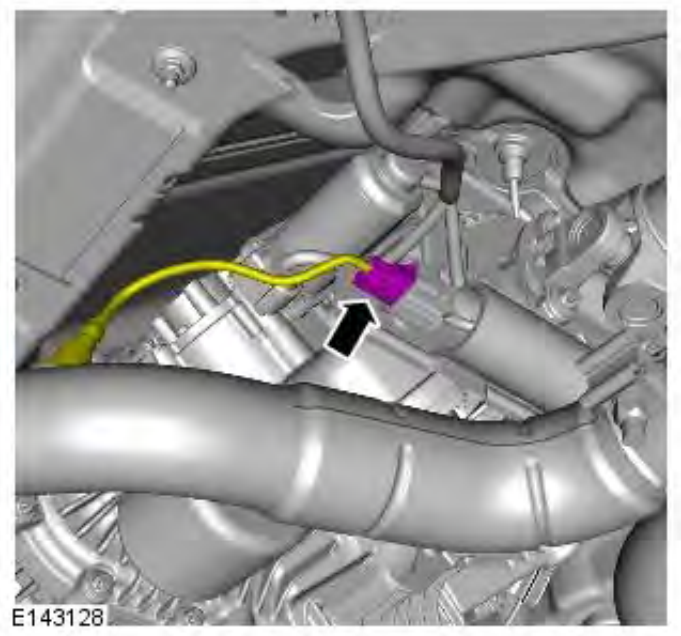

4.  小心： 确保接合面干净且没有杂质。
- 专用工具: [310-121](#)
扭矩: **48 Nm**

安装

1. 小心:
-  确保防卡死润滑脂没有接触到 HO2S 顶端。
 -  如果意外掉落或受震，请安装新的传感器。
 -  确保 HO2S 线束扭曲不超过 180 度，且没有和排气管或驱动轴接触。
 -  注意： 如果要安装原装传感器，需在传感器螺纹上涂抹符合 [ESE-M12A4-A](#) 规范的润滑剂。
- 反向操作拆除步骤即可安装。

2. 如果安装了新的单元，则使用认可的诊断工具进行配置。