

电子发动机控件 - **V8 5.0** 升汽油机 - 右侧爆震传感器

拆卸和安装

拆卸


 注意： 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

1. 断开蓄电池接地电缆的连接。

参阅： Specifications (414-00, 规格).

2.  警告： 确保采用车轴支架支撑好车辆。
抬起并支撑车辆。

3. 参阅： Intake Manifold (303-01C, 拆卸和安装).

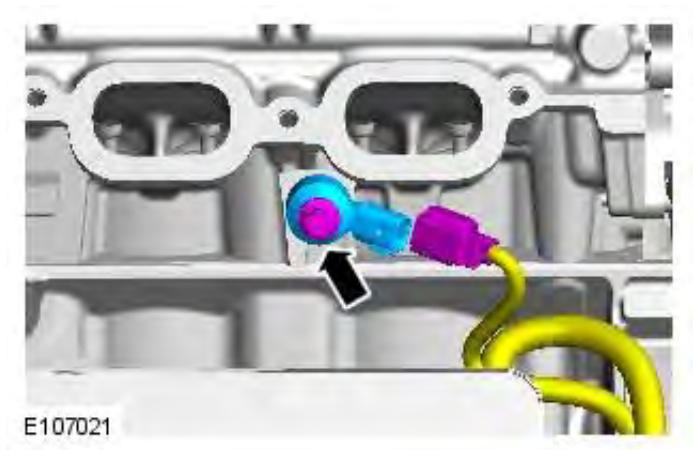

4.  小心： 拆除之前，请记下部件的安装位置。
 注意： 确保将此部件安装到拆除时记下的位置上。
扭矩： 20 Nm

安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。