

电子发动机控件 - V8 5.0 升汽油机 - 可变气门正时(VVT)左侧机油控制电电磁阀 拆卸和安装

拆卸

注意:



本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。



各说明中可能会出现某些差异,但基本信息始终是正确的。


1. 断开蓄电池接地电缆的连接。

参阅: Specifications (414-00, 规格)。

2.  警告: 确保采用车轴支架支撑好车辆。


抬起并支撑车辆。

3. 参阅: [恒温器壳体 - V8 5.0 升汽油机](#) (303-03C 发动机冷却 - V8 5.0 升汽油机/V8 机械增压型 5.0 升汽油机, 拆卸和安装)。

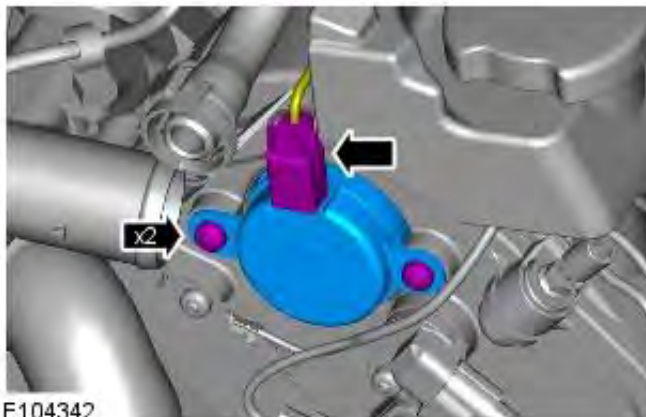

4. 扭矩: 10 Nm

5.  小心: 均匀和逐个地从每一侧拆下可变气门正时(VVT)单元。

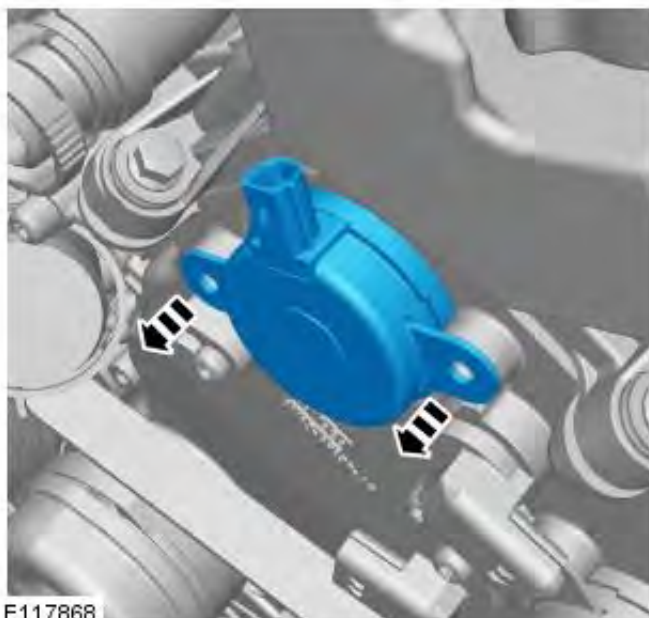

安装

1.  小心： 确保接合面干净且没有杂质。
 注意： 使用干净的发动机机油润滑 O 形密封圈。
反向操作拆除步骤即可安装。