

电子发动机控件 - V8 机械增压型 5.0 升汽油机 - 歧管绝对压力(MAP)传感器 拆卸和安装

拆卸

注意:



本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。




各说明中可能会出现某些差异，但基本信息始终是正确的。

1. 断开蓄电池接地电缆的连接。

参阅: Specifications (414-00 Battery and Charging System - General Information, 规格)。



2. 参阅: [发动机盖 - V6 S/C 3.0 升汽油机/V8 5.0 升汽油机/V8 机械增压型 5.0 升汽油机](#) (501-05 车内装饰, 拆卸和安装)。

3. 参阅: [车颈盖板护栅](#) (501-02 前端车身板, 拆卸和安装)。

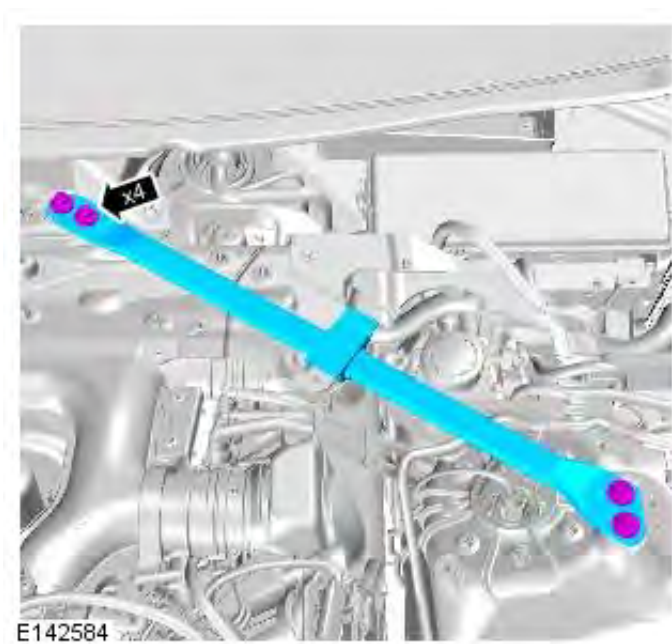


4. 扭矩: 55 Nm


5. 扭矩: 6 Nm

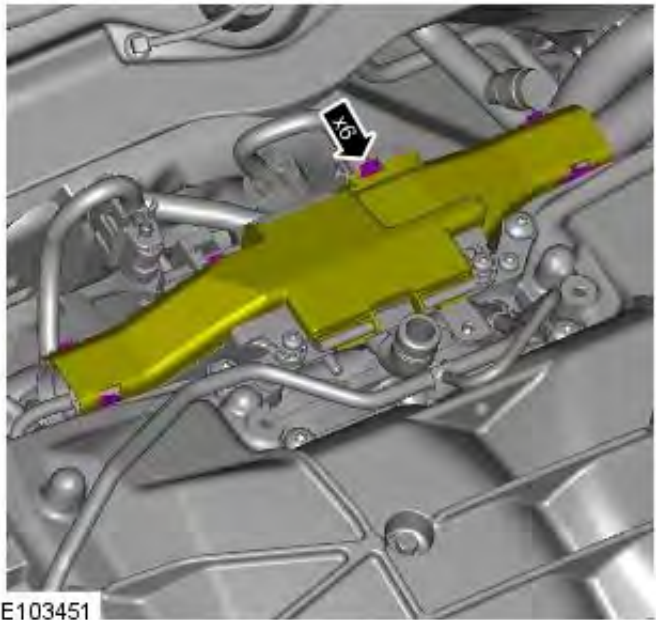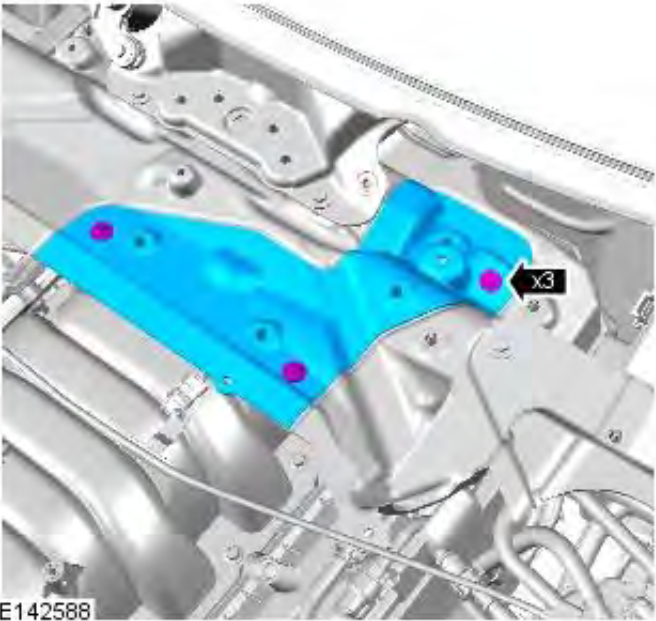


6.

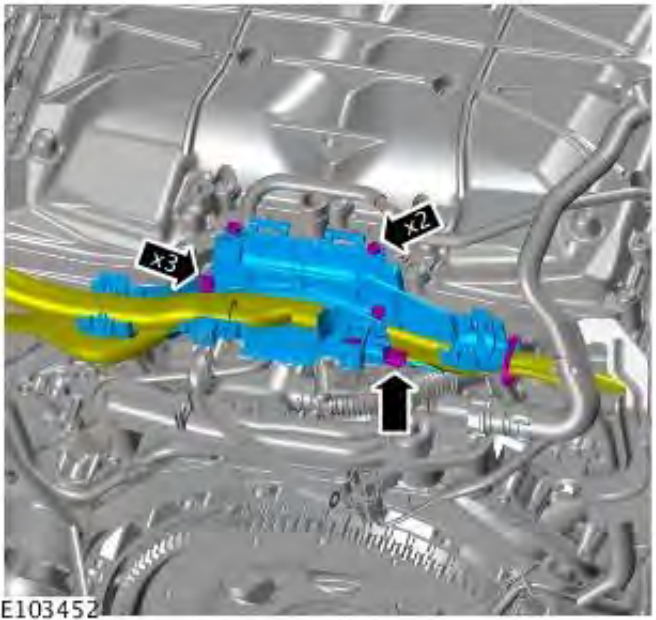


7. 扭矩: 10 Nm

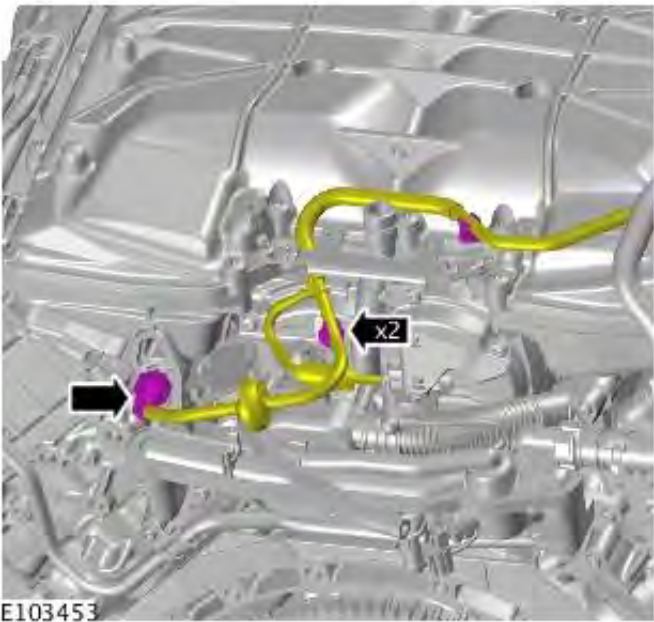

8.

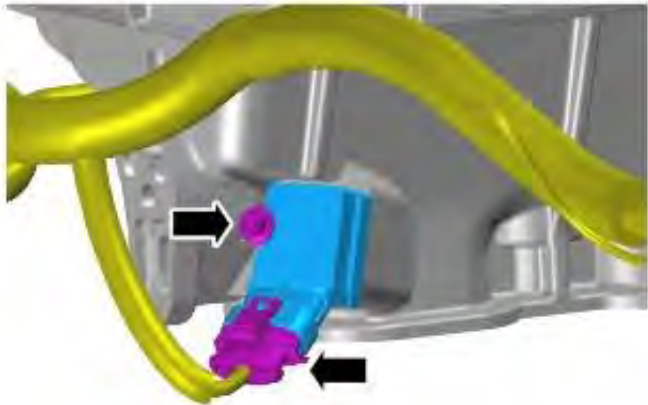

9. 扭矩: 5 Nm

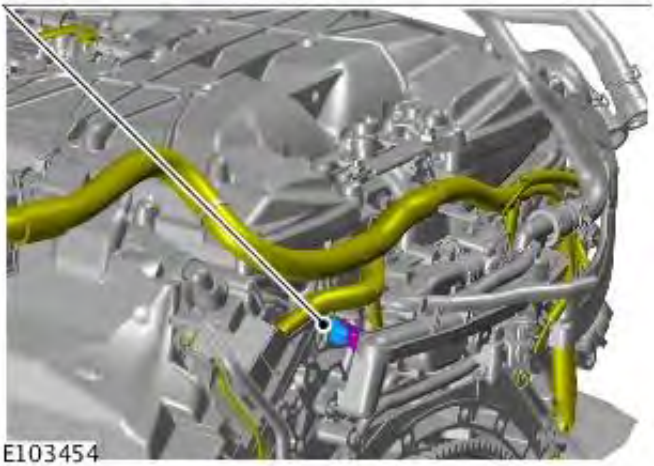

安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。