

电子发动机控件 - V8 机械增压型 5.0 升汽油机 - 左侧爆震传感器

拆卸和安装


拆卸

 注意： 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

1. 断开蓄电池接地电缆的连接。

参阅： Specifications (414-00, 规格).
2.  警告： 确保采用车轴支架支撑好车辆。

抬起并支撑车辆。
3. 参阅： Supercharger (303-12D, 拆卸和安装).

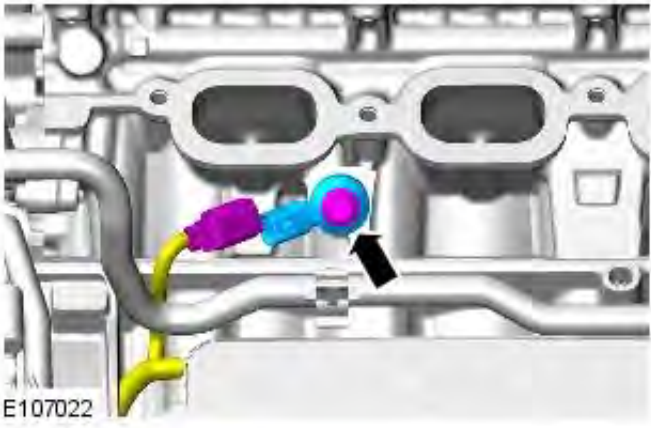

4.  小心： 拆除之前，请记下部件的安装位置。

 注意： 确保将此部件安装到拆除时记下的位置上。

扭矩： 20 Nm

安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。