

电子发动机控件 - TDV8 4.4 升柴油机 - 曲轴位置(CKP)传感器 拆卸和安装


拆卸




注意： 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。


1.  警告： 确保采用车轴支架支撑车辆。
抬起并支撑车辆。
2. 参阅： [起动机](#) (303-06D 起动系统 - TDV8 4.4 升柴油机, 拆卸和安装)。

3. 扭矩： 10 Nm

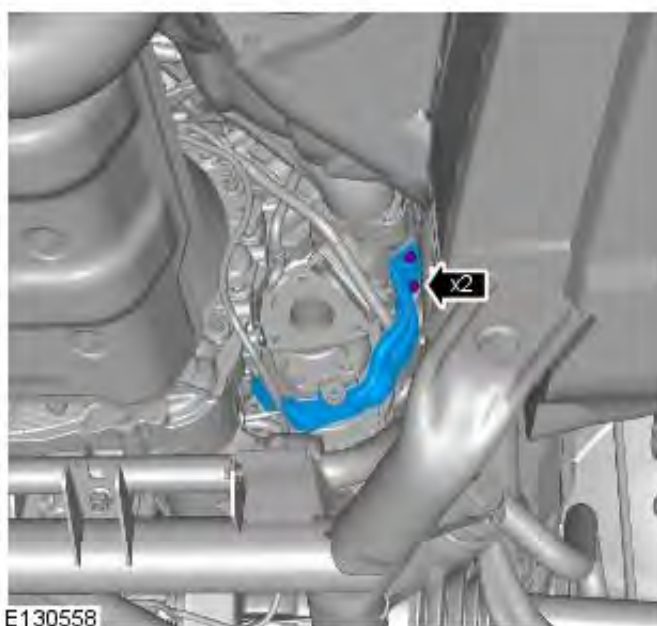


4. 扭矩： 23 Nm

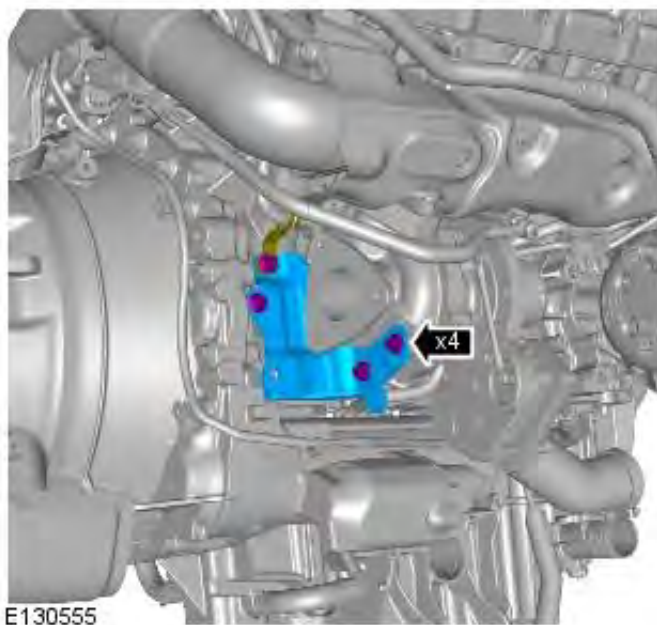

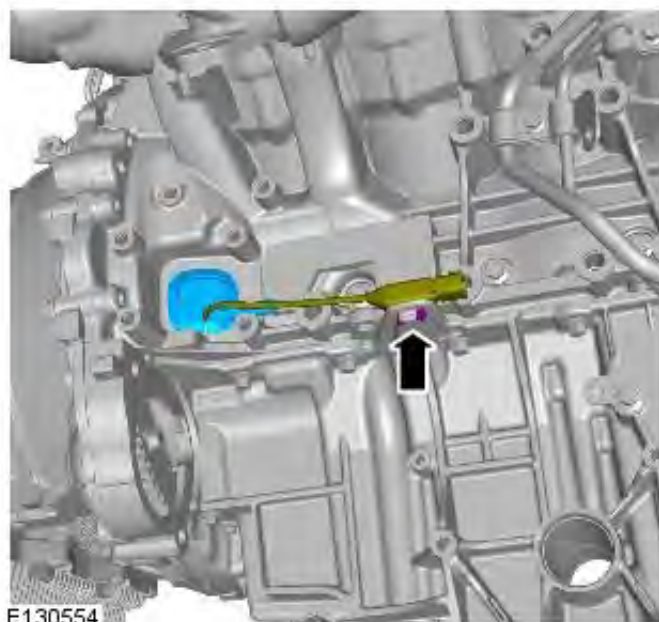


5.

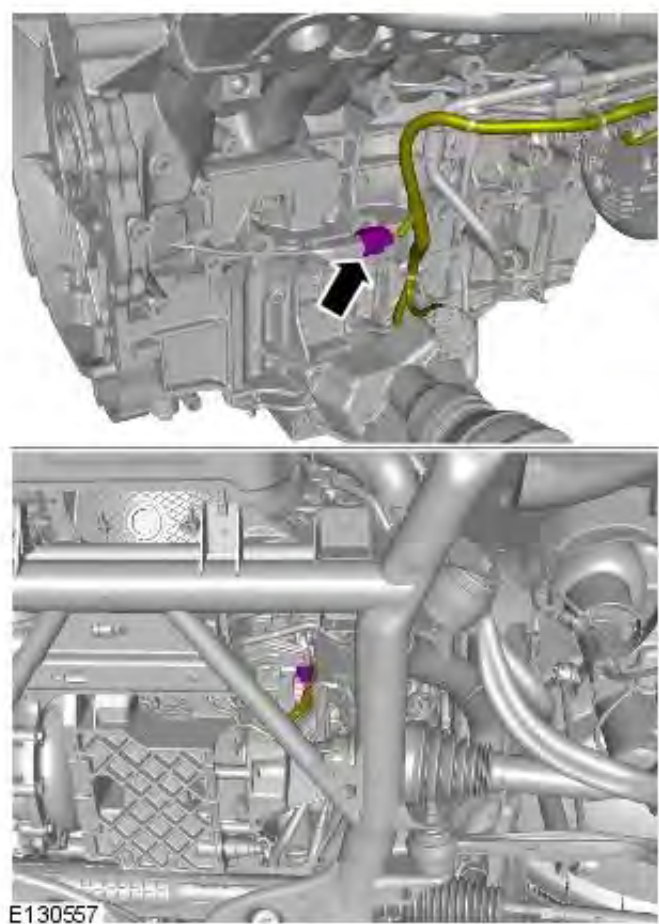

6.  小心：在断开或卸下任何部件之前，确保接合面和接头周围区域清洁。封塞任何敞开的接头，避免污染。

7.  注意：不应从 CKP 传感器上拆卸 CKP 传感器固定螺栓。

扭矩：5 Nm

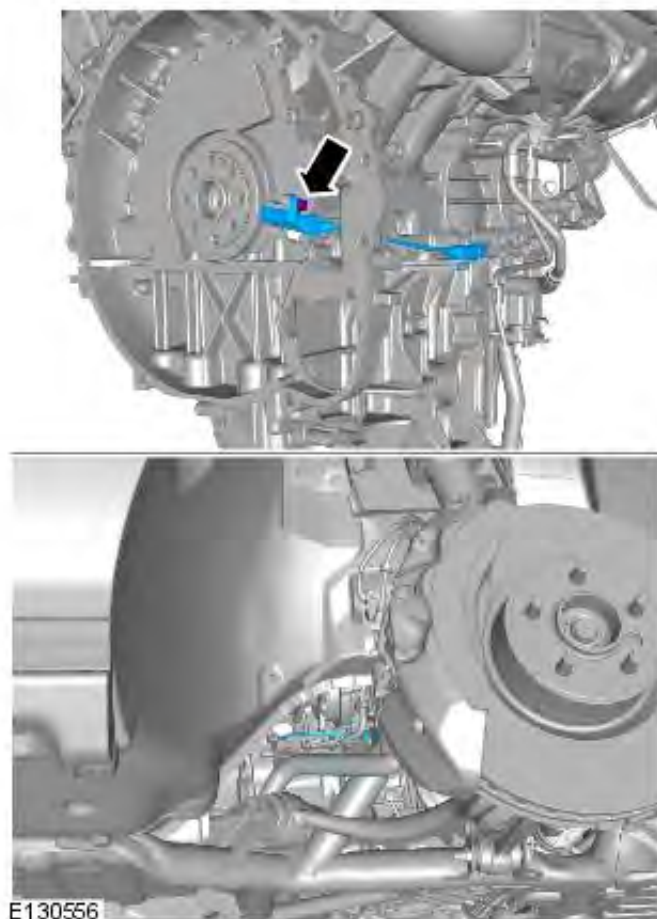

安装

1. 小心:

 将 CKP 传感器正确安装到壳体中。未能遵守这一指令可能会损坏 CKP 传感器。

 确保接合面干净且没有杂质。

 确保元件洁净，无异物和润滑剂。

反向操作拆除步骤即可安装。