

电子发动机控件 - TDV8 4.4 升柴油机 - 左侧排气温度传感器 拆卸和安装

拆卸




警告： 当在热的排气系统附近工作时，请特别小心。



注意： 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。


1.  **警告：** 确保采用车轴支架支撑好车辆。
抬起并支撑车辆。

2.

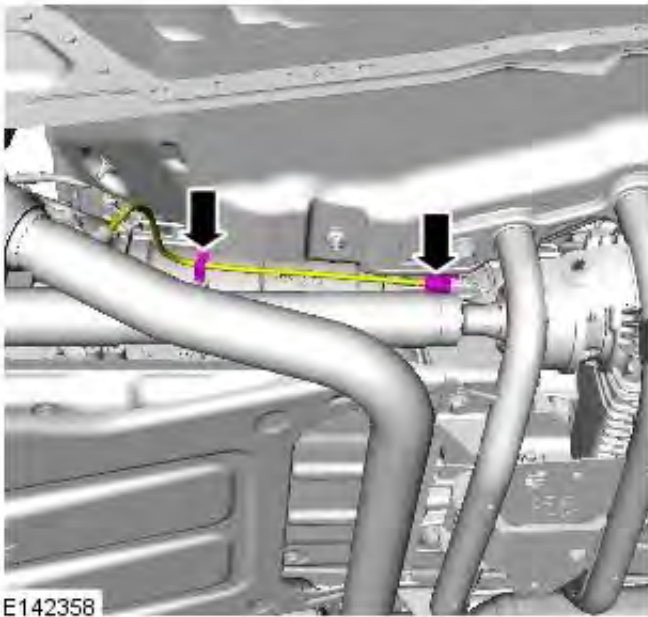

3.  **小心：** 确保接合面干净且没有杂质。

扭矩：35 Nm

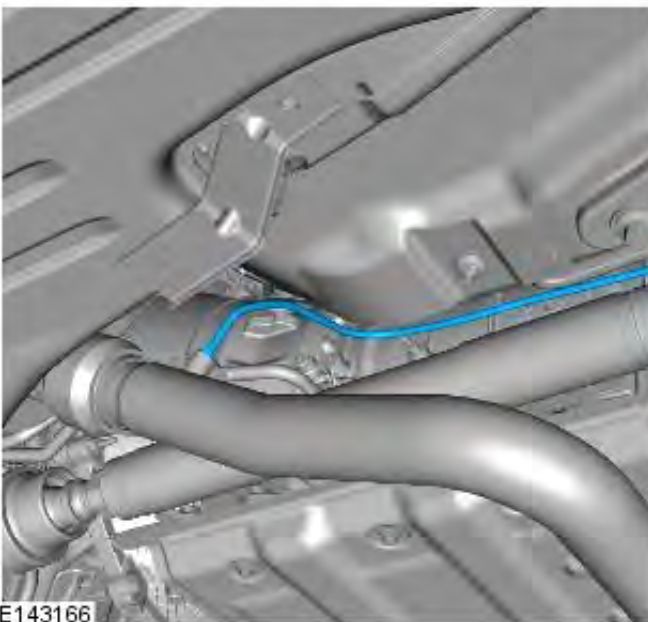

安装

1.  小心：如果意外掉落或受震，请安装新的传感器。

 注意：如果要安装原装传感器，需在传感器螺纹上涂抹符合 **ESE-M12A4-A** 规范的润滑剂。

反向操作拆除步骤即可安装。