


电子发动机控件 - **SDV6 3.0** 升柴油机 - 混合动力电动汽车 - 进气温度**(IAT)**传感器

拆卸和安装


拆卸

 注意： 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

1. 参阅： Engine Cover - TDV6 3.0L Diesel (501-05, 拆卸和安
- 装).

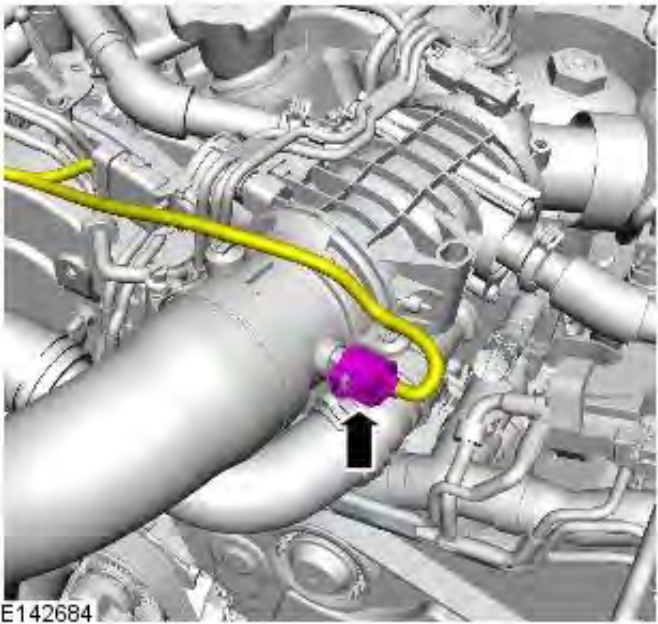

2.

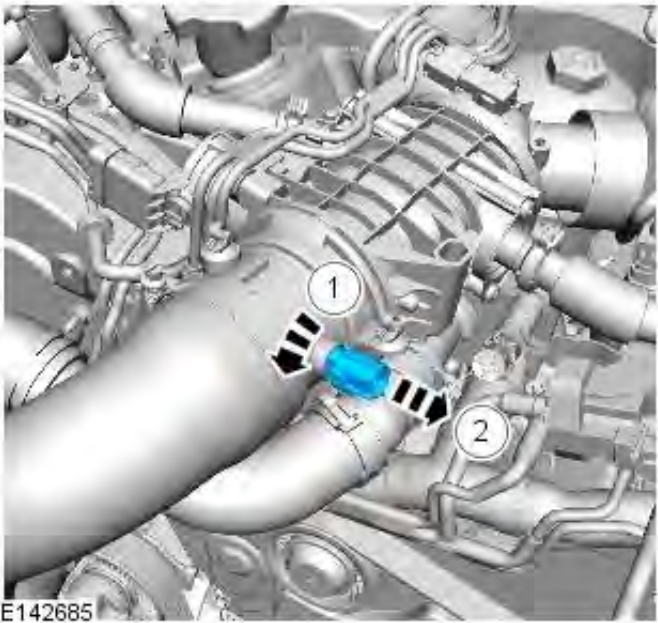

3.

安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。

