

自动变速器/驱动桥 - 车辆配备: **8HP70 8 速 - 混合动力汽车 - 自动变速箱 - AWD -**
变速器支承绝缘体
拆卸和安装

拆卸

注意:



各说明中可能会出现某些差异, 但基本信息始终是正确的。




本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。



1. 断开蓄电池接地电缆的连接。
进一步信息请参阅: Specifications (414-00, 规格).

2.  警告: 确保采用车轴支架支撑车辆。
抬起并支撑车辆。

3. 使用合适的液压千斤顶支撑变速箱。

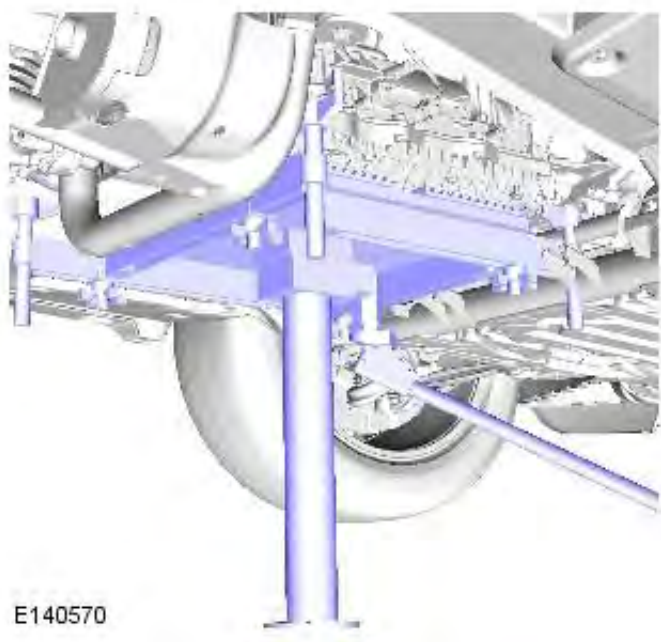


4. 扭矩: 24 牛米

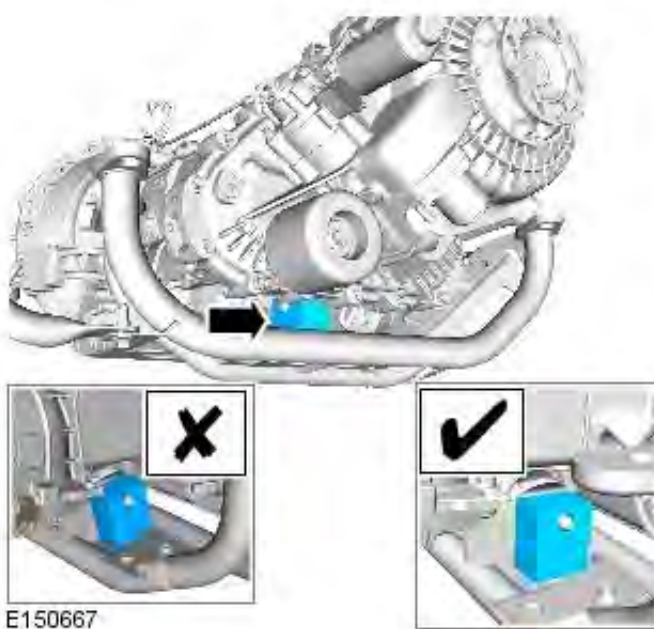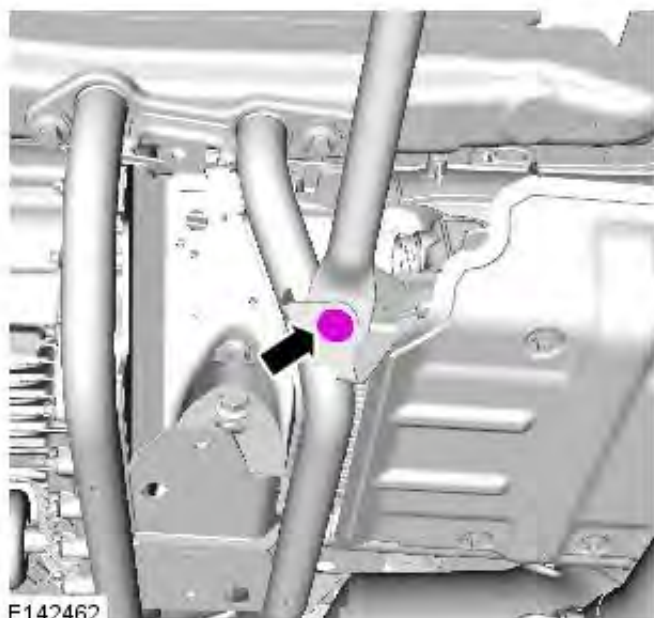



5.  小心：拆除之前，请记下部件的安装位置。

6. 扭矩：175 牛米

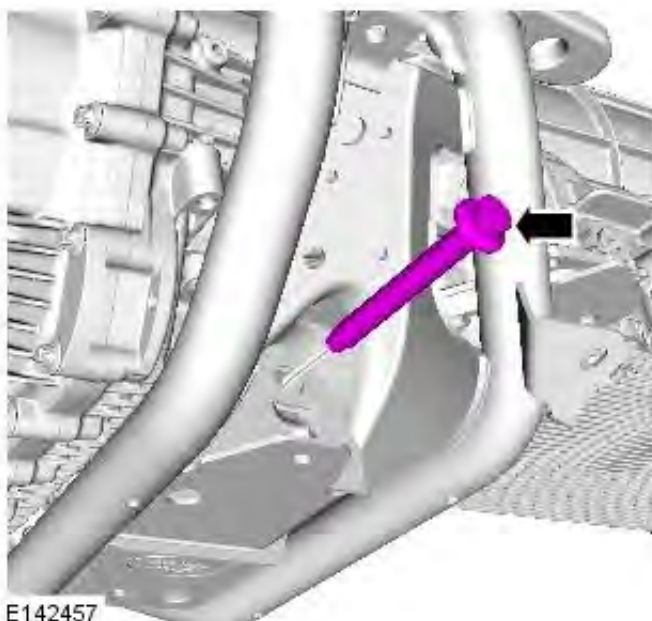


E142457

7. 扭矩: 110 牛米

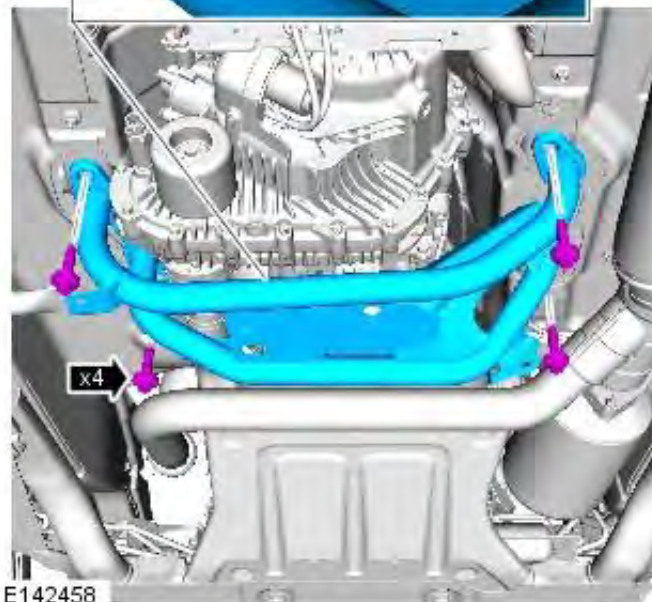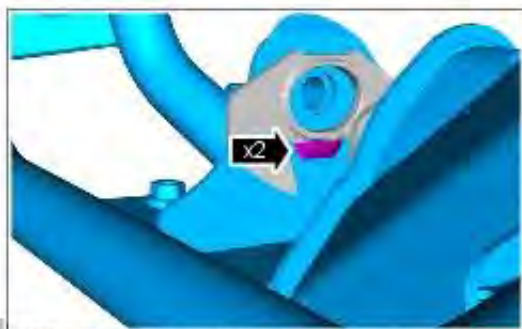

E142458

8. 扭矩: 60 牛米

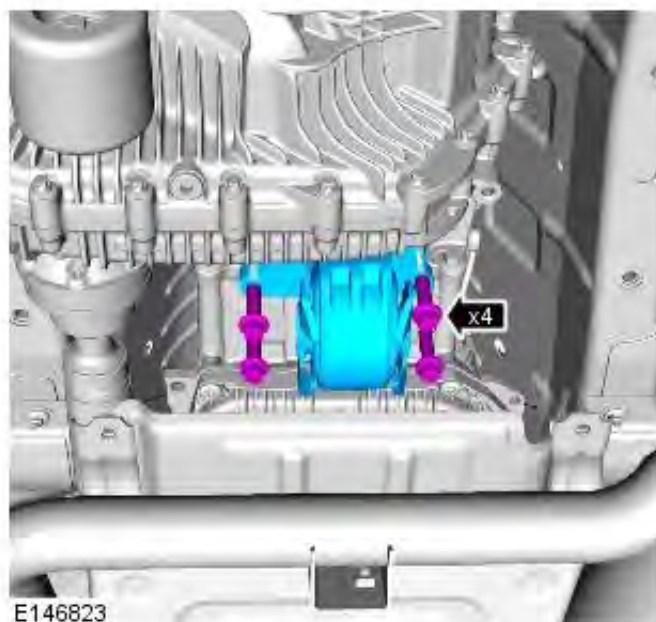

安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。