

变速器/驱动桥冷却 - 车辆配备: **8HP70 8** 速自动变速器 (**AWD — 全驱**) - 变速器油冷却器管道 **TDV6 3.0** 升柴油机
拆卸和安装

拆卸

注意:



本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。



各说明中可能会出现某些差异, 但基本信息始终是正确的。



为清晰起见, 某些部件未在图中显示。

1. 断开蓄电池接地电缆的连接。


参阅: Specifications (414-00, 规格)。

2.  警告: 确保采用车轴支架支撑好车辆。

抬起并支撑车辆。

3. 参阅: Engine Undershield (501-02, 拆卸和安装)。

4. 参阅: Front Driveshaft - TDV6 3.0L Diesel (205-01, 拆卸和安装)。


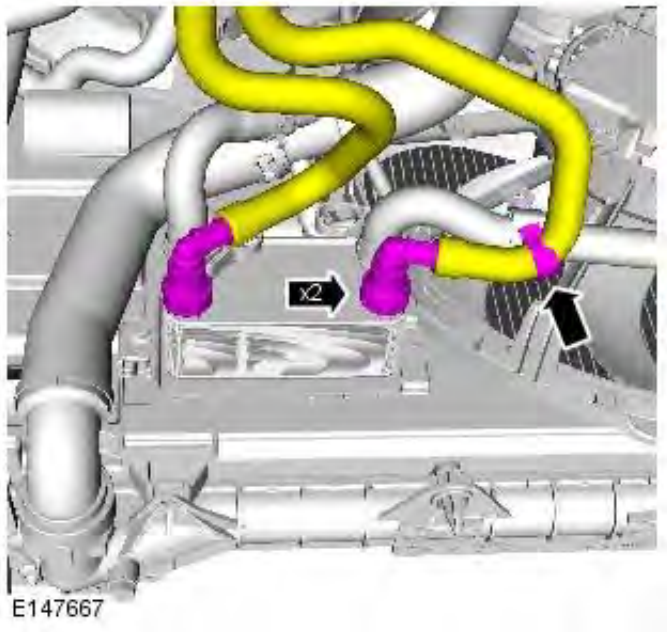


5.  警告: 准备好收集漏出的液体。




小心: 在断开或拆下部件之前, 请确保接合面及接头周围区域清洁和干燥。封塞敞开的连接件接口, 以防污染。

6. 扭矩: 9 Nm

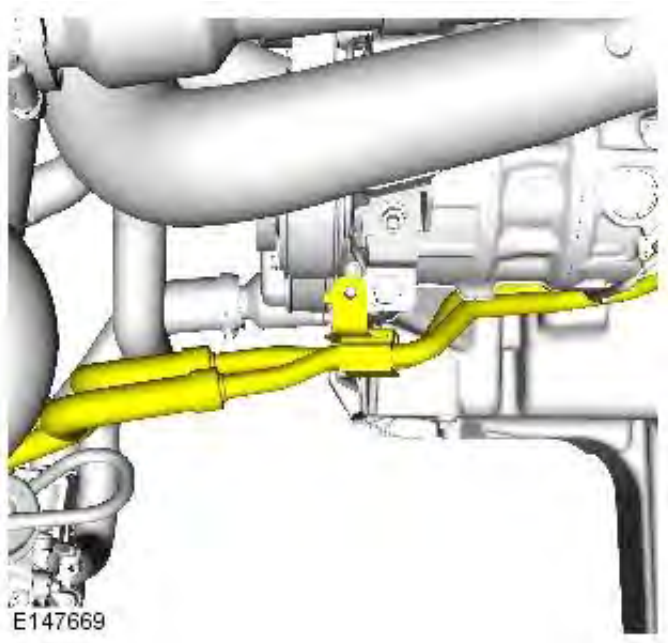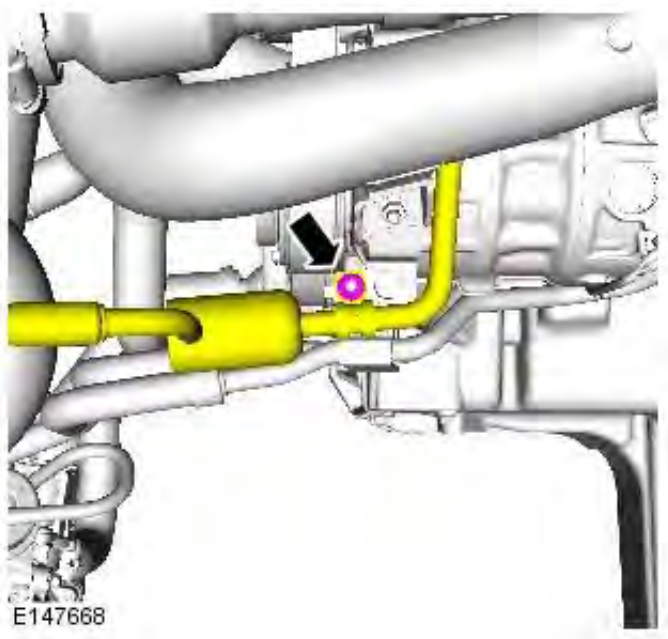

7.

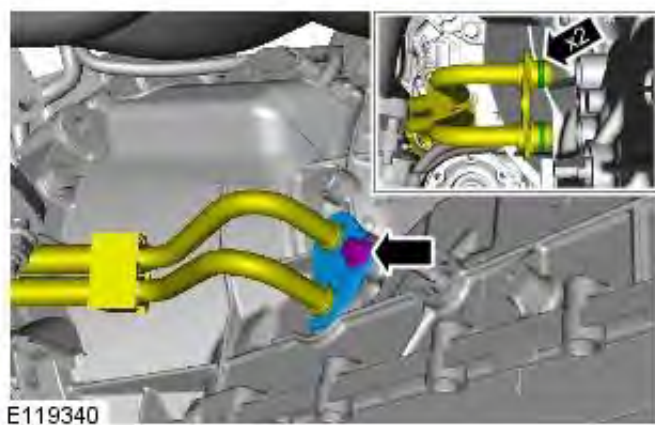

8. 小心:



准备好收集漏出的液体。




确保所有开口密封完好。使用新的塞盖。



卸下并丢弃 O 形密封圈。

扭矩: 25 Nm

9.

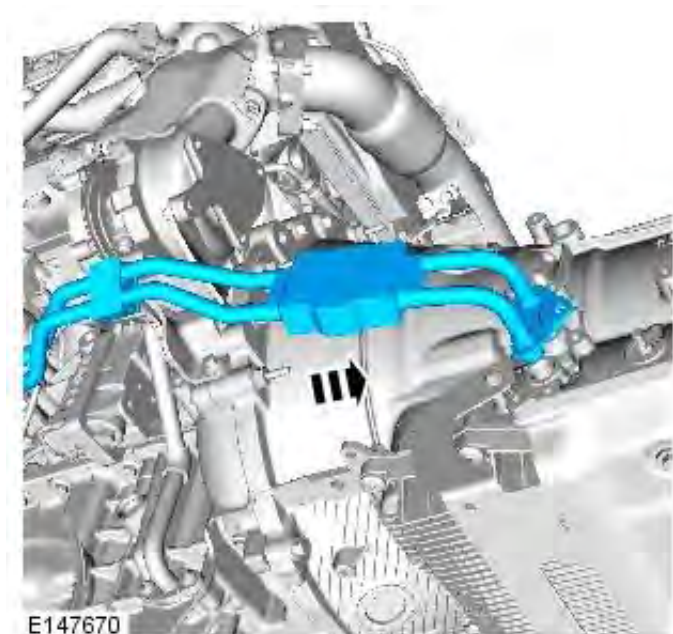

安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。



2.

- 检查变速器液位，并添加变速器油。
- 扭矩: 35 Nm