

四轮驱动系统 - 高/低速档传感器
拆卸和安装

拆卸


 注意： 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

所有车辆

1.  警告： 确保采用车轴支架支撑车辆。
抬起并支撑车辆。


配备 4.4 升柴油发动机的车辆


2. 扭矩: 60 Nm

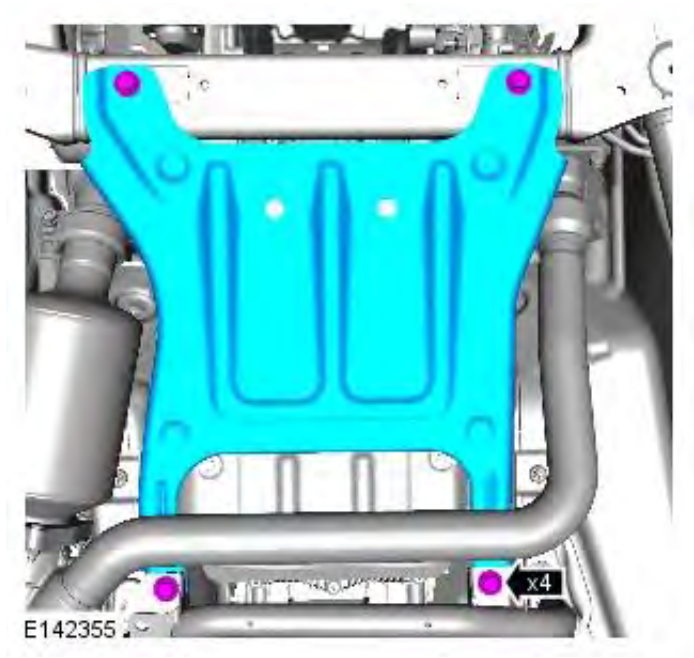


所有其他发动机类型

3. 扭矩:
M10 60 Nm
M6 10 Nm

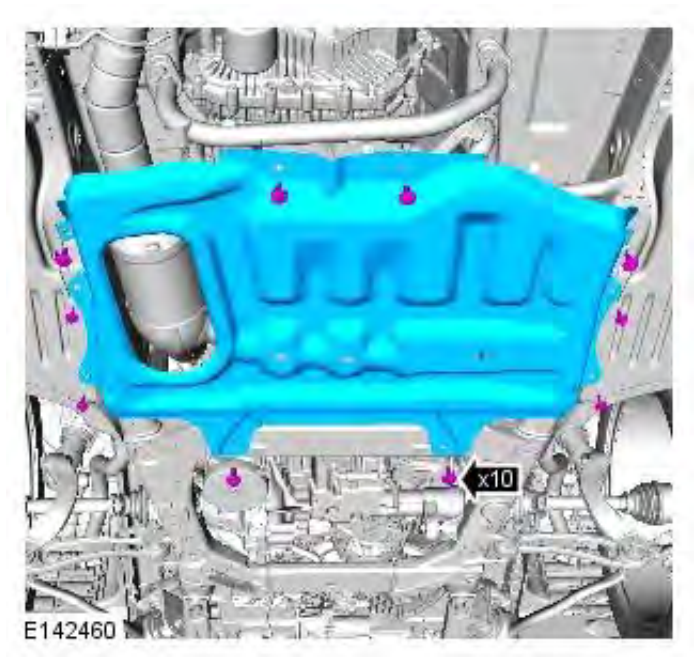

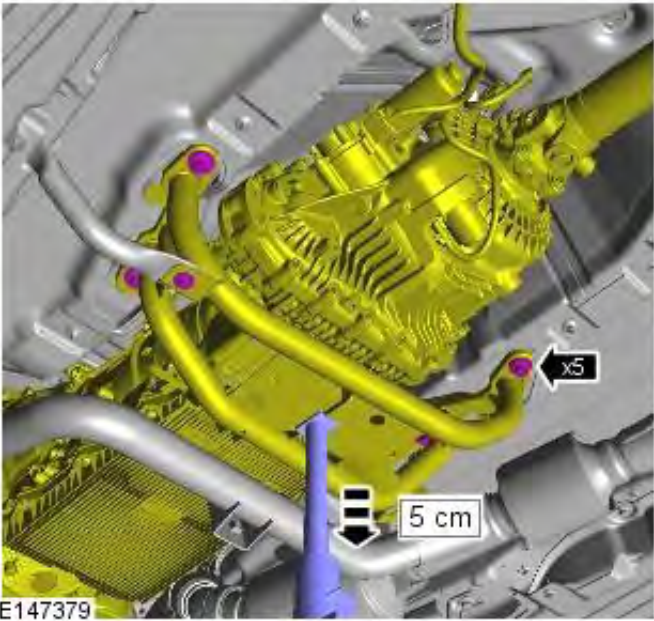


4.  警告： 将部件固定在变速器千斤顶上。

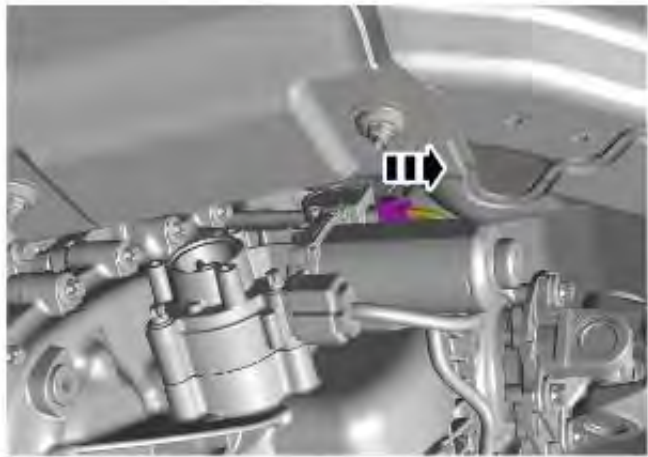

5.  小心： 确保已安装新螺栓。

 注意： 降低变速器，以便检修。

扭矩： 5 Nm

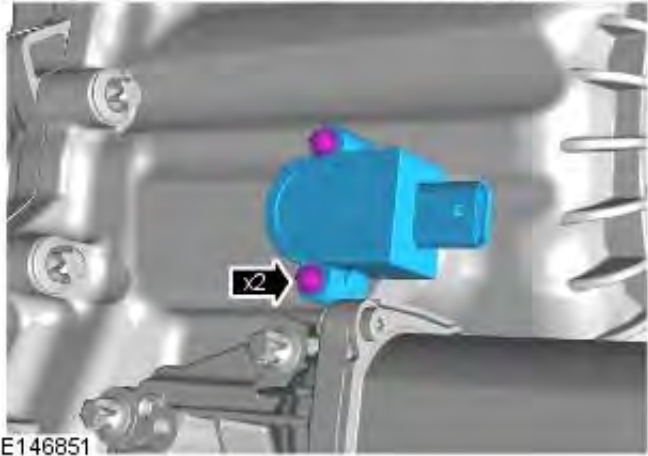

安装

1.  注意： 使用变速器油液润滑新的O形密封圈。

反向操作拆除步骤即可安装。

2.

1. 连接 Land Rover 认可的诊断系统设备。
2. 启动维修功能“分动箱 - 绝对位置传感器更换”。
3. 校准后清除所有故障诊断码 (DTC) 并检查是否正确运行。