

油箱和管线 - TDV6 3.0 升柴油机 - 燃油滤清器元件

拆卸和安装

拆卸

警告：



柴油喷射设备按照精确的公差和细小间隙进行制造。所以，在操作这些部件时，务必注意绝对的清洁干净。始终在所有开启的孔口或管路上安装新的封口塞。否则，将会导致杂质和灰尘进入燃油喷射系统。



在运转时，不可避免会溅出燃油。确保已采取所有必要措施来预防火灾和爆炸。



当在任何燃油相关部件上或附近工作时，切勿携带或操作移动电话。存在高度易燃蒸汽，可能点燃。否则，将可能导致人员伤亡。



当在任何燃油相关部件上或附件工作时，切勿吸烟或携带点燃的烟支或任何类型的明火。存在高度易燃蒸汽，可能点燃。否则，将可能导致人员伤亡。



如果眼睛接触到燃油，使用冷水或洗眼溶液冲洗，并立即就医。



燃油操作后，请彻底洗净手，否则，长期接触可能会引起皮肤过敏。如果皮肤过敏，就医。




注意：本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

1. 参阅：Diesel Fuel System Health and Safety Precautions (100-00, 说明和操作)。

2. 断开蓄电池接地电缆的连接。

参阅：Specifications (414-00, 规格)。


- 3.

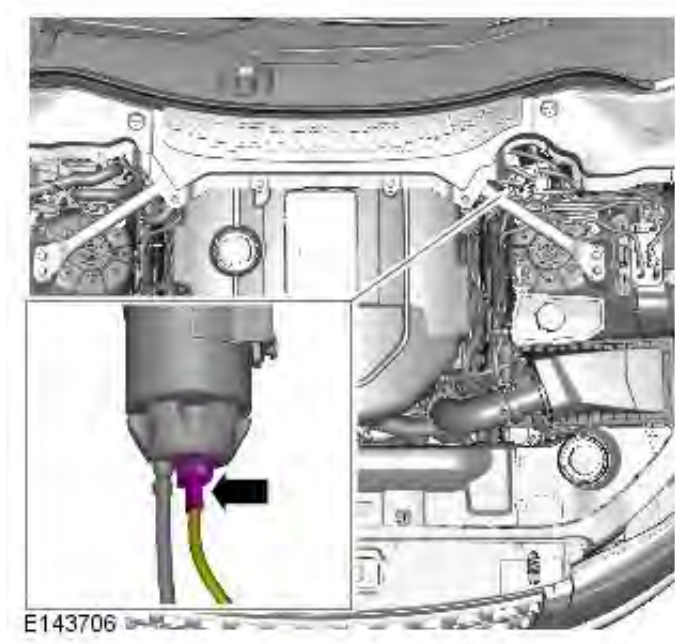

- 4.



E142663

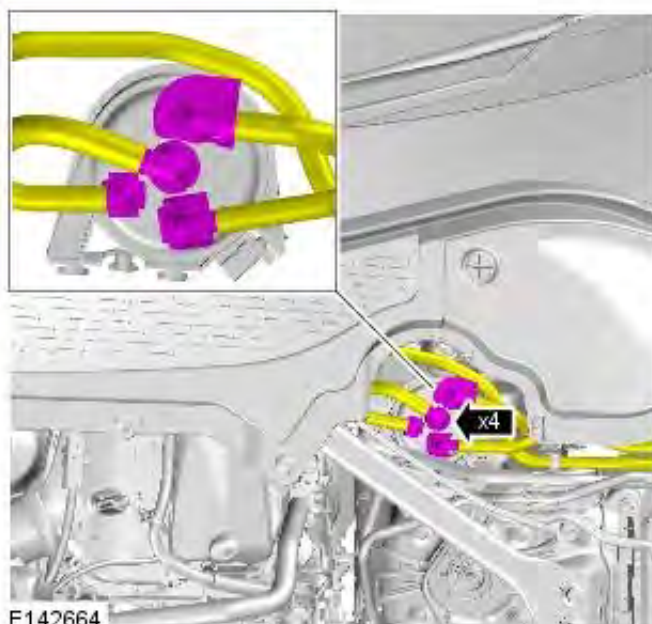



E142664

5. 小心:

⚠ 在断开或卸下部件之前，确保接合面和接头周围区域清洁。封塞敞开的连接件接口，以防污染。

⚠ 为收集漏出的燃油做好准备。

6.

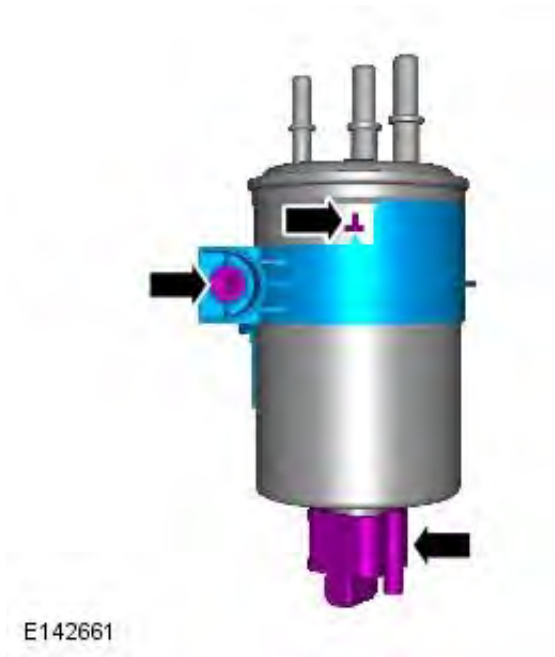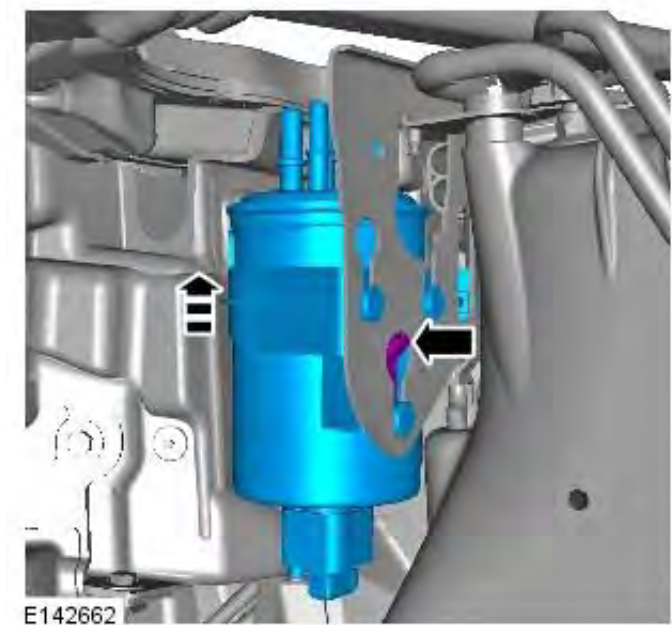

安装

7.  小心： 拆除之前，请记下部件的安装位置。

1.  小心： 请确保已正确对正燃油滤清器。 未能遵守此指令可能导致车辆损坏。

反向操作拆除步骤即可安装。

2. 参阅： Low-Pressure Fuel System Bleeding - TDV8 4.4L Diesel (310-00, 一般步骤).