

油箱和管线 - V8 5.0 升汽油机/V8 机械增压型 5.0 升汽油机 - 油箱 拆卸和安装

拆卸

警告:



修理完成后, 必须目测检查燃油系统有无泄漏。 未能遵守此说明可能造成人身伤害。



此步骤涉及燃油处理。 要时刻注意燃油溢出, 并遵守燃油处理预防措施的要求。 否则, 将可能导致人员伤亡。



在运转时, 不可避免会溅出燃油。 确保采取了所有必要的预防措施, 避免火灾和爆炸。



当在任何燃油相关部件上或附近工作时, 切勿携带或操作移动电话。 存在高度易燃蒸汽, 可能点燃。 否则, 将可能导致人员伤亡。



当在任何燃油相关部件上或附件工作时, 切勿吸烟或携带点燃的烟支或任何类型的明火。 存在高度易燃蒸汽, 可能点燃。 否则, 将可能导致人员伤亡。



如果眼睛接触到燃油, 使用冷水或洗眼溶液冲洗, 并立即就医。



燃油操作后, 请彻底洗净手, 否则, 长期接触可能会引起皮肤过敏。 如果皮肤过敏, 就医。



小心: 确保汽车生产车间清洁干净, 没有灰尘。 来自工作中的离合器、制动器或来自机加工或焊接操作的杂质, 可能污染燃油系统, 导致稍后发生故障。



注意: 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

所有车辆



1. 警告: 确保采用车轴支架支撑车辆。

抬起并支撑车辆。

2. 参阅: [燃油系统健康安全防范](#) (100-00 一般信息, 说明和操作)。

3. 断开蓄电池接地电缆的连接。

参阅: [规格](#) (414-00 蓄电池和充电系统 - 一般信息, 规格)。

4. 参阅: [油箱排放](#) (310-00 燃油系统 - 一般信息, 一般步骤)。



5. 注意: 对另一侧重复该步骤。

参阅: [后门下部模件 - 短轴距](#) (501-08 外部装饰, 拆卸和安装)。


参阅: [Rear Rocker Panel Moulding - Long Wheelbase](#) (501-08 Exterior Trim and Ornamentation, 拆卸和安装)。

6. 参阅: [后驱动轴 - V6 S/C 3.0 升汽油机/V8 5.0 升汽油机/V8 机械增压型 5.0 升汽油机](#) (205-01 驱动轴, 拆卸和安装)。

短轴距

7.  小心：左侧驾驶如图所示，右侧驾驶相似。


 注意：对另一侧重复该步骤。

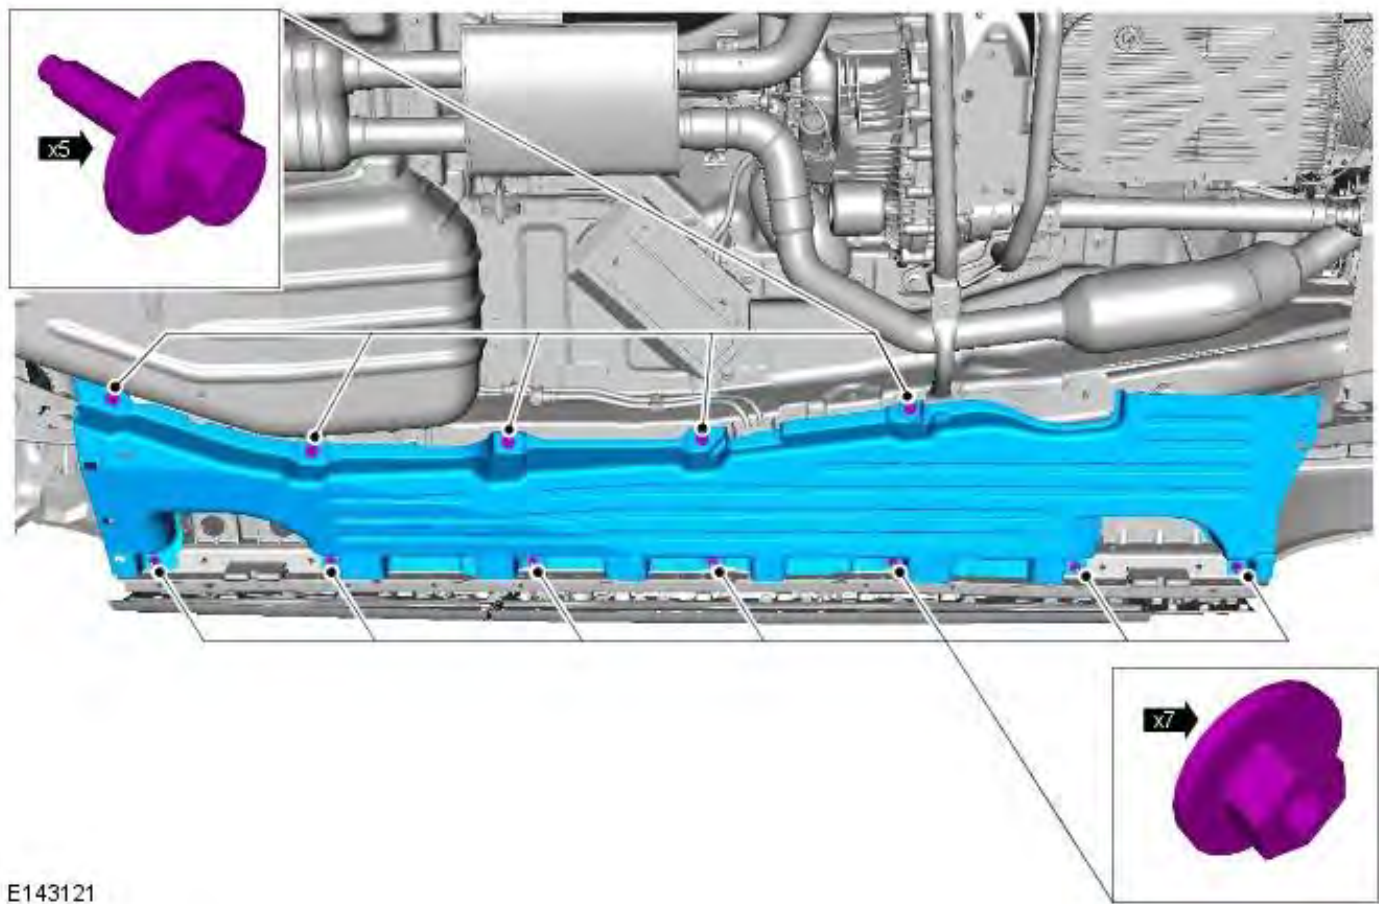

长轴距


8.  小心：图示为右侧，左侧与之类似。

 注意：对另一侧重复该步骤。

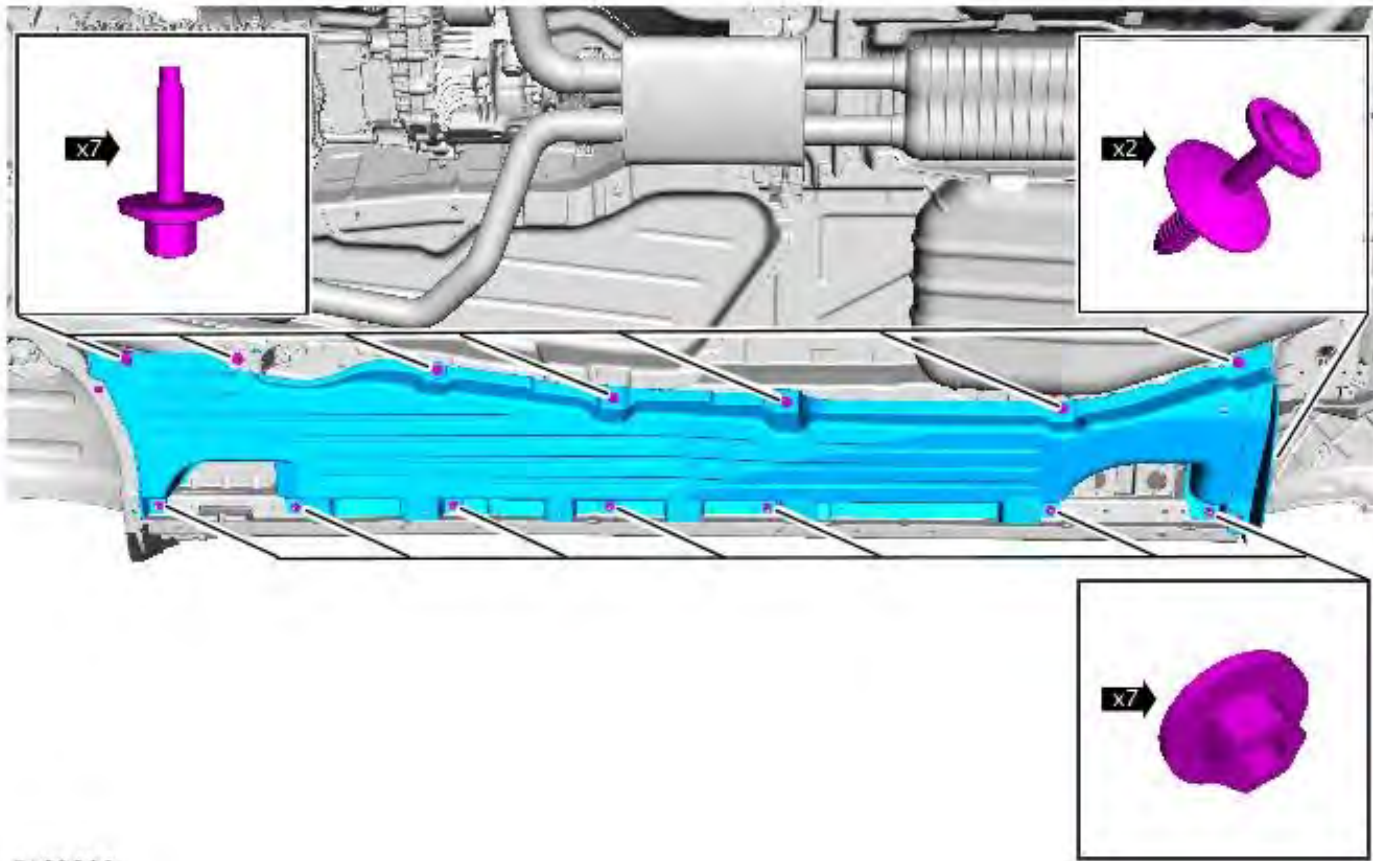

E160300

所有车辆

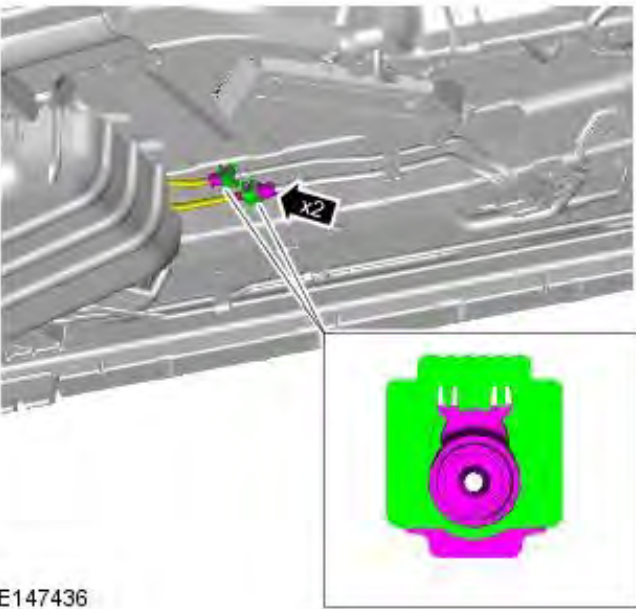


E147436

9.  小心： 为收集漏出的燃油做好准备。

10.  注意： 各说明中可能会出现某些差异，但基本信息始终是正确的。

扭矩: 45 Nm

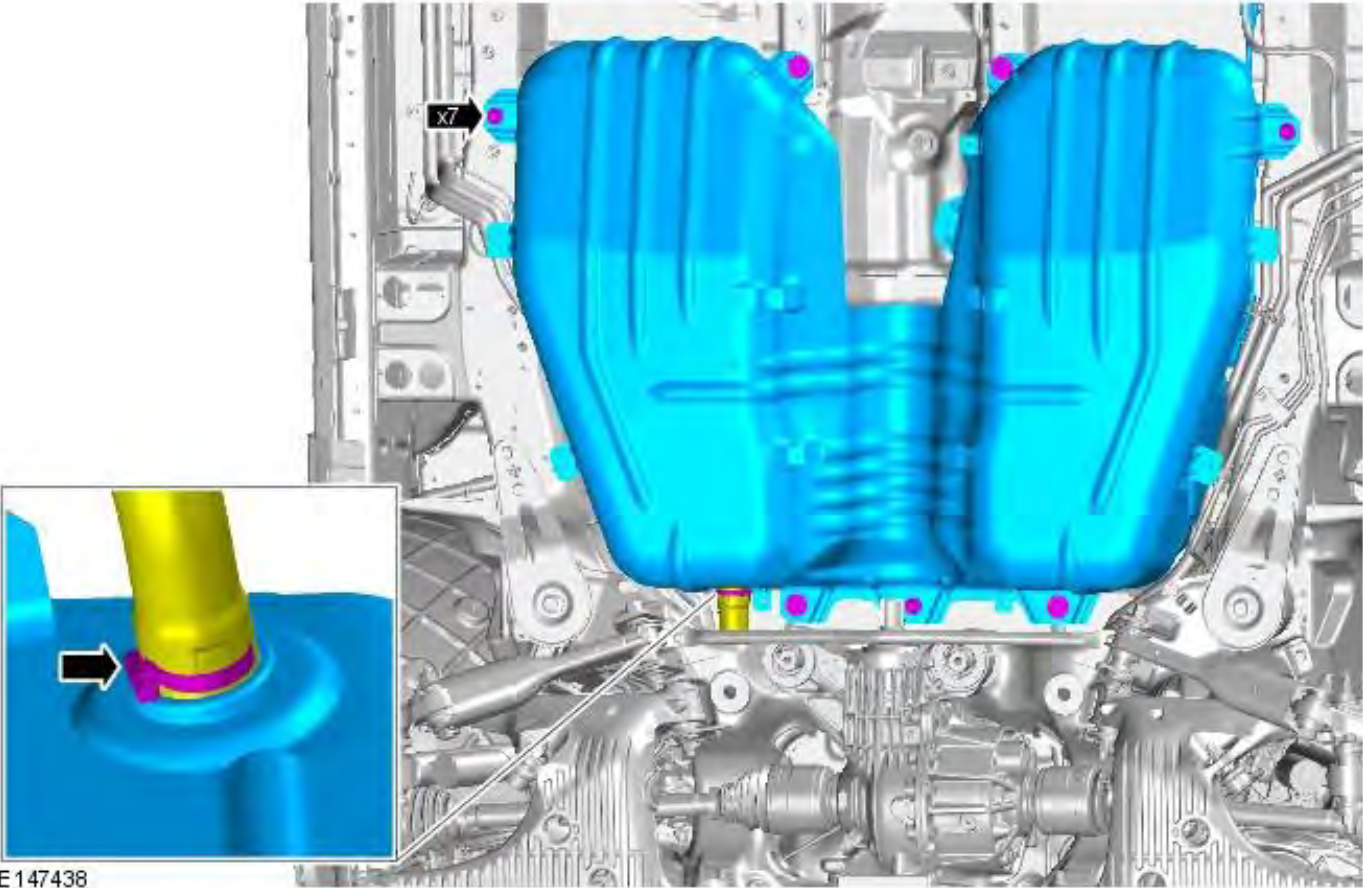

11.  注意：如果拆除部件仅仅为了检修其他部位，切勿进一步拆卸。




12. 扭矩: 10 Nm




E 147442

13.

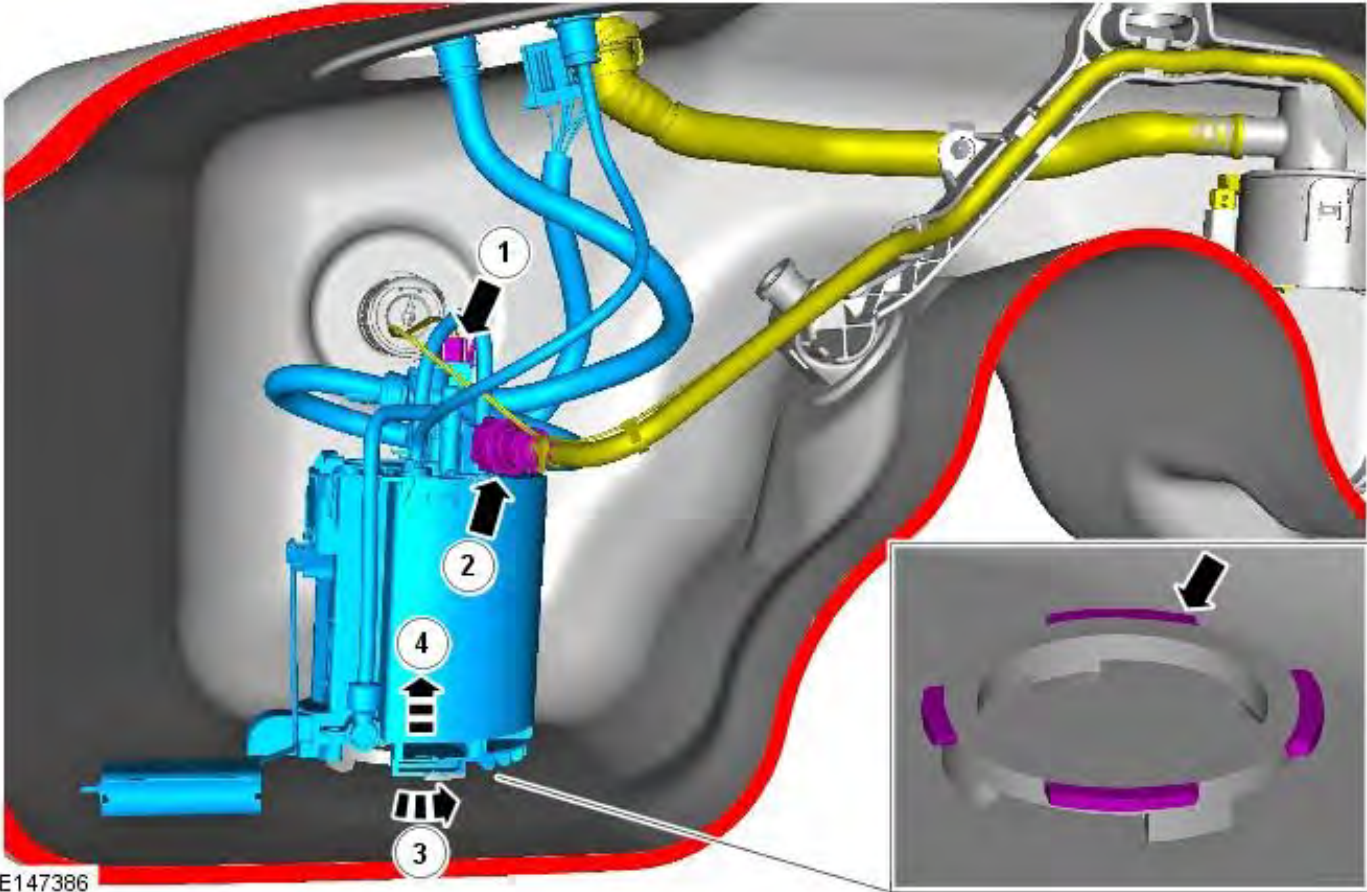

E147386

14. 扭矩: 7 Nm

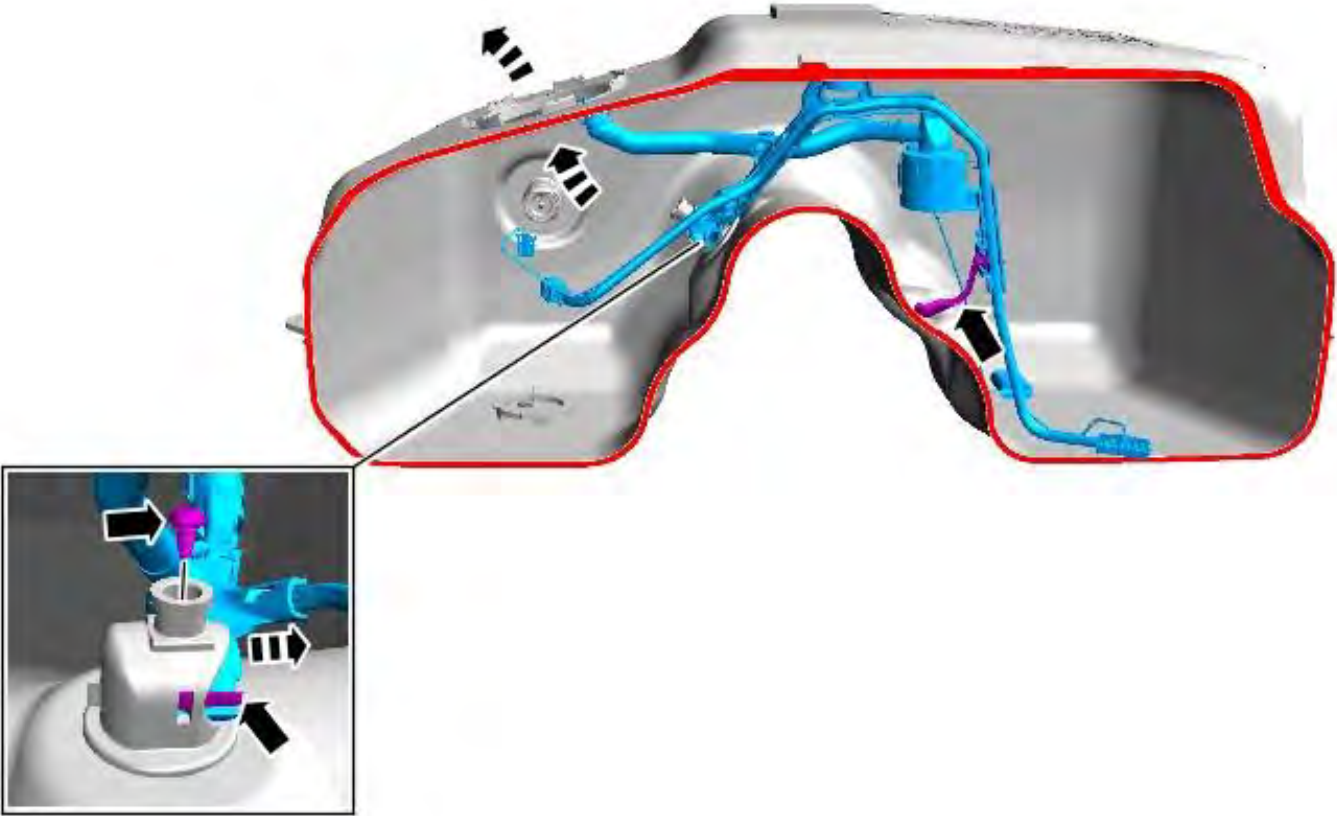

E147440

安装

- 1. 反向操作拆除步骤即可安装。