


辅助气候控制 - 辅助风机电动机电阻器
拆卸和安装

拆卸

 注意： 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

1.  警告： 确保采用车轴支架支撑好车辆。
抬起并支撑车辆。
2. 参阅： Auxiliary Heater Core and Evaporator Core Housing (412-02, 拆卸和安装).

3.

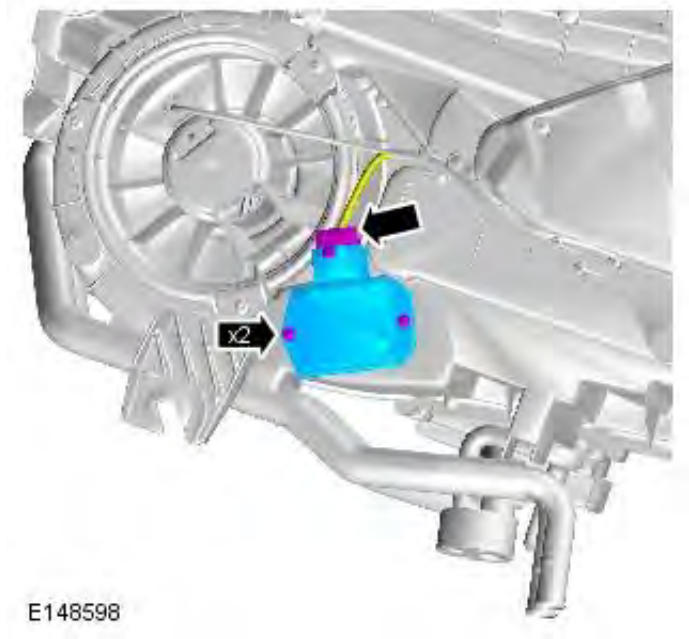

安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。