

辅助气候控制 - 燃油燃烧式辅助加热器鼓风机
拆卸和安装

拆卸


 注意： 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

1. 参阅： Fuel Fired Booster Heater Combustion Chamber (412-02, 拆卸和安装).

2.



3.

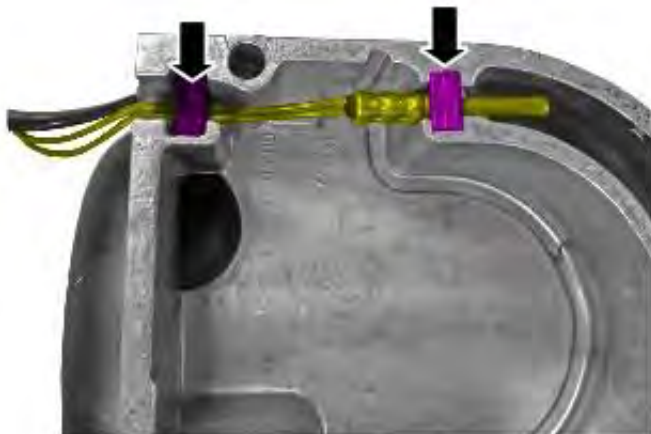


4.



5.



6.  注意： 如图所示，从接头上卸下端子，以便更换部件。

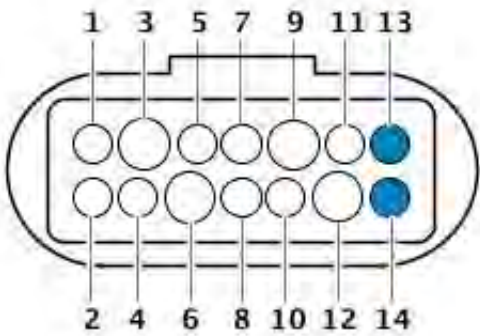

E155490

安装

- 1.  小心： 卸下并丢弃密封件。

 注意： 安装新密封件。

反向操作拆除步骤即可安装。