

蓄电池、座架和电纜 - 混合动力电动汽车 (HEV) 蓄电池冷却系统排放、加注与排气

一般步骤


泄放

所有车辆

1.  警告： 确保采用车轴支架支撑车辆。
- 抬起并支撑车辆。

2. 卸下右后挡泥板。

参阅： [后翼子板挡泥板](#) (501-08 外部装饰, 拆卸和安装)。

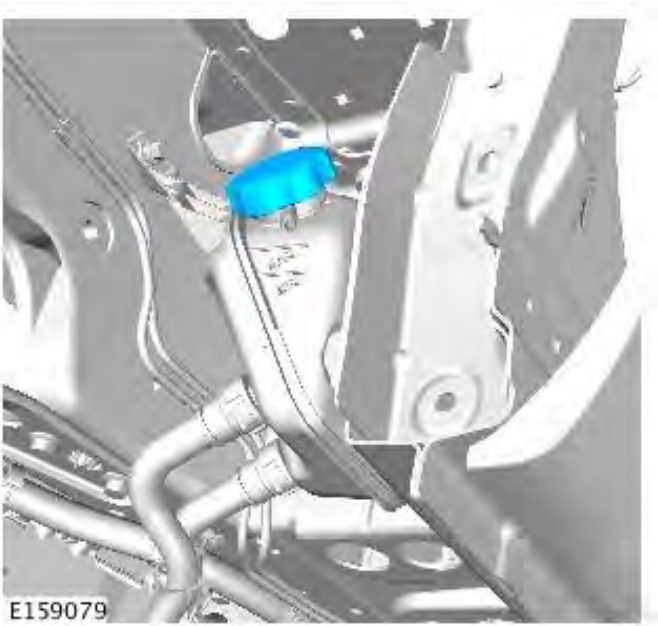


3.  小心： 确保该组件周围的区域干净且没有杂质。

4.  注意： 只限于右侧。

参阅： [后门槛模件 - 短轴距](#) (501-08 外部装饰, 拆卸和安装)。
参阅： [Rear Rocker Panel Moulding - Long Wheelbase](#) (501-08 Exterior Trim and Ornamentation, 拆卸和安装)。


短轴距

5.  注意： 只限于右侧。

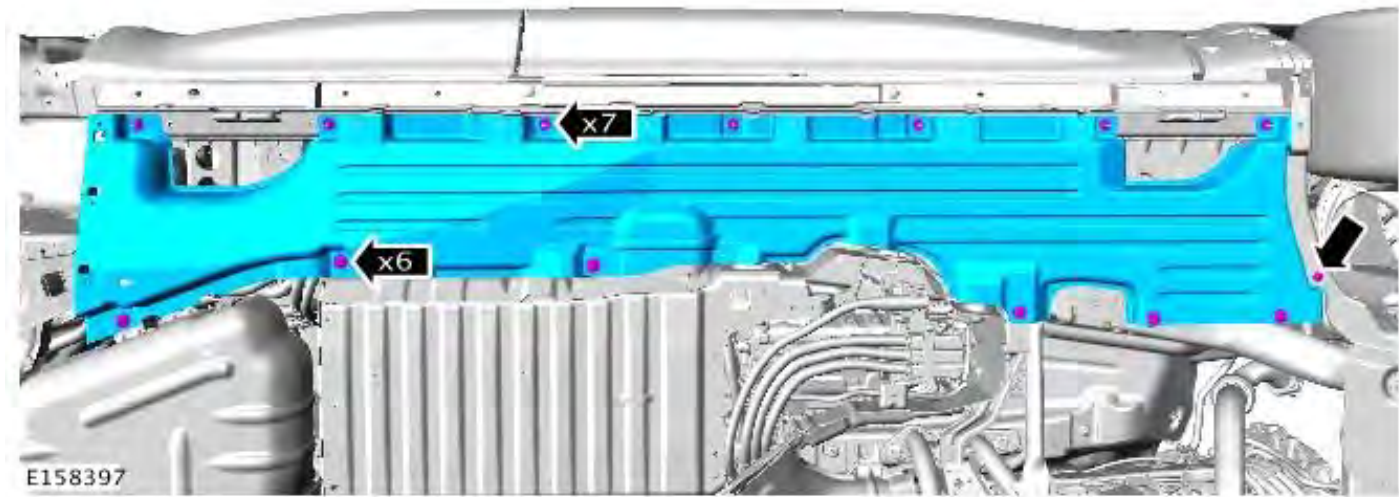

长轴距

6.  注意：只限于右侧。

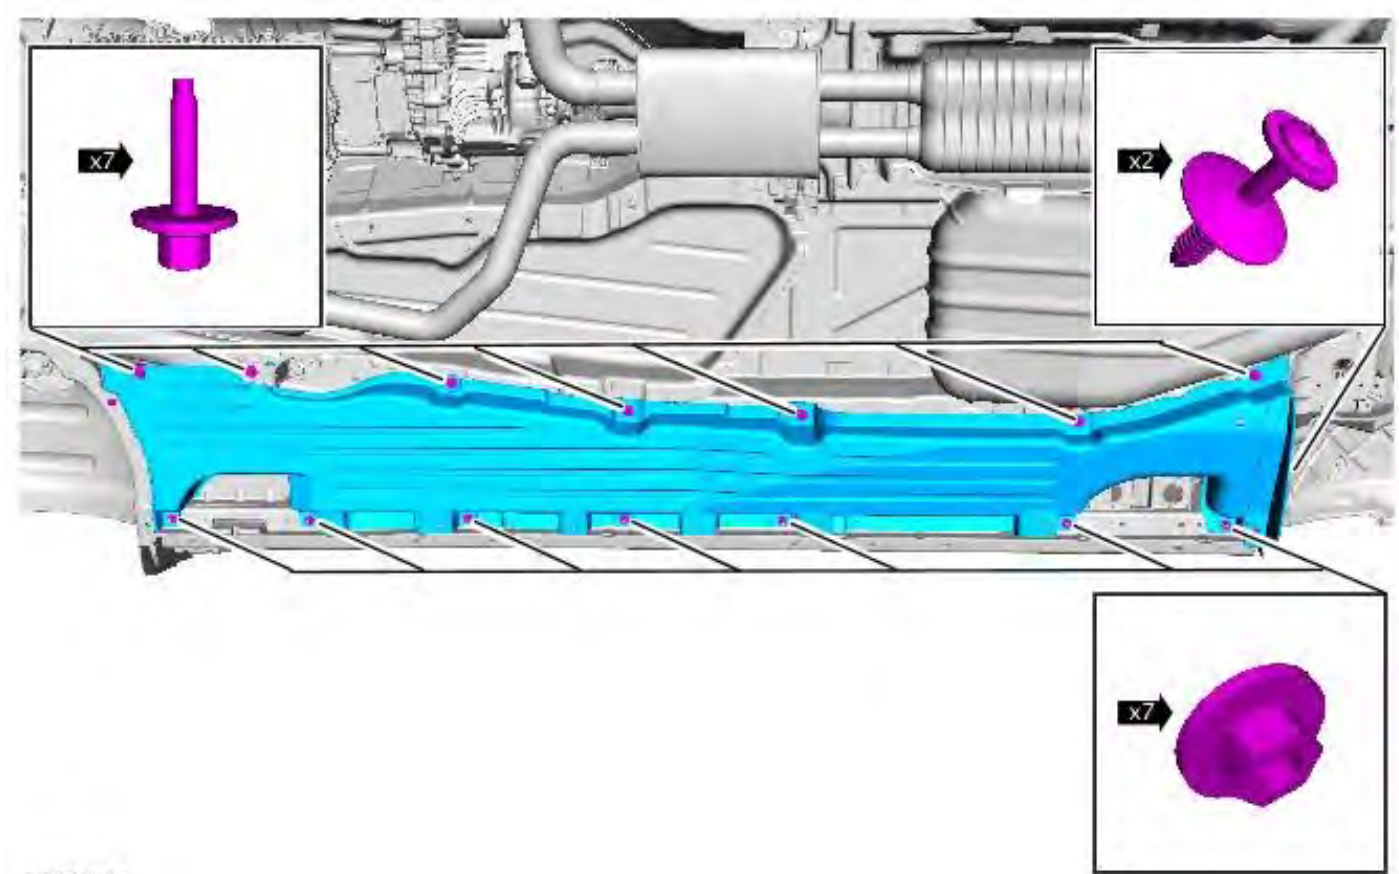


E160300


所有车辆

7.  小心：准备收集溢出的冷却液。



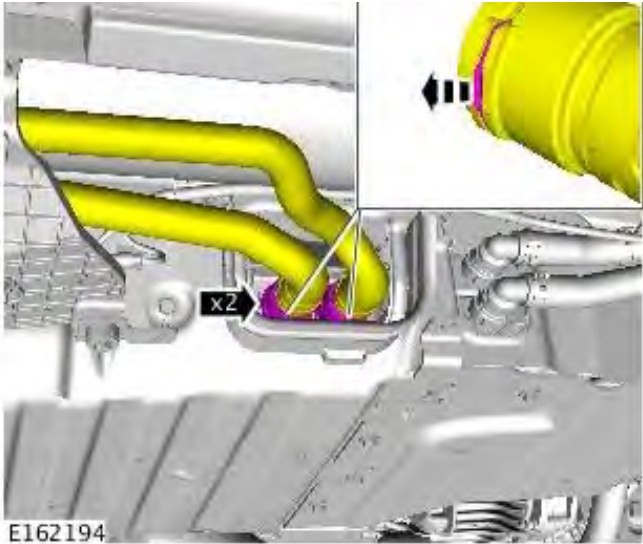

8.

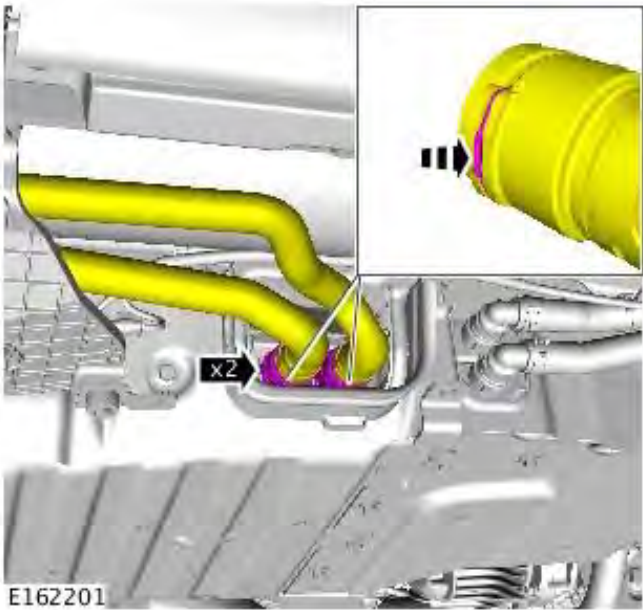


加注

所有车辆

1.



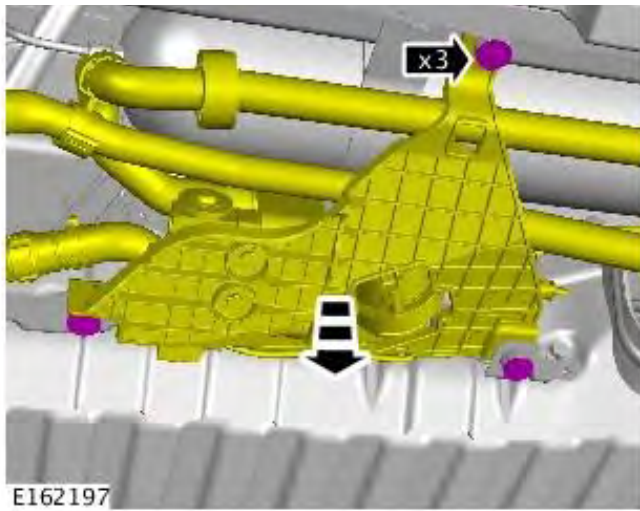

2.  小心：在此过程中，冷却液泵总成需要降低并由冷却液软管支撑。

根据需要将冷却液添加到蓄电池冷却液膨胀箱，直到达到上部油位标记。

3. 小心：

 在此过程中，冷却液泵总成需要降低并由冷却液软管支撑。


 如果冷却液泵无法运行，表示冷却液泵已进入其耗尽模式。在此情况下，需要进一步降低冷却液泵总成。这将确保冷却液泵可正常启动并驱散系统中的任何空气。

使用 **Land Rover** 认可的诊断设备，运行蓄电池冷却液泵，直到冷却液液位下降并且可以通过膨胀箱看到冷却液在系统内循环。


4. 将蓄电池冷却液膨胀箱中的冷却液液位加注到最高冷却液加注线。

- 5.



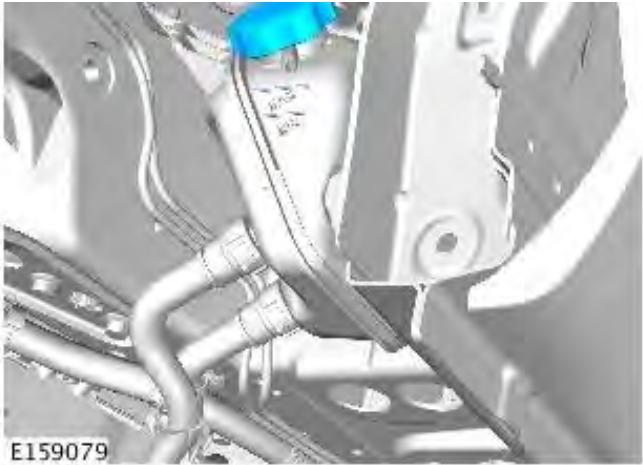


6. 扭矩: 10 Nm

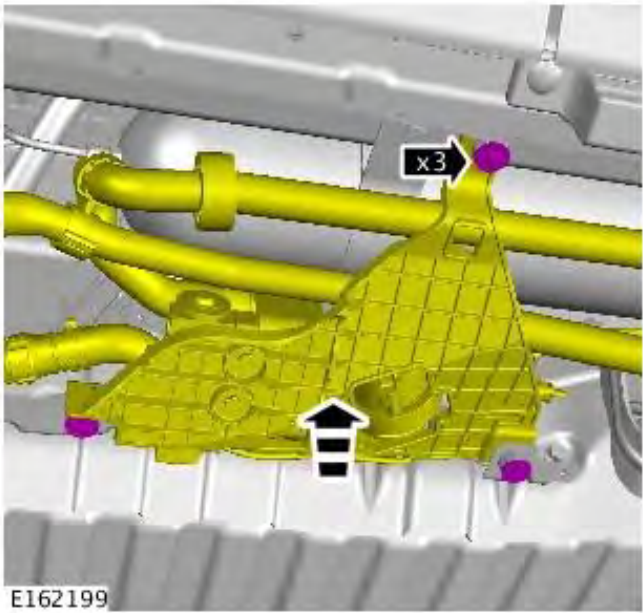

短轴距


7.  注意: 只限于右侧。



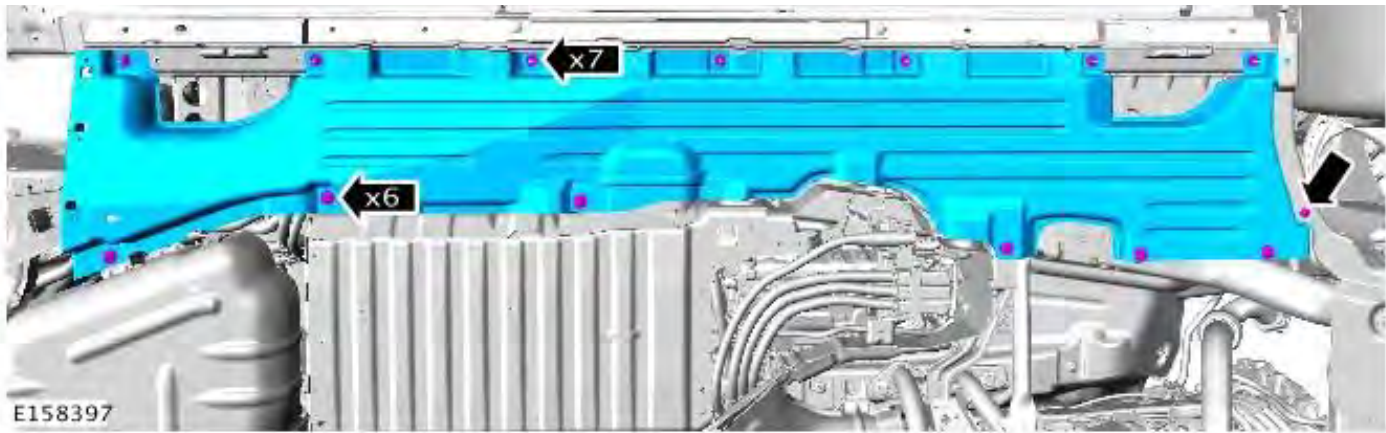

长轴距

8.  注意：只限于右侧。

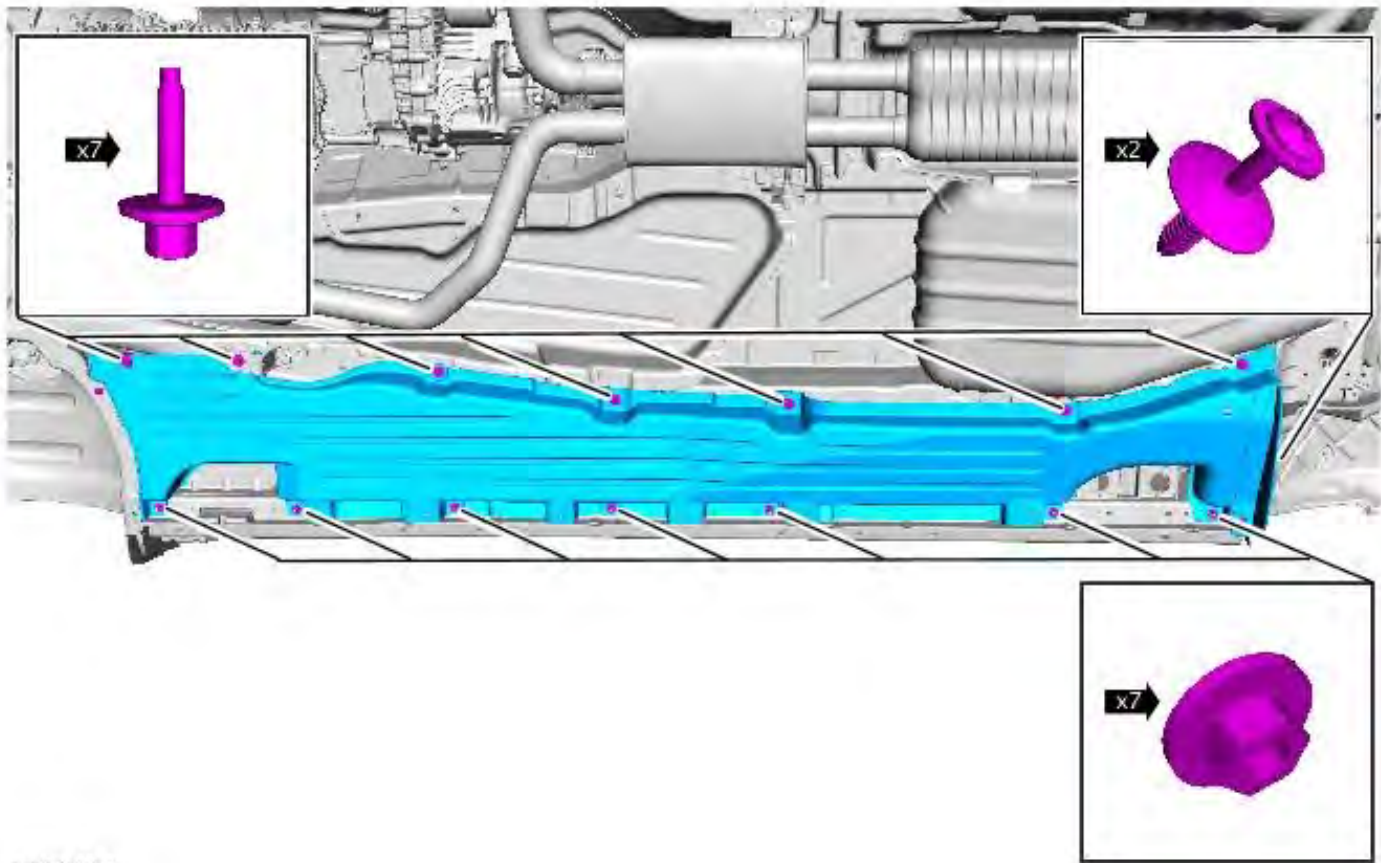

所有车辆

9.  注意：只限于右侧。

参阅： [后门槛模件 - 短轴距](#) (501-08 外部装饰, 拆卸和安装).
参阅： [Rear Rocker Panel Moulding - Long Wheelbase](#) (501-08 Exterior Trim and Ornamentation, 拆卸和安装).

10. 安装右后挡泥板。

参阅： [后翼子板挡泥板](#) (501-08 外部装饰, 拆卸和安装).

