

蓄电池、座架和电缆 - 3 相高压电缆

拆卸和安装

拆卸



警告: 车辆报废后, 仅认可的人员可执行此程序。



注意: 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。


1. 停用车辆。

参阅: [混合动力电动汽车 \(HEV\) 停用](#) (414-01 蓄电池、座架和电缆, 一般步骤)。

2.  **警告:** 确保采用车轴支架支撑车辆。


- 抬起并支撑车辆。

3. 参阅: [变速器支撑横梁 - TDV6 3.0 升柴油机](#) (502-02 完整车架和车体安装, 拆卸和安装)。

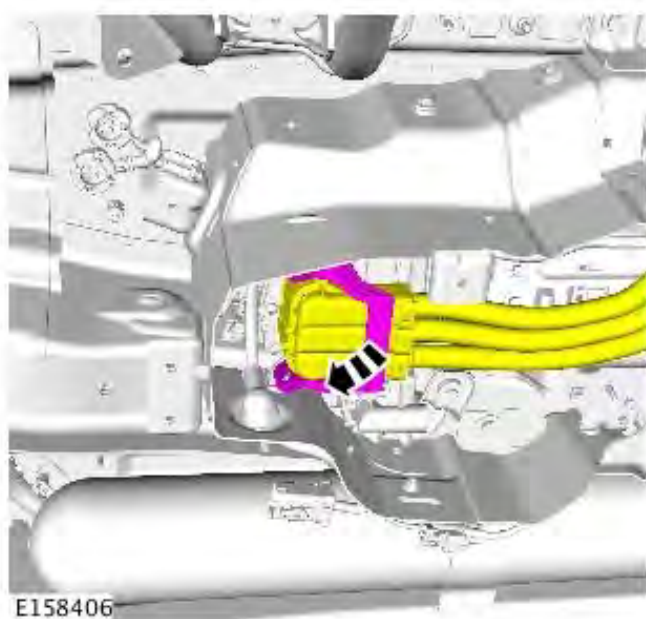



- 4.

- 5.

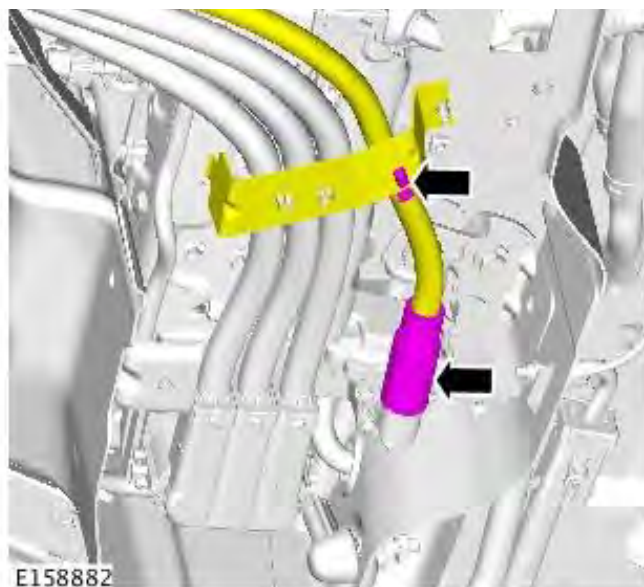


6.

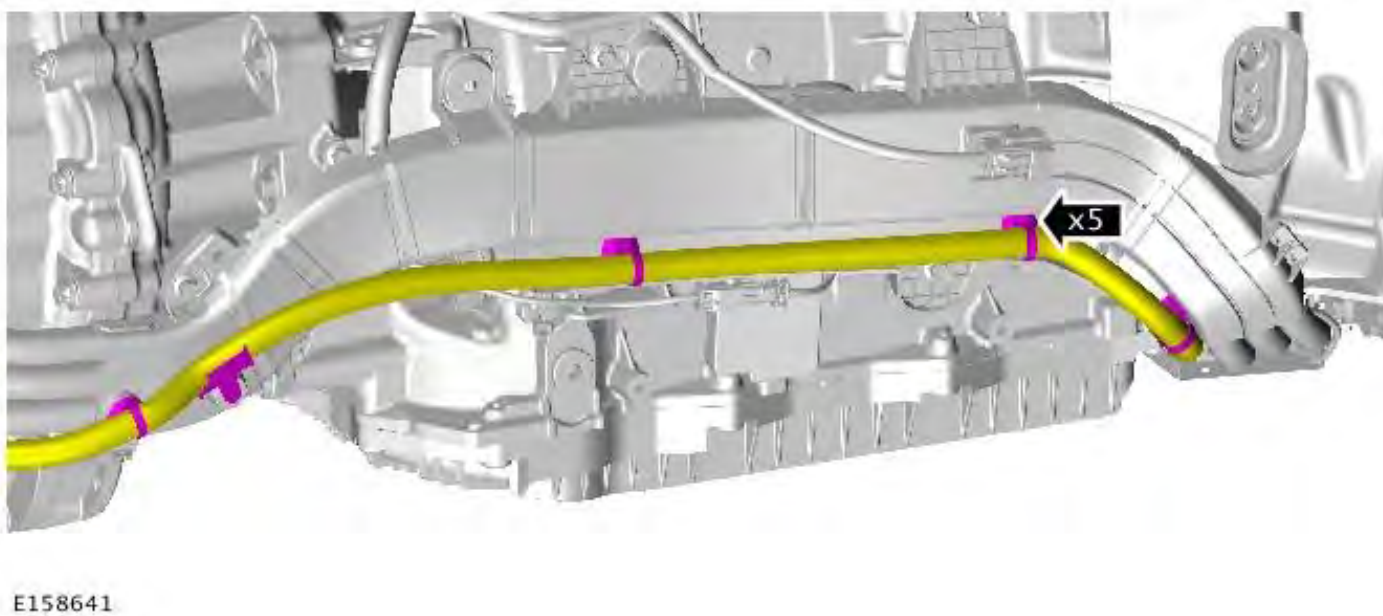7. 扭矩: 10 Nm

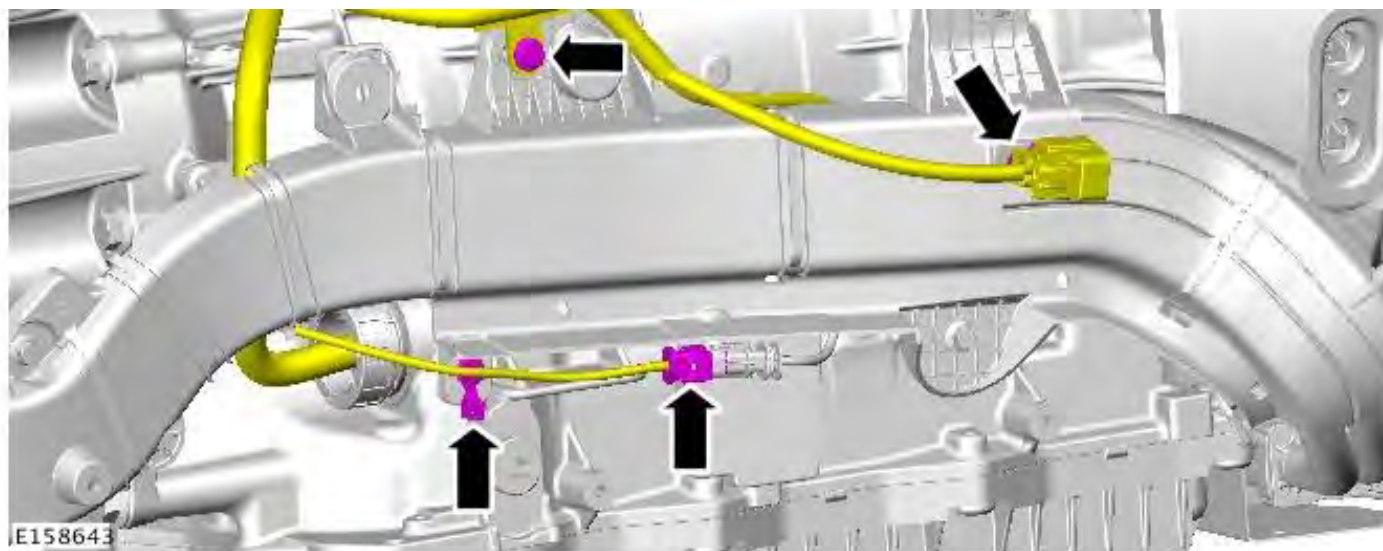


8. 扭矩: 10 Nm

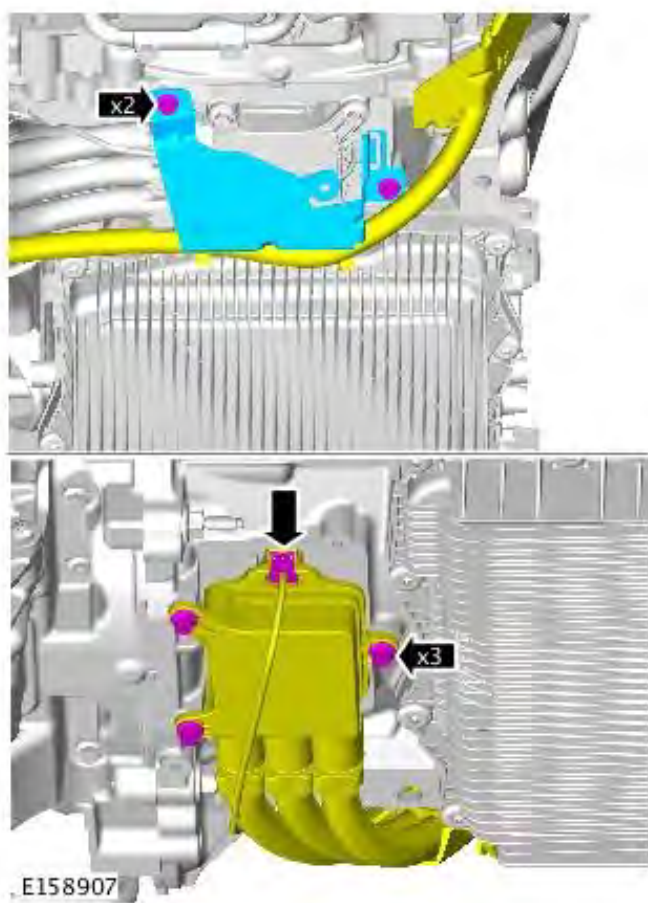


9. 扭矩: 10 Nm




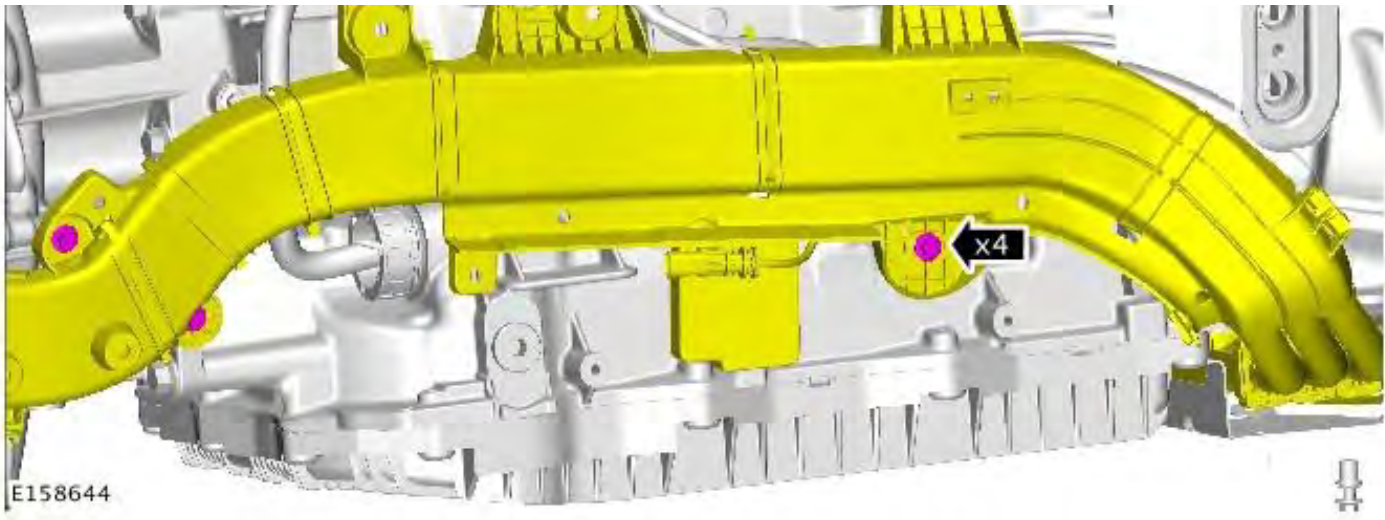

10.  注意： 如果拆除部件仅仅为了检修其他部位，切勿进一步拆卸。

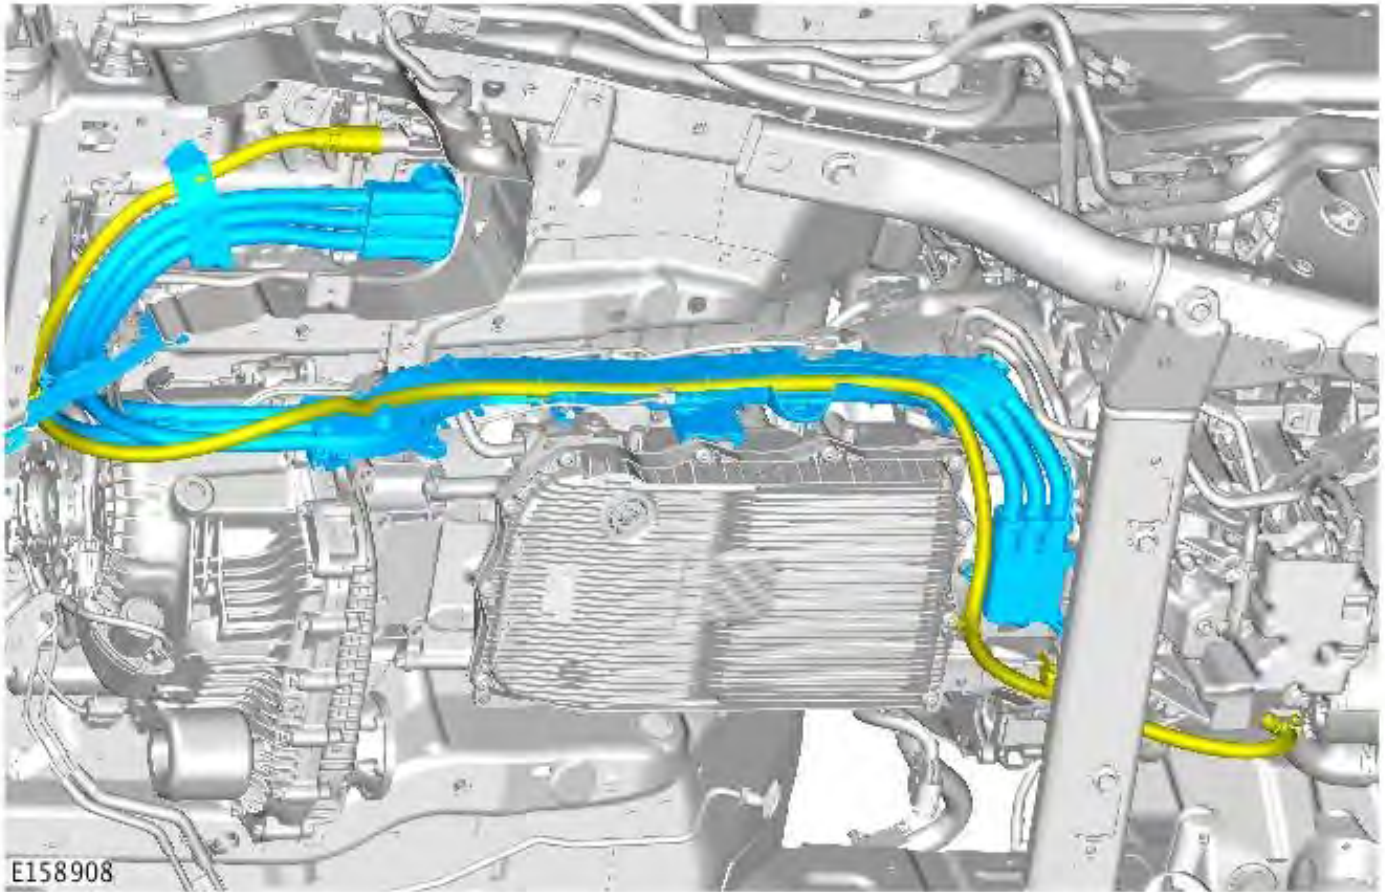

11.

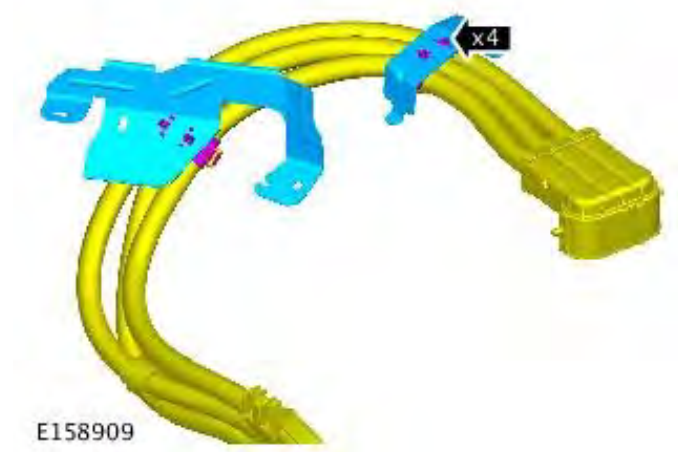

安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。