

蓄电池、座架和电缆 - 电力变频转换器 (EPIC) 冷却液泵

拆卸和安装

拆卸



注意：本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

1. 断开蓄电池接地电缆的连接。

参阅：[规格](#) (414-00 蓄电池和充电系统 - 一般信息, 规格)。


2.  警告：确保采用车轴支架支撑车辆。

抬起并支撑车辆。


3. 参阅：[发动机下挡板](#) (501-02 前端车身板, 拆卸和安装)。

4. 参阅：[冷却系统部分放油、加油和放气](#) (303-03G 发动机冷却 - SDV6 3.0 升柴油机 - 混合动力电动汽车, 一般步骤)。


5.

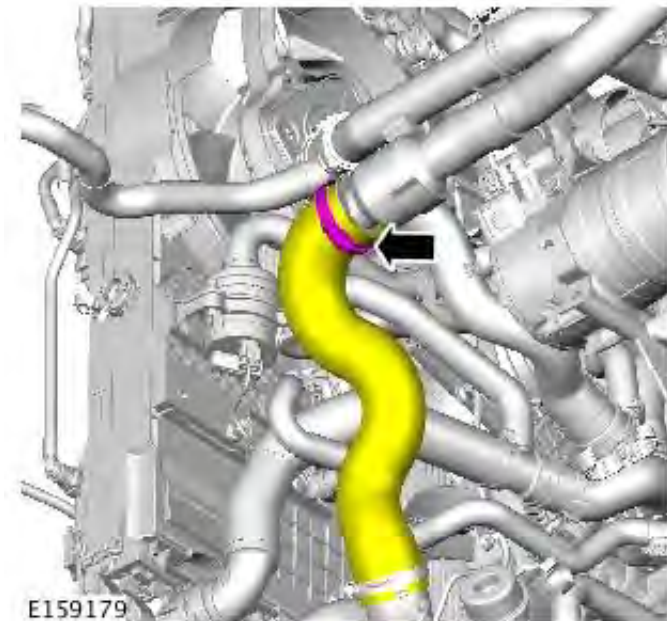

6.  小心：准备收集溢出的冷却液。

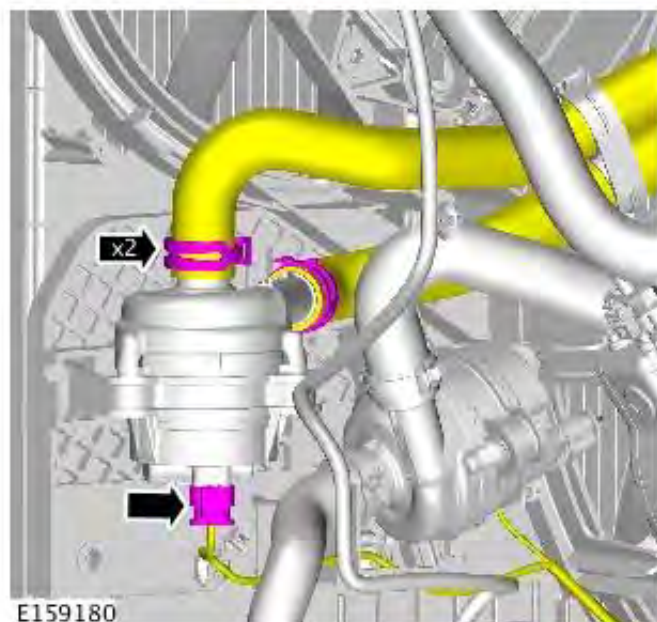

7. 扭矩: 6 Nm

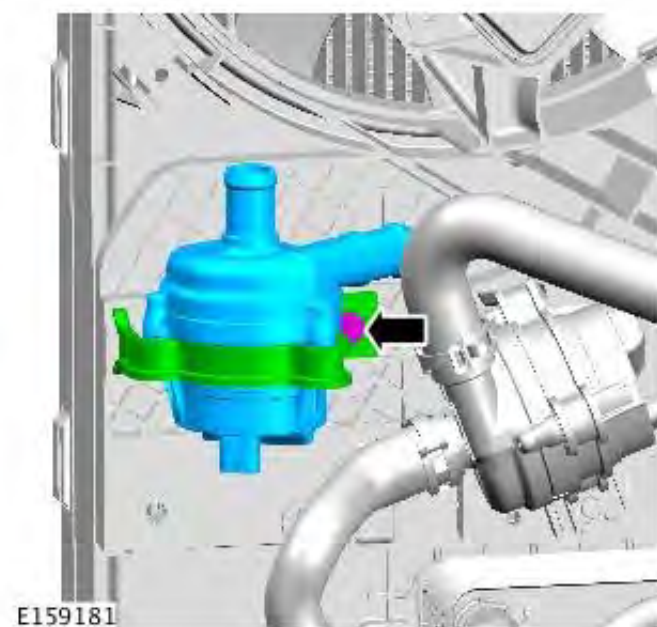

安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。