

外部照明 - 自适应前灯模块

拆卸和安装

拆卸

注意：



本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。




所示为左驾（LHD），右驾（RHD）与之类似。

1. 拆除蓄电池接地电缆。

参阅：Specifications (414-00, 规格).

2. 参阅：Central Junction Box (CJB) (418-00, 拆卸和安装).

3. 扭矩： 5 Nm

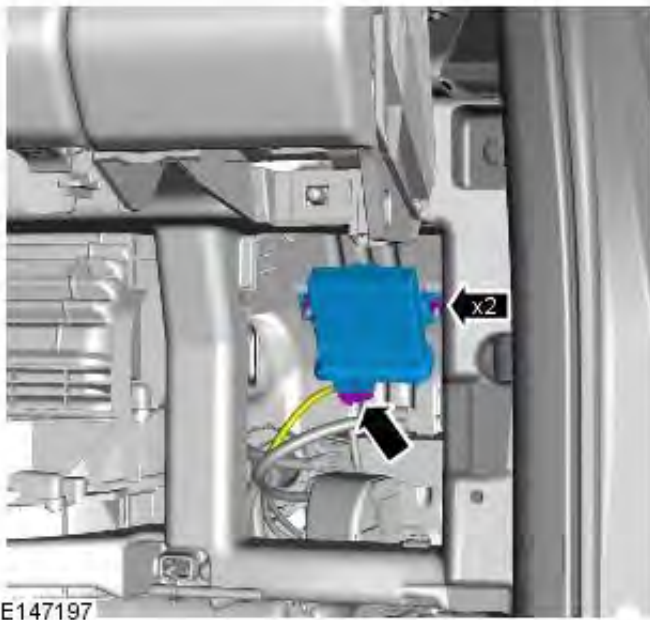

安装

1. 要进行安装，请反向执行拆卸程序。