

前端车身板 - 辅助隔壁右侧板

拆卸和安装

拆卸

注意：




各说明中可能会出现某些差异，但基本信息始终是正确的。





本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

1. 参阅：[辅助隔壁中央板 - TDV6 3.0 升柴油机](#) (501-02 前端车身板, 拆卸和安装)。
参阅：[辅助隔壁中央板 - TDV8 4.4 升柴油机](#) (501-02 前端车身板, 拆卸和安装)。
参阅：[辅助隔壁中央板 - V6 S/C 3.0 升汽油机](#) (501-02 前端车身板, 拆卸和安装)。
参阅：[辅助隔壁中央板 - V8 5.0 升汽油机](#) (501-02 前端车身板, 拆卸和安装)。
参阅：[辅助隔壁中央板 - V8 机械增压型 5.0 升汽油机](#) (501-02 前端车身板, 拆卸和安装)。

2. 扭矩: 6 Nm

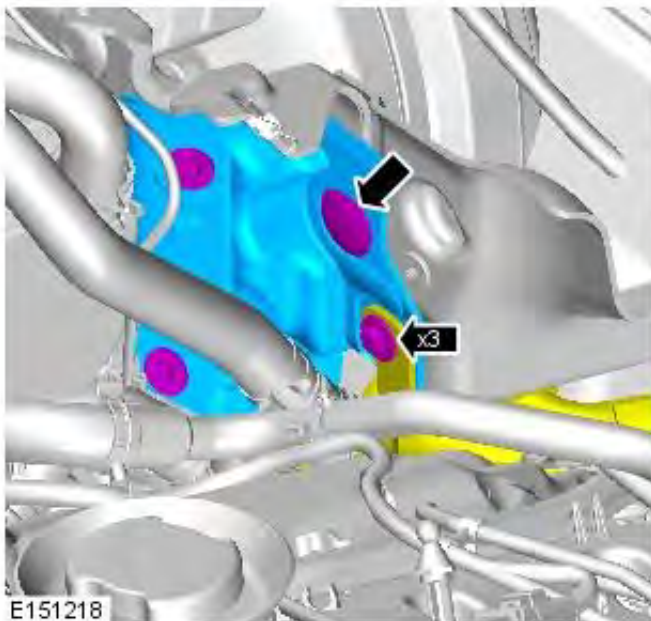

3. 扭矩: 6 Nm

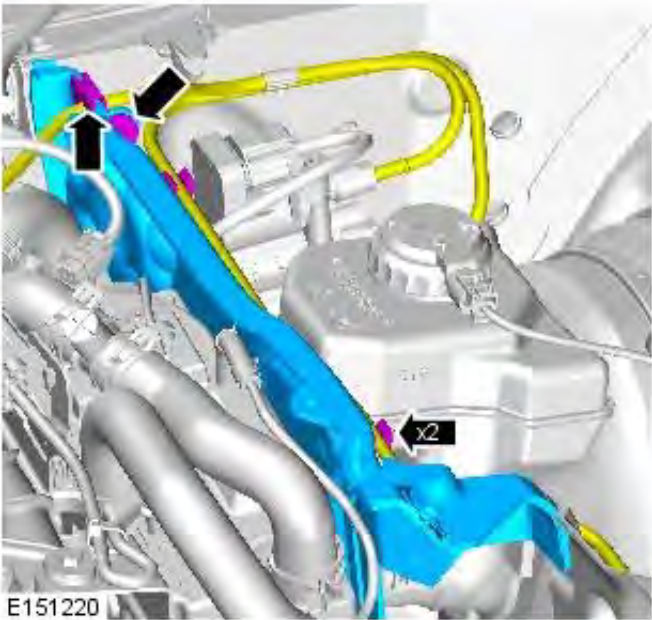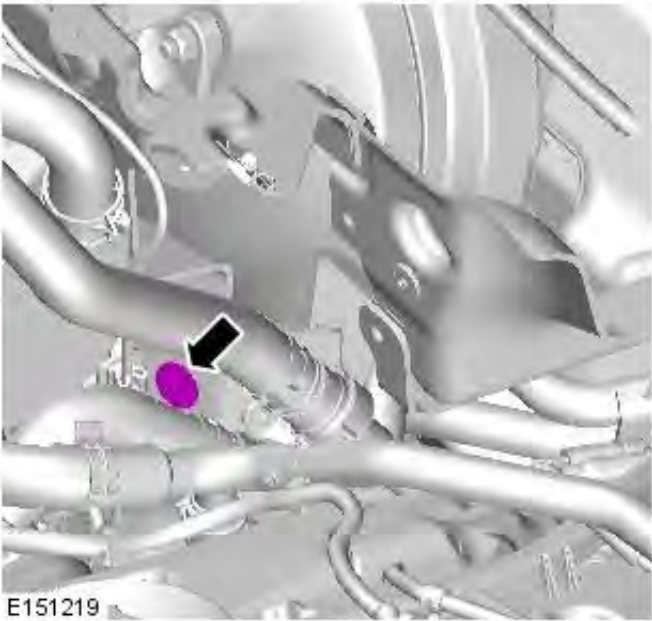

4. 扭矩: 6 Nm

安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。