

座椅 - 短轴距 - 前座垫送风机电机
拆卸和安装

拆卸


警告：

-  为了避免意外展开和可能造成的人身伤害，在维修或更换任何安全气囊辅助约束系统（SRS）部件以前，必须先耗尽备用电源电能。为耗尽备用电源电量，请断开蓄电池接地电源，然后等待一分钟。未能遵守此说明可能造成人身伤害。
-  在维修配备安全气囊的车辆及处理安全气囊模块时，请务必佩戴安全护目镜。未能遵守此说明可能造成人身伤害。
-  为尽最大可能减小过早展开的风险，在辅助约束系统上开展工作时，不要使用遥控钥匙代码存储器。未能遵守此说明可能造成人身伤害。
-  为尽最大可能减小因过早展开引发人身伤害的风险，搬运处于激活状态的安全气囊模块时，让安全气囊和装饰盖板指向远离身体的方向。未能遵守此说明可能造成人身伤害。
-  为将安全气囊提前展开的可能性降至最低，处于激活状态的安全气囊模块需置于工作架上，该工作架需接地且饰板盖朝上。否则，将可能导致人员伤亡。
-  切勿用探针探测安全气囊模块或任何其他辅助约束系统部件的电气接头。未能遵守此说明可能造成人身伤害。
-  在驾驶员安全气囊模块装饰盖板或仪表板上方喷漆会导致装饰盖板和安全气囊功能劣化。无论出于任何原因，都不可试图在褪色或受损的安全气囊模块装饰盖板或仪表板上喷漆。安装新部件。未能遵守此说明可能造成人身伤害。

 注意： 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

所有车辆


1.

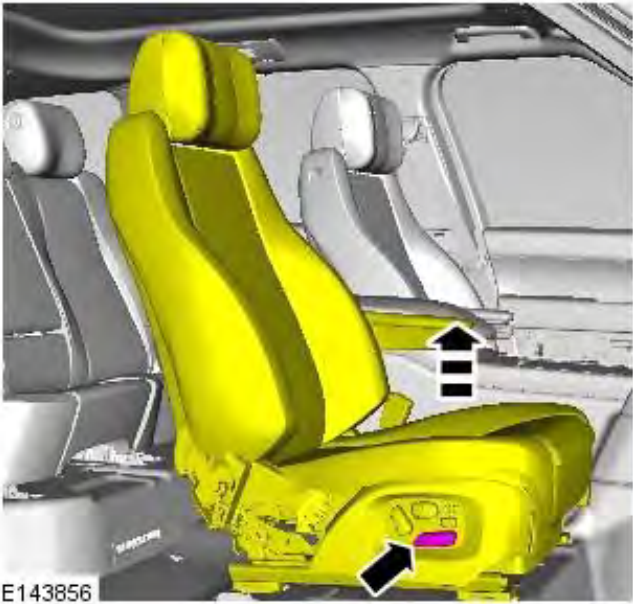


2. 确保辅助约束系统（SRS）安全。

参阅： Standard Workshop Practices (100-00, 说明和操作).

3. 参阅： Front Seat (501-10, 拆卸和安装).

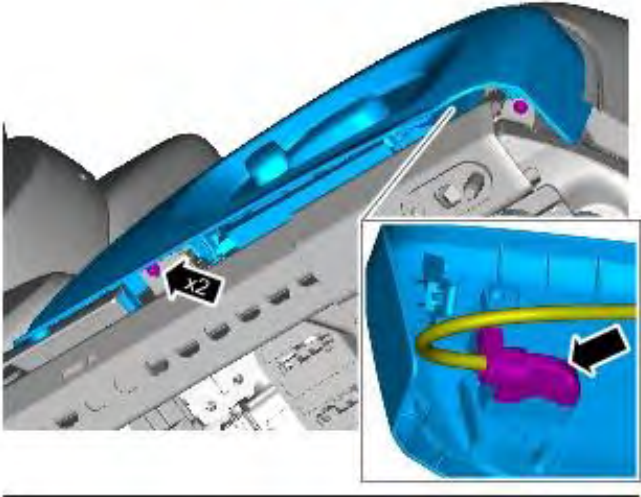

4.  注意： 确保卡夹安装方向正确。

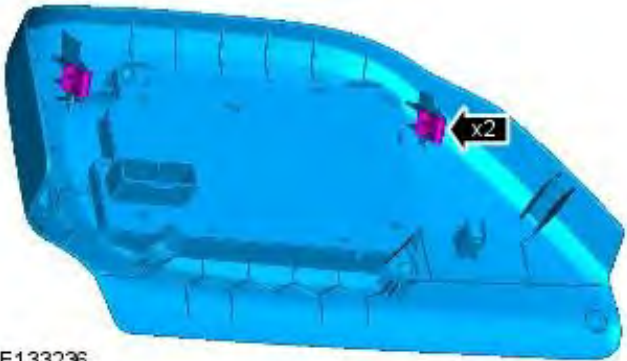

E133236


5.




E143833

6.  注意： 确保卡夹安装方向正确。



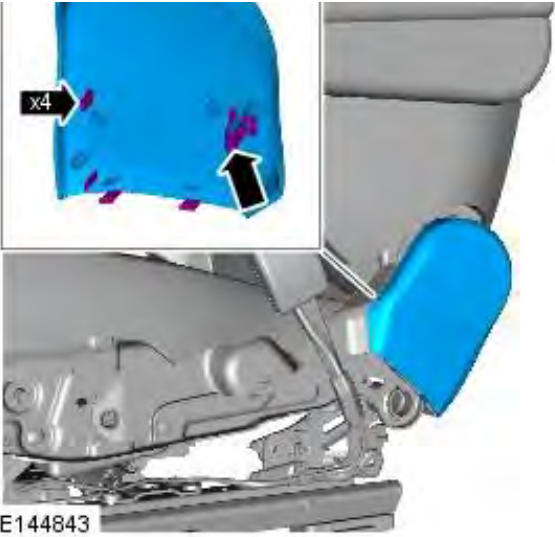


7.

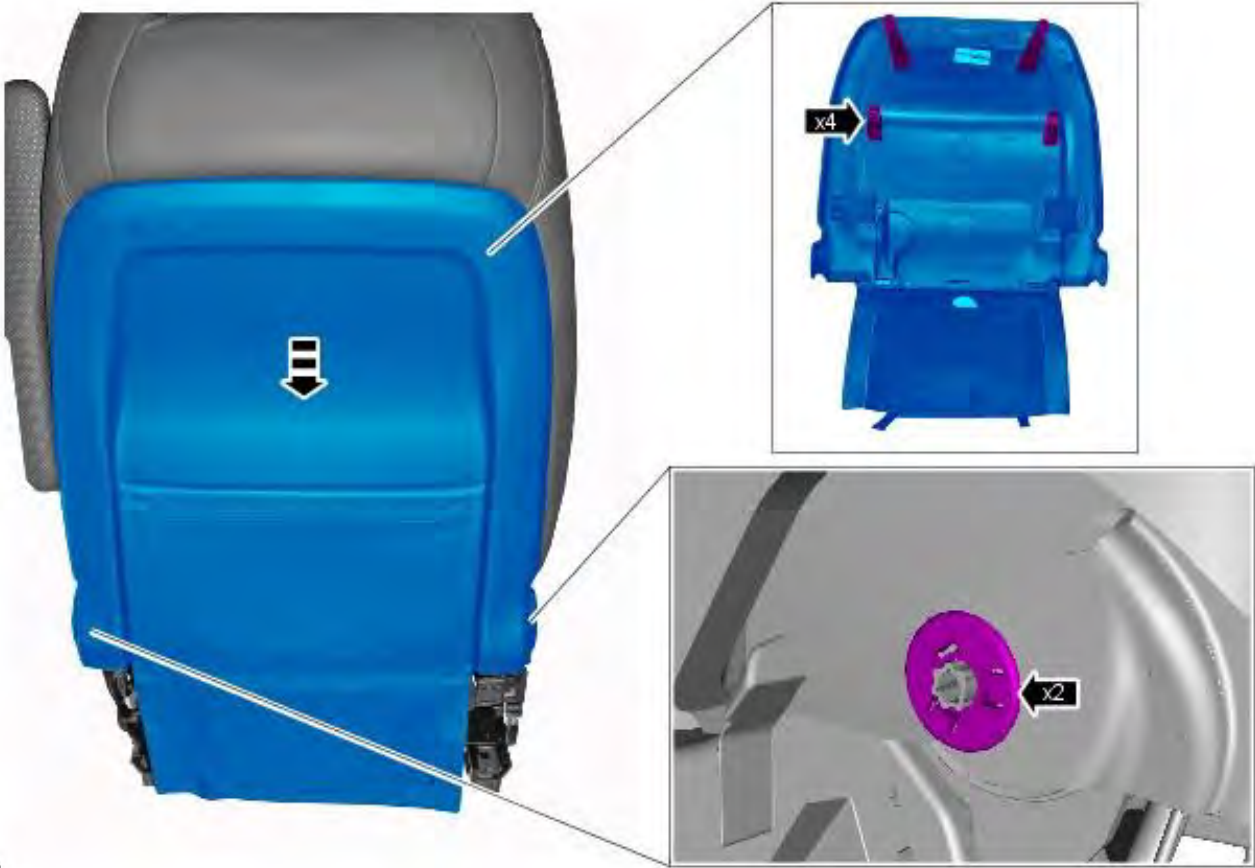


8.



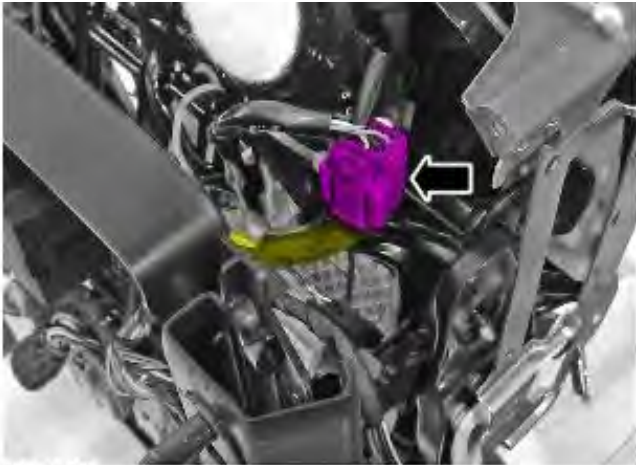


E141084

9.

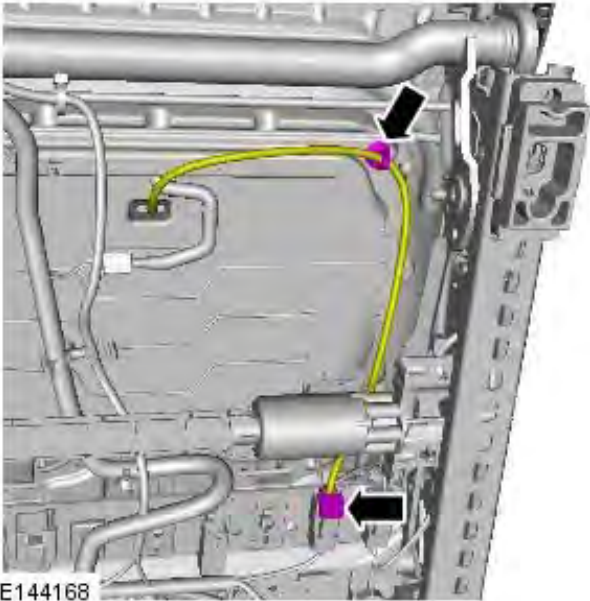


E144168

10.

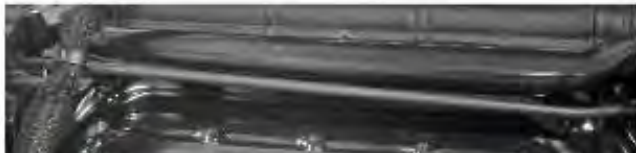



E144166

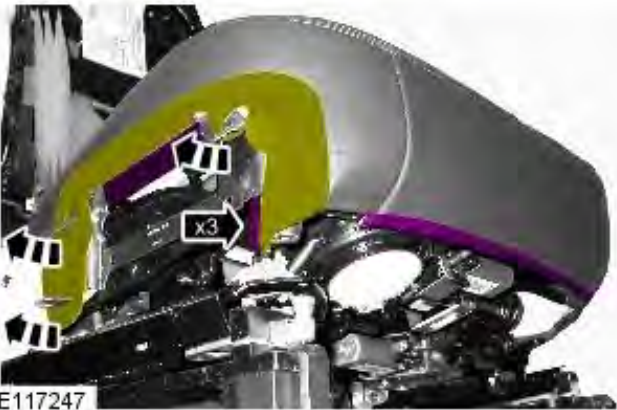

E117247

11.




E145328

12.

13.



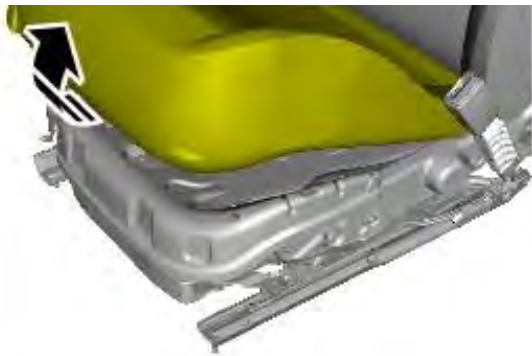

E141091

NAS 车辆



E141085


14.

所有车辆




E145102

15.

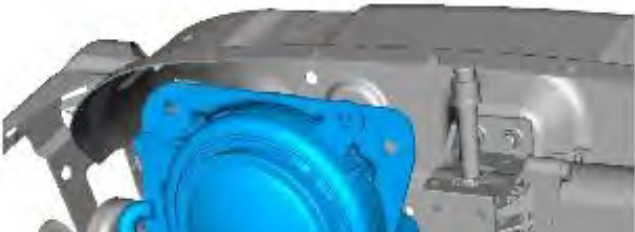

16.

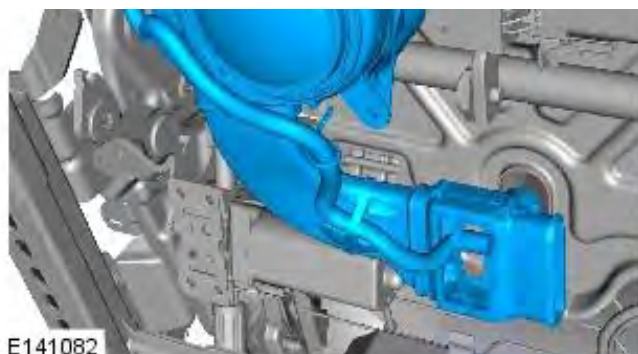

安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。