

座椅 - 短轴距 - 前座跟踪电机

拆卸和安装

拆卸

警告：



为避免意外展开，约束控制模块备用电源的电量必须耗尽。在断开蓄电池接地电缆之后，至少需等待两分钟，才能开始维修或调整辅助约束系统 (SRS) 或靠近辅助约束系统 (SRS) 传感器的组件。否则，将可能导致人员伤亡。



在维修配备安全气囊的车辆及处理安全气囊模块时，请务必佩戴安全护目镜。未能遵守此说明可能造成人身伤害。



为尽最大可能减小过早展开的风险，在辅助约束系统上开展工作吋，不要使用遥控钥匙代码存储器。未能遵守此说明可能造成人身伤害。



为尽最大可能减小因过早展开引发人身伤害的风险，搬运处于激活状态的安全气囊模块时，让安全气囊和装饰盖板指向远离身体的方向。未能遵守此说明可能造成人身伤害。



为将安全气囊提前展开的可能性降至最低，处于激活状态的安全气囊模块需置于工作架上，该工作架需接地且饰板盖朝上。否则，将可能导致人员伤亡。



为将安全气囊提前展开的可能性降至最低，处于激活状态的安全气囊模块需置于工作架上，该工作架需接地且饰板盖朝上。否则，将可能导致人员伤亡。



在驾驶员安全气囊模块装饰盖板或仪表板上方喷漆会导致装饰盖板和安全气囊功能劣化。无论出于任何原因，都不可试图在褪色或受损的安全气囊模块装饰盖板或仪表板上喷漆。安装新部件。未能遵守此说明可能造成人身伤害。

注意：



各说明中可能会出现某些差异，但基本信息始终是正确的。




本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

1. 确保 SRS 系统安全。

参阅：[标准车间实践](#) (100-00 一般信息, 说明和操作)。



2. 参阅：Front Seat - Vehicles With: Power Seats (501-10, 拆卸和安装)。

3.

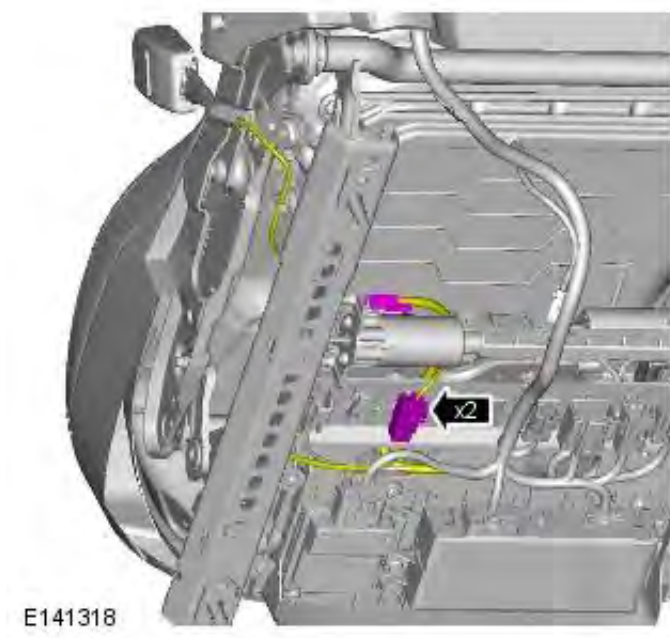

4.


5. 扭矩: 10 Nm

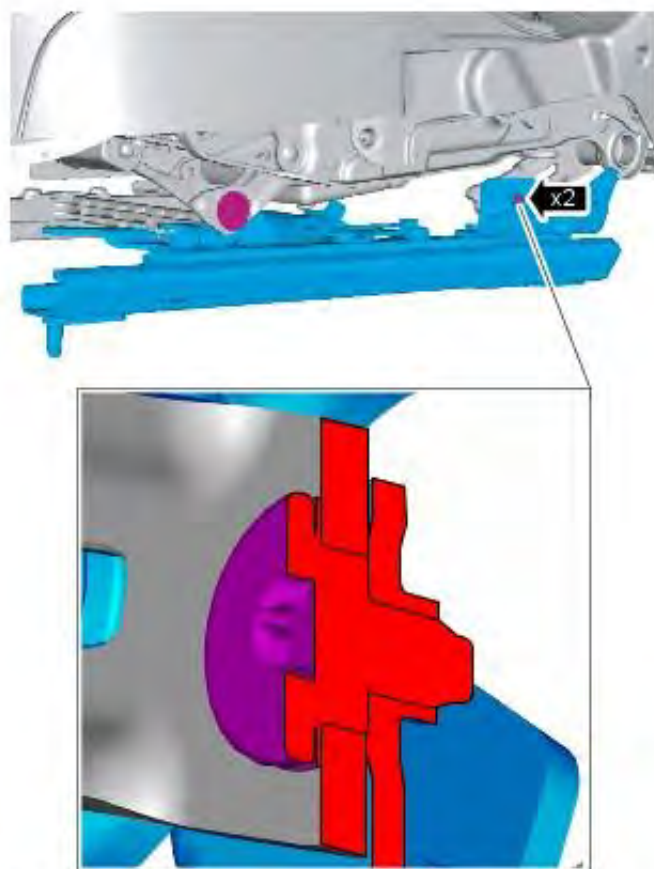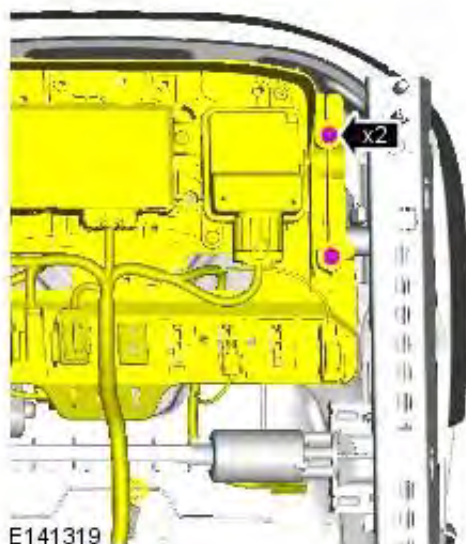

6.  注意： 首先安装后固定螺栓。

扭矩: 28 Nm

7.  注意： 标记电气接头和接线线束的方位。

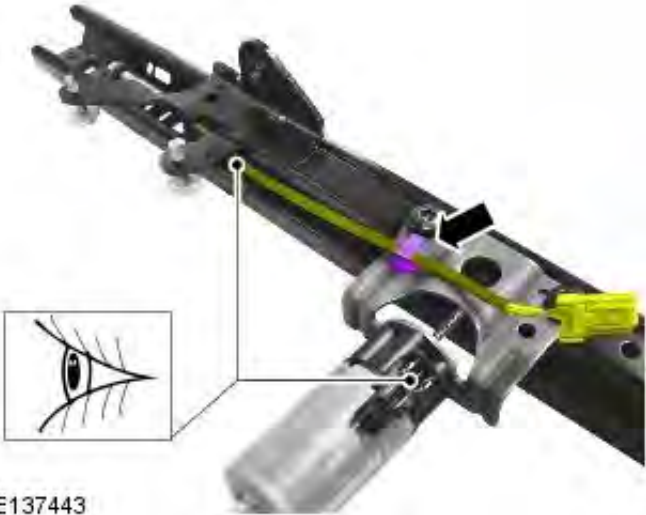

E137443



E137444


8.  注意： 标记前排座椅轨道电机定位销杆的方向。
扭矩： 10 Nm



E137445

9.  注意： 标记电气接头的方位。
扭矩： 1,7 Nm

安装

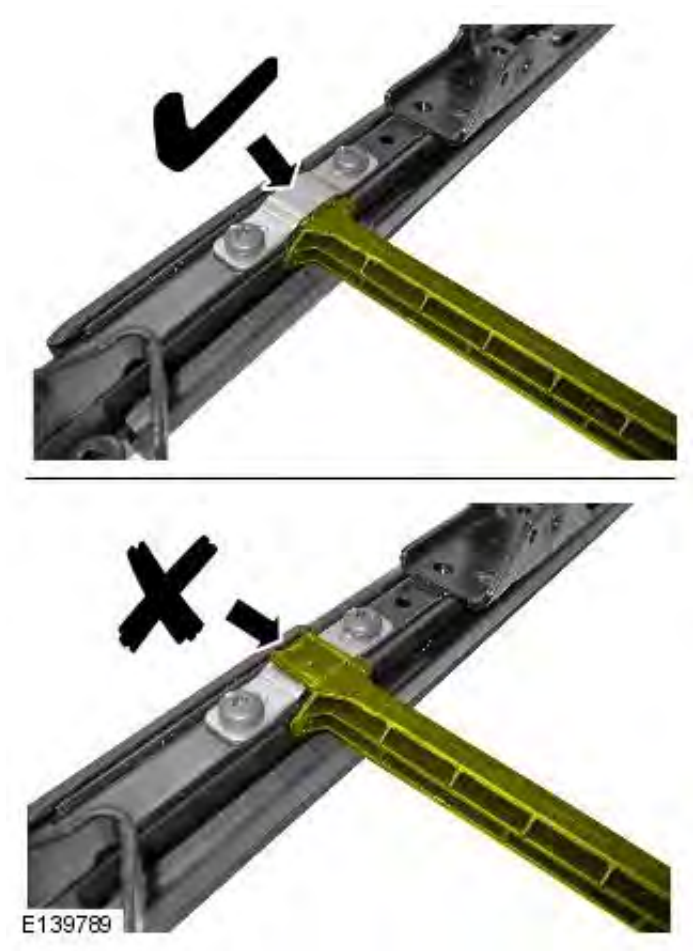

1. 小心:

- ⚠️ 确保前排座椅轨道电机已正确安装到前排座椅轨道。
- ⚠️ 确保这些部件均安装到拆除时记下的位置上。

2. 反向操作拆除步骤即可安装。