

座椅 - 短轴距 - 乘客座垫

拆卸和安装

拆卸

警告：

 为了避免意外展开和可能造成的人身伤害，在维修或更换任何安全气囊辅助约束系统（SRS）部件以前，必须先耗尽备用电源电能。为耗尽备用电源电量，请断开蓄电池接地电源，然后等待一分钟。未能遵守此说明可能造成人身伤害。

 在维修配备安全气囊的车辆及处理安全气囊模块时，请务必佩戴安全护目镜。未能遵守此说明可能造成人身伤害。

 为尽最大可能减小过早展开的风险，在辅助约束系统上开展工作时，不要使用遥控钥匙代码存储器。未能遵守此说明可能造成人身伤害。

 为尽最大可能减小因过早展开引发人身伤害的风险，搬运处于激活状态的安全气囊模块时，让安全气囊和装饰盖板指向远离身体的方向。未能遵守此说明可能造成人身伤害。

 为将安全气囊提前展开的可能性降至最低，处于激活状态的安全气囊模块需置于工作架上，该工作架需接地且饰板盖朝上。否则，将可能导致人员伤亡。

 切勿用探针探测安全气囊模块或任何其他辅助约束系统部件的电气接头。未能遵守此说明可能造成人身伤害。

 在驾驶员安全气囊模块装饰盖板或仪表板上方喷漆会导致装饰盖板和安全气囊功能劣化。无论出于任何原因，都不可试图在褪色或受损的安全气囊模块装饰盖板或仪表板上喷漆。安装新部件。未能遵守此说明可能造成人身伤害。

 注意： 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

1. 确保 SRS 系统安全。


参阅： [标准车间实践](#) (100-00 一般信息, 说明和操作)。

2. 参阅： Front Seat Cushion Cover (501-10, 拆卸和安装)。


3.



E144197

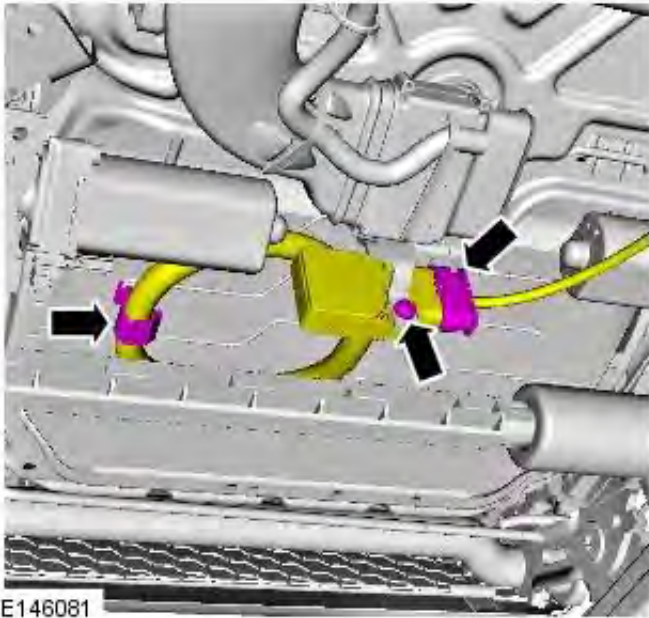

4. 小心:
- ⚠ 拆除之前, 请记下部件的安装位置。
 - ⚠ 按所示的正确方向安装传感器非常重要。
- 扭矩: 5 Nm

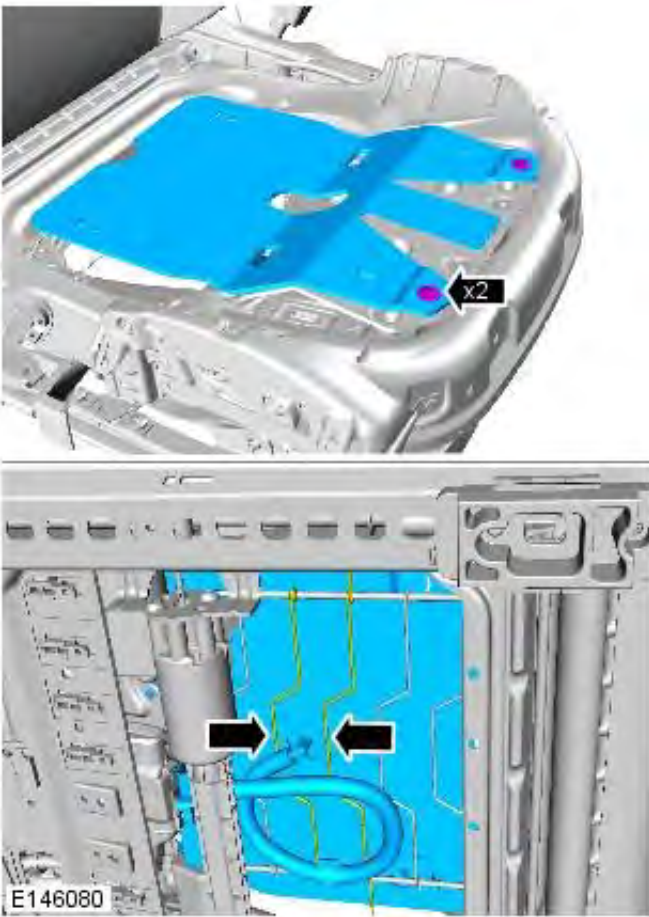


5. 小心:
- ⚠ 拆除之前, 请记下部件的安装位置。
 - ⚠ 按所示的正确方向安装软管非常重要。

安装

1. ⚠ 小心: 前乘客座椅乘员分级传感器仅以维修套件形式提供。 不应该尝试更换单个部件。 未能遵守此说明可能造成人身伤害。



E146082

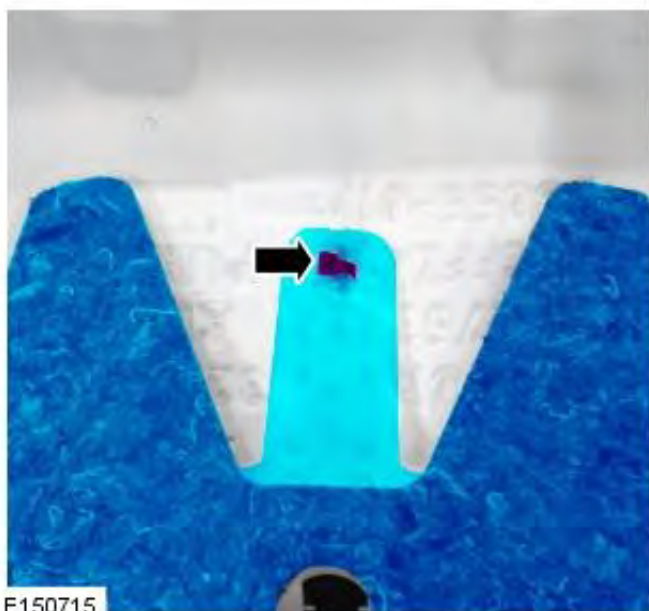

E150715

2.  小心： 安装维修套件之前，拆除固定卡夹。

3. 反向操作拆除步骤即可安装。

4.  注意： 确保在该过程中前排座椅是空的。

- 如果已安装新的维修套件，则使用 **Land Rover** 认可的诊断工具配置乘员分类传感器，并且清除任何 DTC
- 如果已执行维修，则使用 **Land Rover** 认可的诊断工具重置乘员分类传感器，并且清除任何 DTC