

仪表盘和中控台 - 短轴距 - 仪表板中央加强件
拆卸和安装


拆卸

注意:

 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

 各说明中可能会出现某些差异，但基本信息始终是正确的。

- 1. 参阅: Instrument Panel Upper Section (501-12, 拆卸和安装).
- 2. 扭矩: 9 Nm

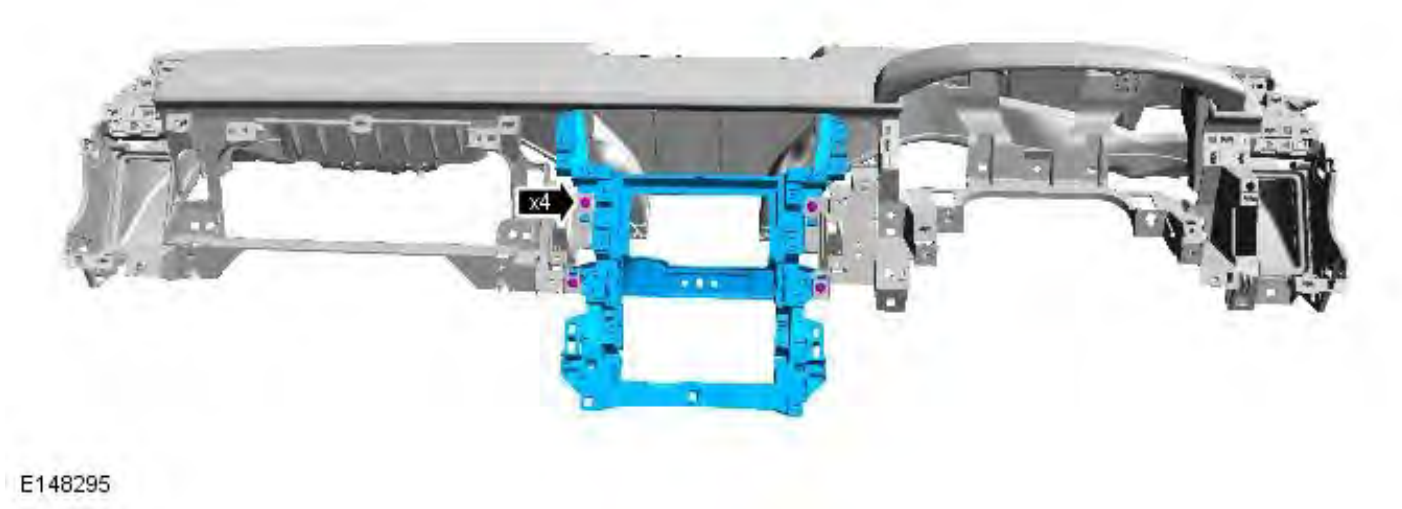

安装

- 1. 反向操作拆除步骤即可安装。