

## 手柄系统、锁系统、插销系统和进入系统 - 前车门外部把手

### 拆卸和安装

#### 拆卸



小心: 保护周边漆面以免受损。

#### 注意:



本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。



确保车门窗玻璃处于完全关闭位置。



所示为 LHD, RHD 与之类似。

1. 参阅: Front Door Trim Panel (501-05, 拆卸和安装)。




2. 警告: 为避免意外展开, 约束控制模块备用电源的电量必须耗尽。在断开蓄电池接地电缆之后, 至少需等待两分钟, 才能开始维修或调整辅助约束系统 (SRS) 或靠近辅助约束系统 (SRS) 传感器的组件。否则, 将可能导致人员伤亡。


确保 SRS 系统安全。

参阅: Standard Workshop Practices (100-00, 说明和操作)。

3.


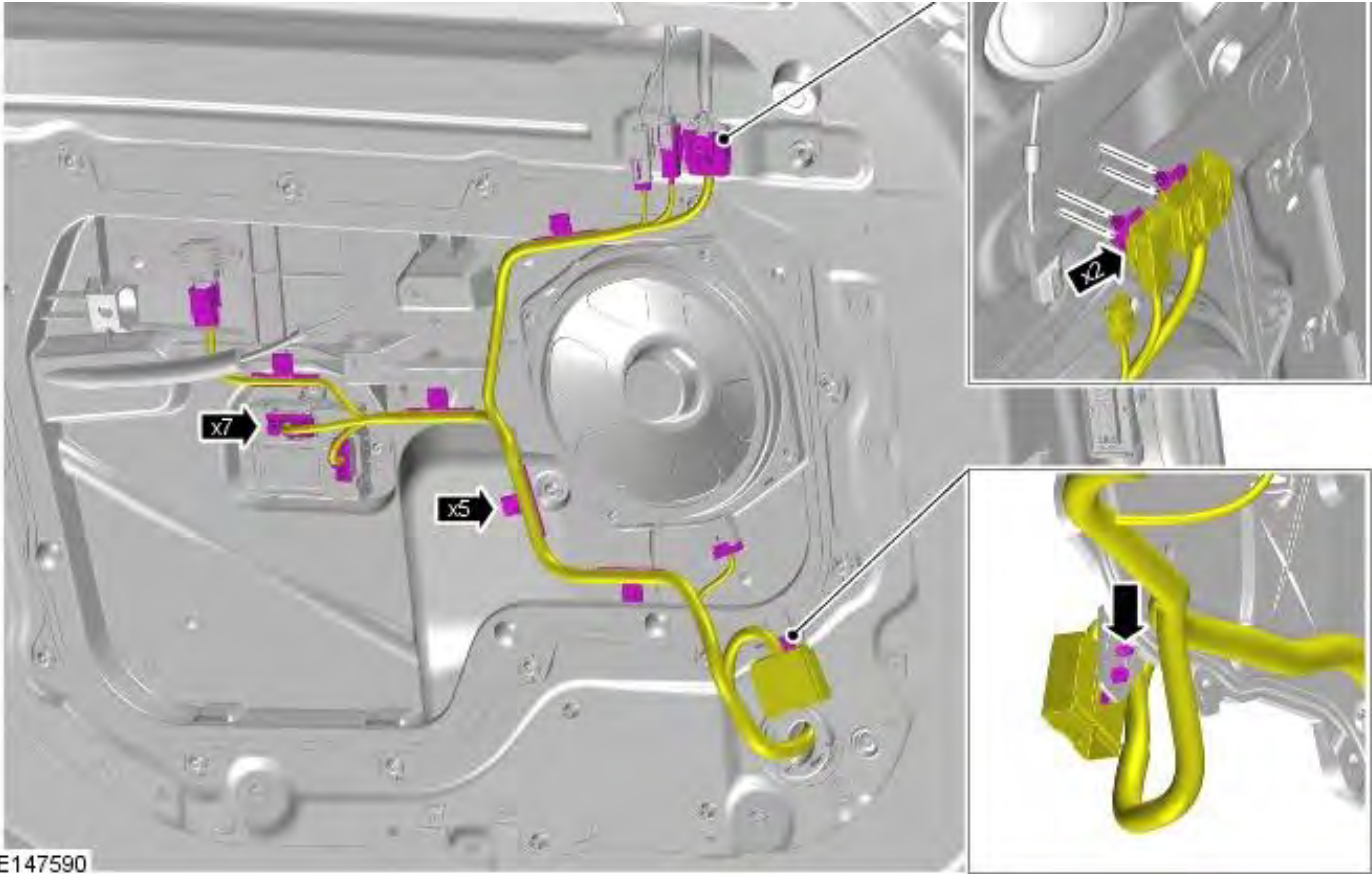


4.

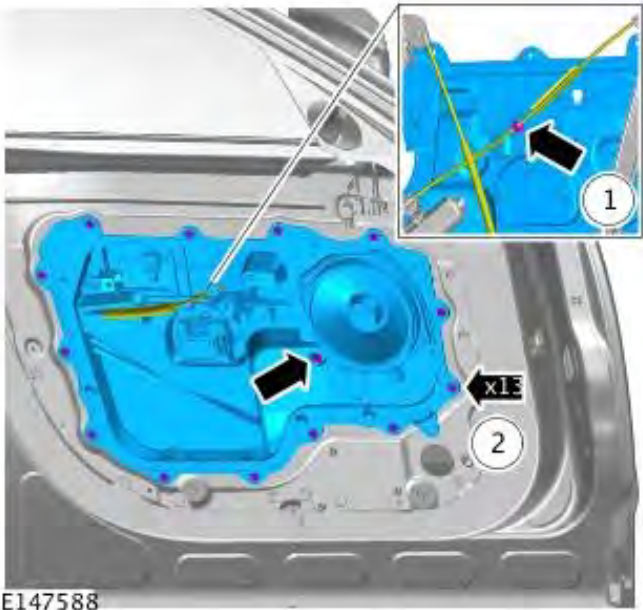

5.



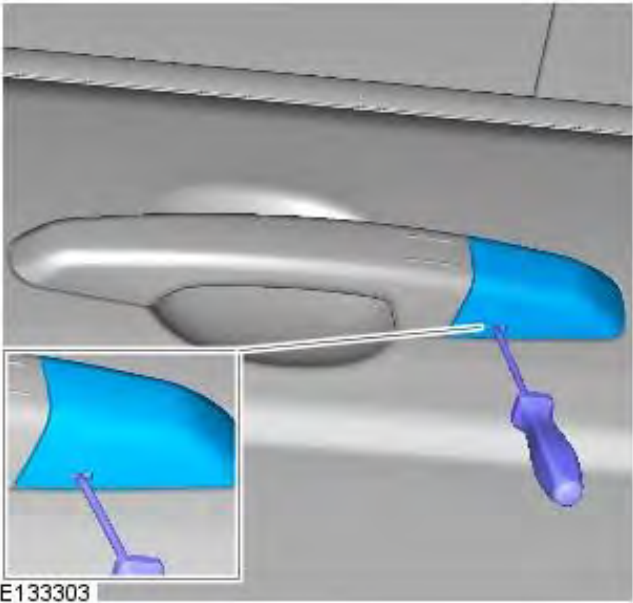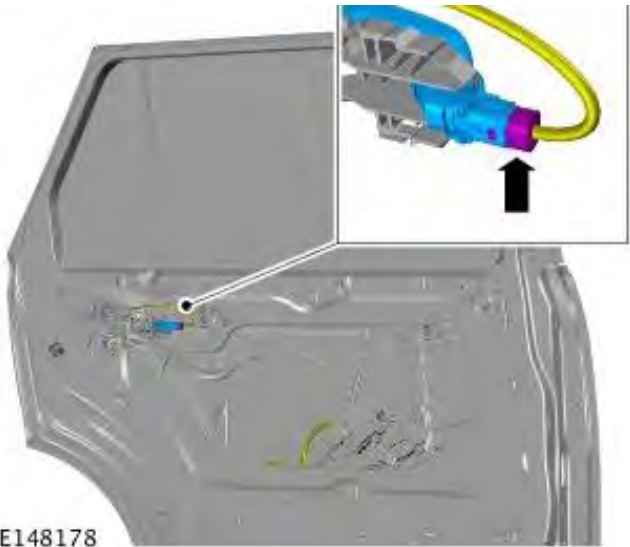

6.  注意： 所示为左侧。



7. 注意：

 松开但不要完全拆下螺栓。

 所示为左侧。

扭矩: 4,1 Nm





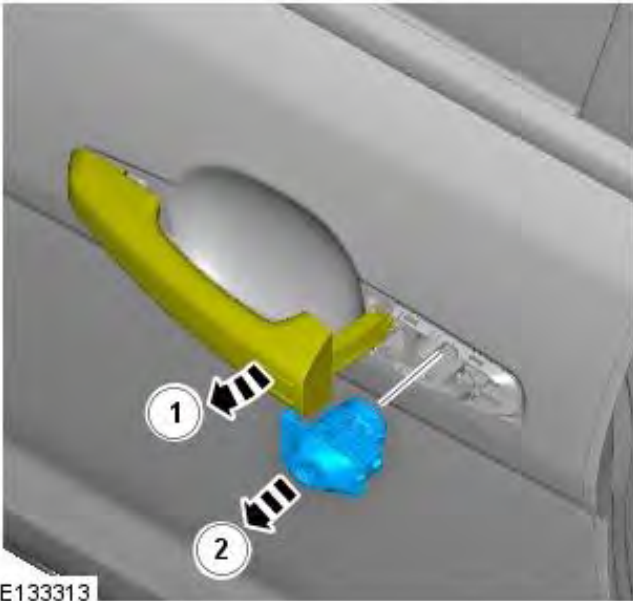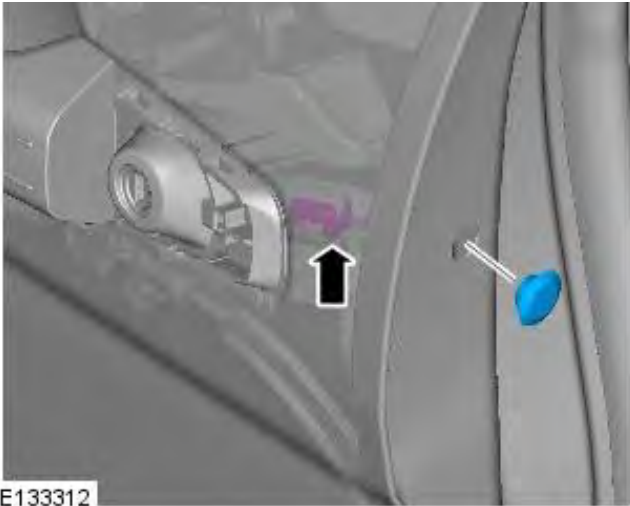

8.  注意： 所示为左侧。

9.  注意： 所示为左侧。



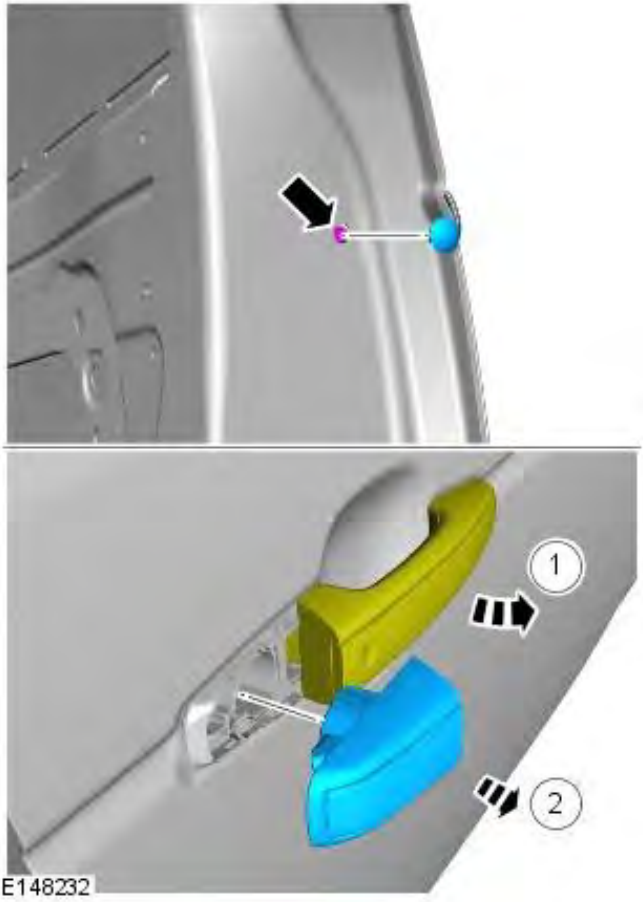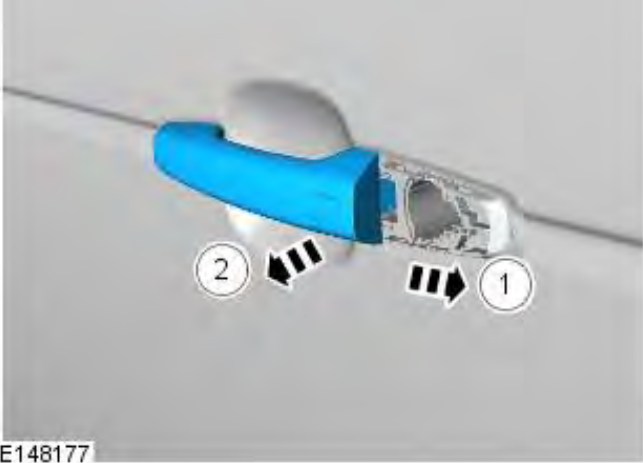

10.  注意： 所示为右侧。


11.  注意： 所示为右侧。





安装

1. 要进行安装，请反向执行拆卸程序。

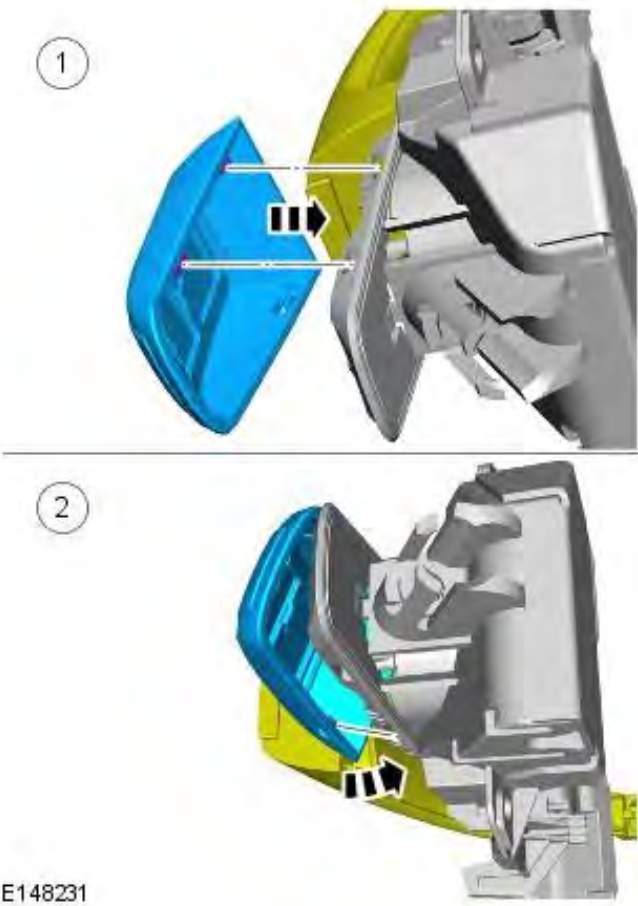

2.  注意： 所示为左侧。  
安装车门锁盖。