


保险杠 - 前保险杠
拆卸和安装


拆卸

 注意： 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

- 1.  警告： 确保采用车轴支架支撑车辆。
抬起并支撑车辆。
- 2. 参阅： [速度控制传感器](#) (310-03A 速度控制 - TDV6 3.0 升柴油发动机, 拆卸和安装)。
- 3.

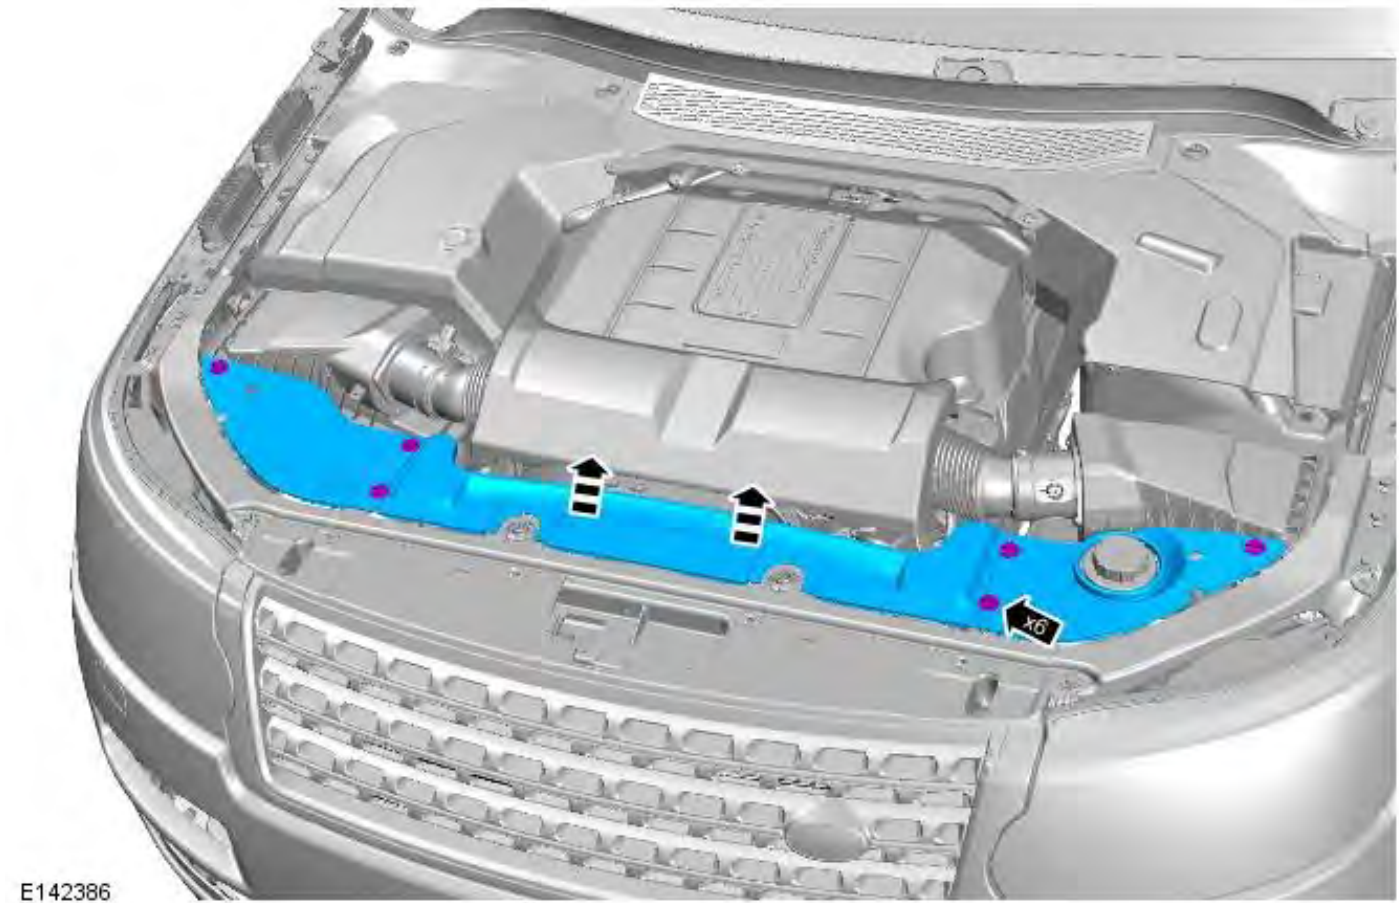


- 4. 注意：
 必须在两侧执行该步骤。
 左侧驾驶如图所示，右侧驾驶相似。

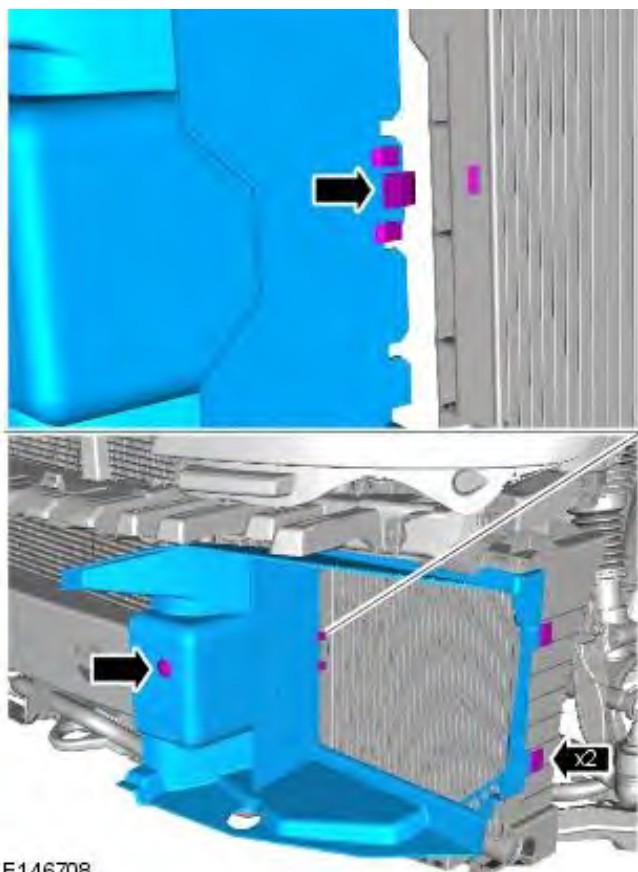


E146708

5. 扭矩:

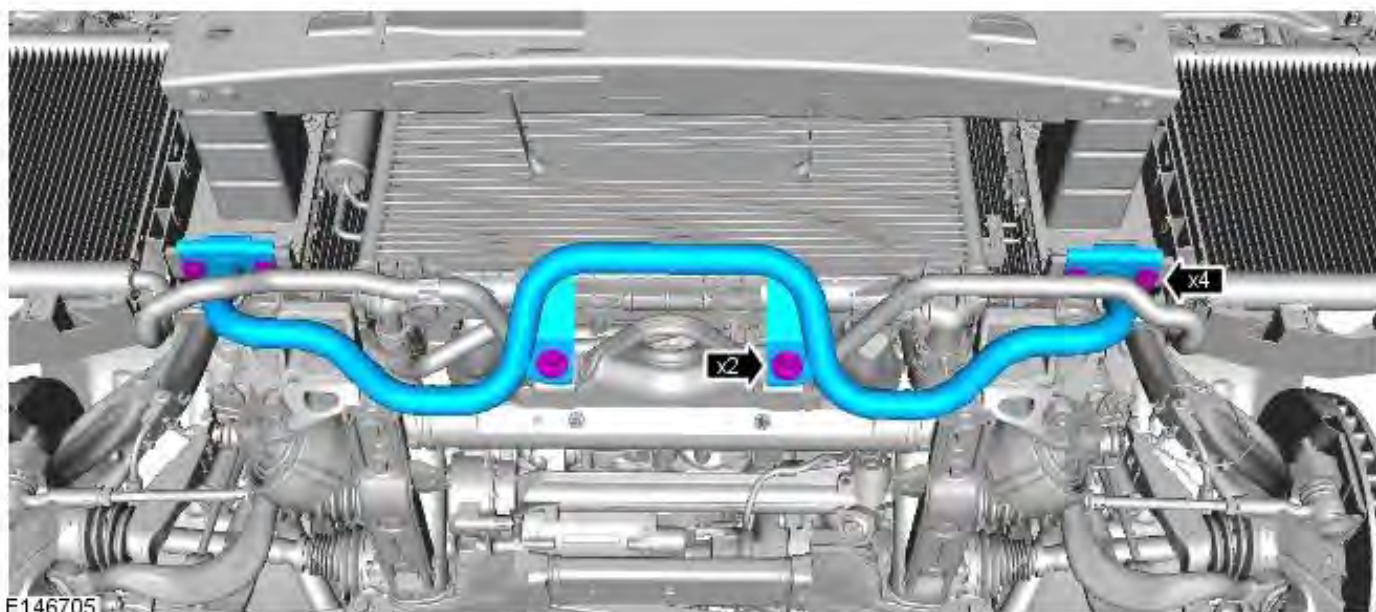
M10 45 NmM12 90 Nm

E146705


6. 小心: 准备收集溢出的冷却液。扭矩: 9 Nm

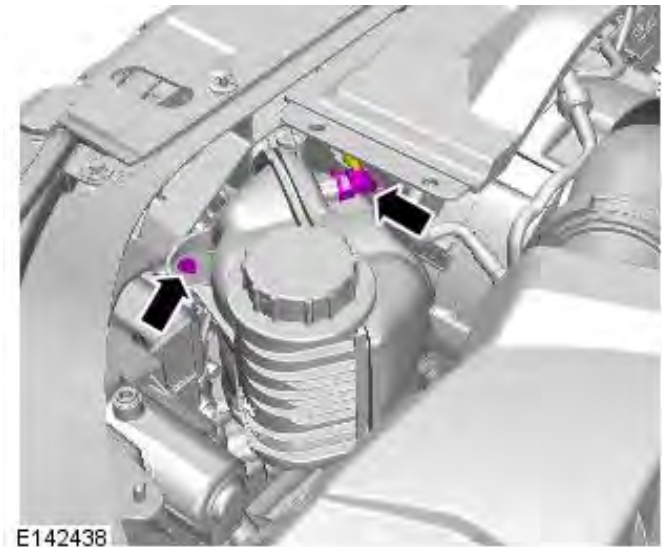

7.

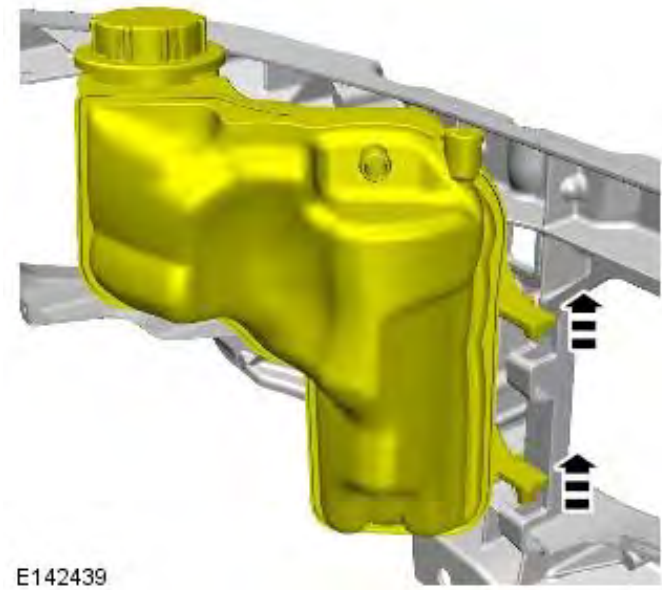


8. 扭矩: 30 Nm

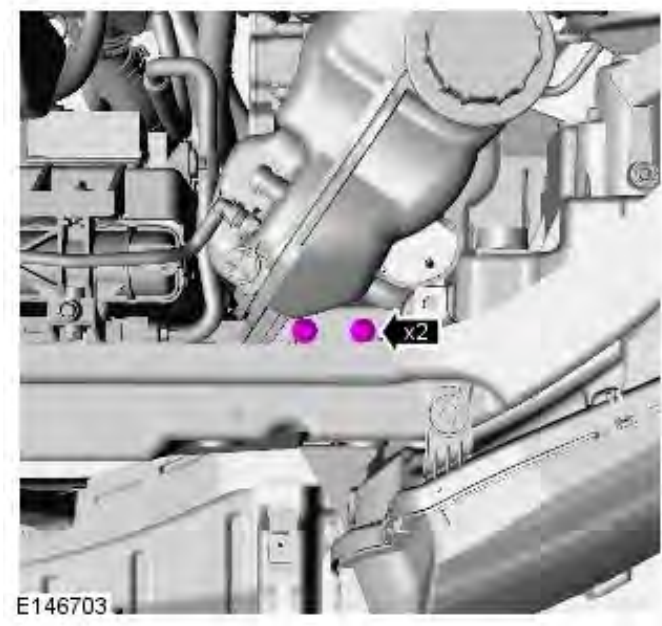


9.



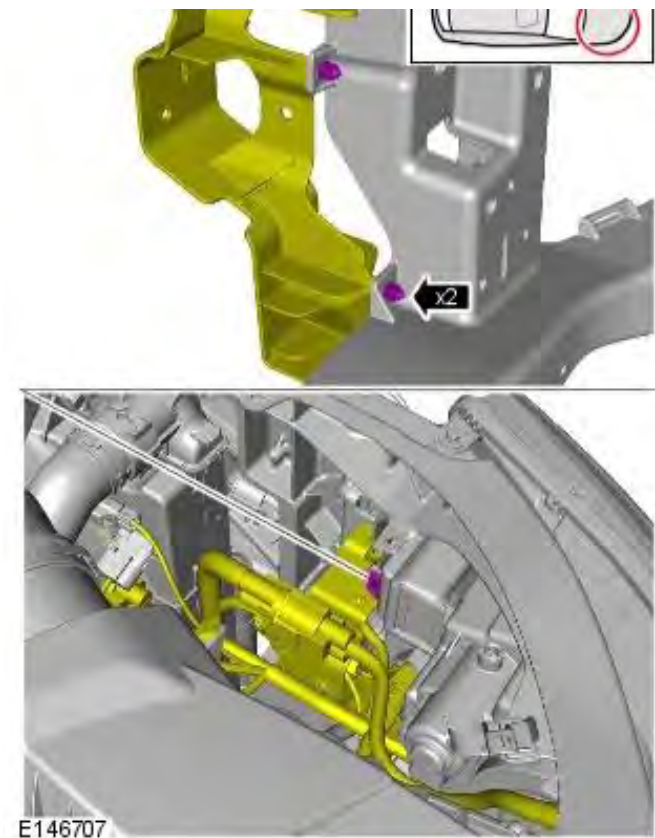


10. 扭矩: 30 Nm

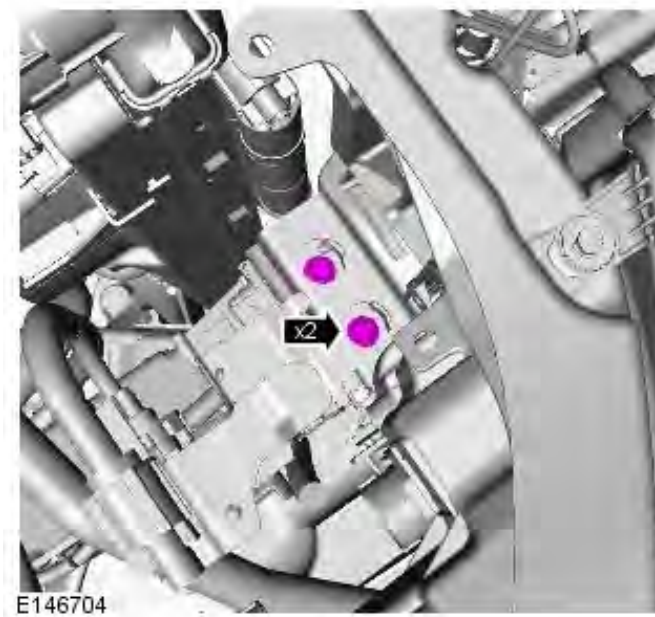


11. 扭矩: 55 Nm



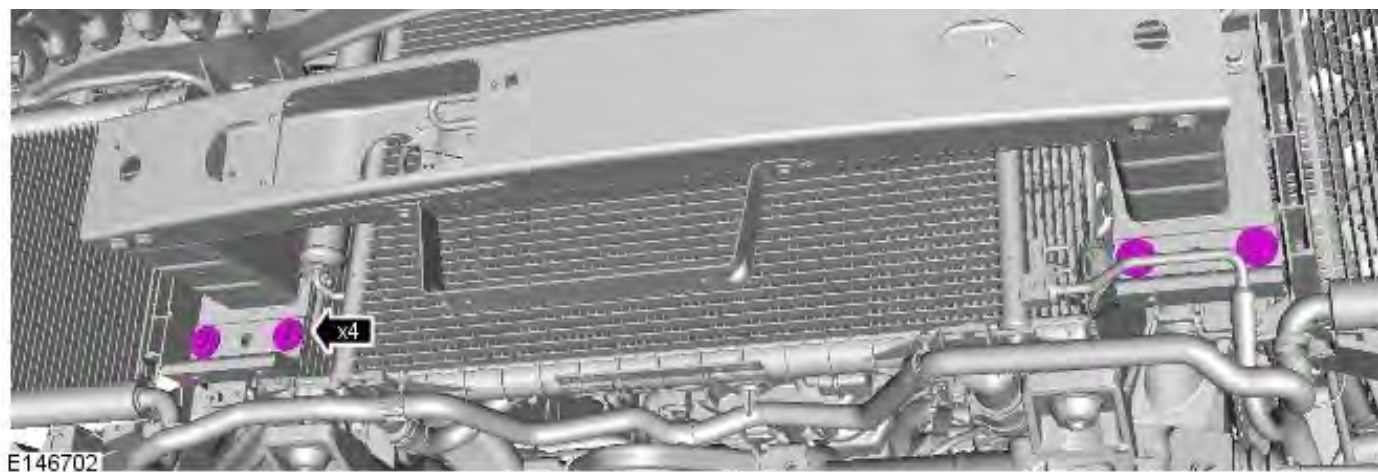

12. 扭矩: 55 Nm

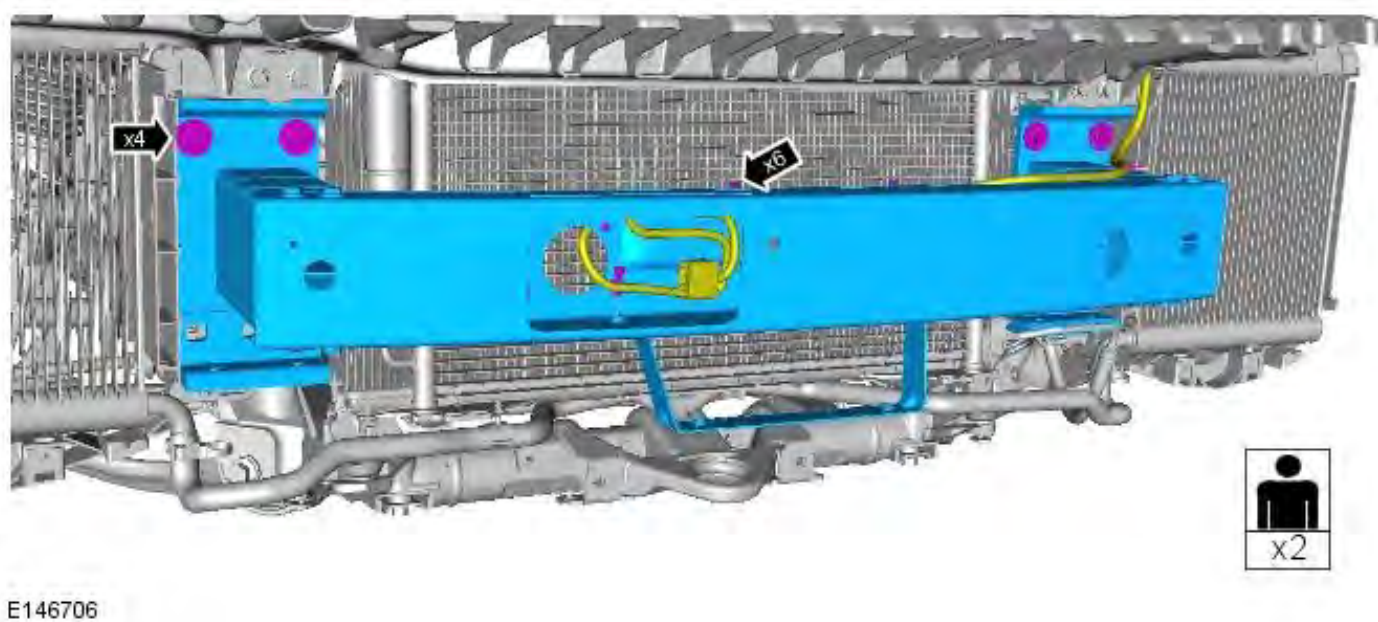

安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。