

# 发动机 - SDV6 3.0 升柴油机 - 混合动力电动汽车 - 挠性传动板

## 拆卸和安装

### 专用工具

 <b>303-1123</b> 锁定工具, 飞轮	 <b>E54546</b>
--	--

### 拆卸

 **警告:** 车辆报废后, 仅认可的人员可执行此程序。

**注意:**

 各说明中可能会出现某些差异, 但基本信息始终是正确的。

 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。


 **1. 警告:** 确保采用车轴支架支撑车辆。

抬起并支撑车辆。

**2. 参阅: [变速器 \(307-01B 自动变速器/驱动桥 - 车辆配备: 8HP70 8 速 - 混合动力汽车 - 自动变速箱 - AWD, 拆卸\).](#)**

**3.**

- 安装专用工具。
- 专用工具: [303-1123](#)

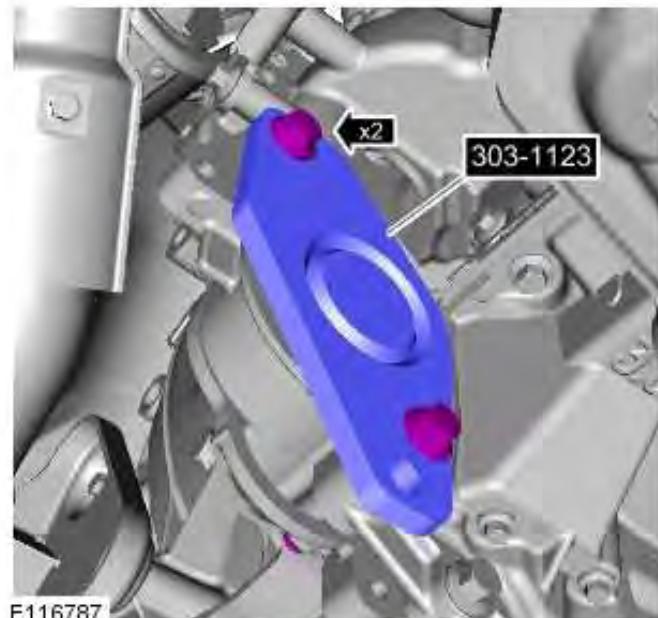

**4. 小心:** 丢弃螺栓。



注意：防止挠性盘转动。



## 安装



1. 小心：确保已安装新螺栓。

注意：




确保所有部件接合面洁净。



安装所有固定螺栓，但不要拧紧。


- 防止挠性盘转动。

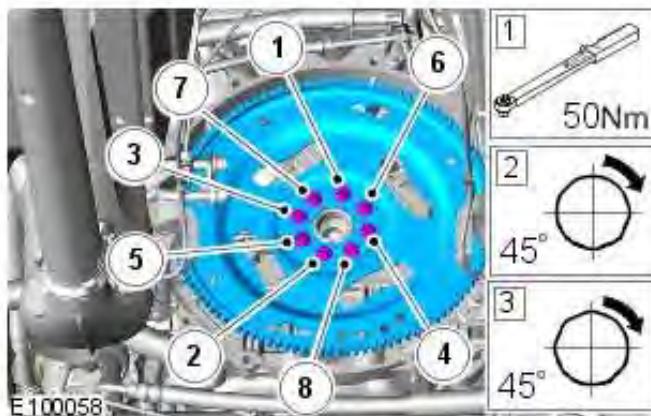

2. 小心：按照图示步骤均匀紧固螺栓。

- 第 1 阶段：拧紧至 50 牛米。
- 第 2 阶段：拧紧至 45 度。
- 第 3 阶段：拧紧至 45 度。

3.

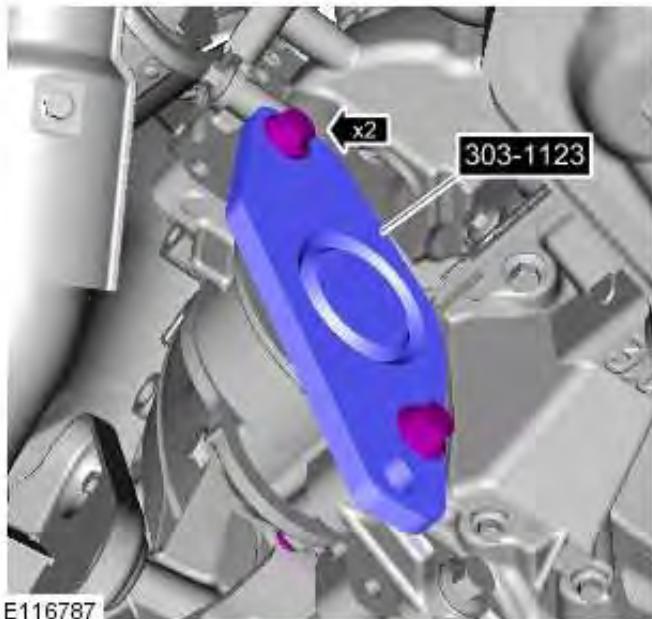

- 拆除专用工具。
- 专用工具: [303-1123](#)

4. 参阅: [变速器 \(307-01B 自动变速器/驱动桥 - 车辆配备: 8HP70 8 速 - 混合动力汽车 - 自动变速箱 - AWD, 安装\).](#)