

已发布： 11-五月-2011

发动机冷却 - V8 5.0 升汽油机/V8 机械增压型 5.0 升汽油机 - 冷却模块 V8 5.0 升汽油机

拆卸和安装


拆卸

注意： 该程序中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。

1. 参阅：Battery Disconnect and Connect (414-01, 一般步骤).
2. 参阅：Air Conditioning (A/C) System Recovery, Evacuation and Charging (412-00, 一般步骤).
3.  警告： 确保采用车轴支架支撑好车辆。

举升并支撑好车辆。

4. 注意： 各图示中可能存在某些差异，但基本信息始终是正确的。

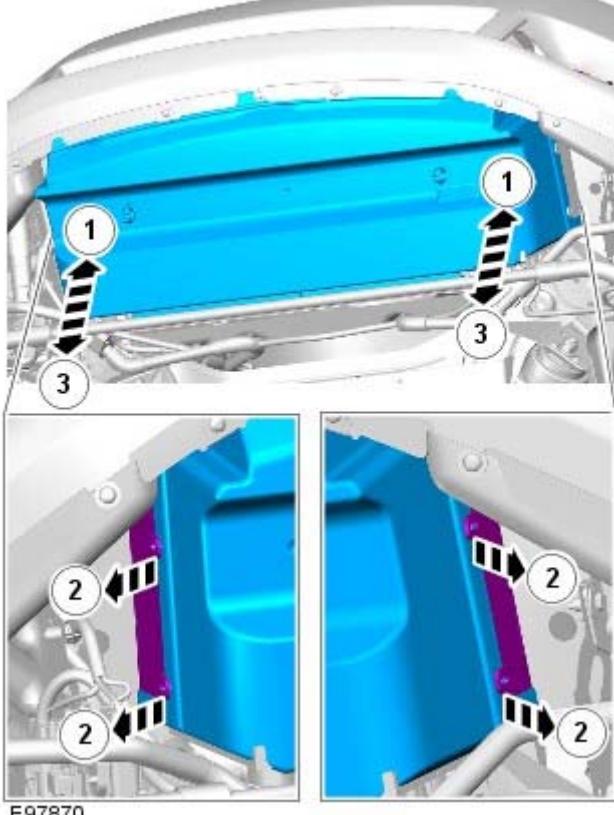



5. 警告：

 由于溢出的蒸汽或冷却液可能造成烫伤等，所以切勿在系统处于高温时取下冷却液膨胀箱的加注口盖。

 准备好接收泄流的液体。


参阅：Cooling System Draining, Filling and Bleeding - Vehicles Without: Supercharger (303-03, 一般步骤).

- 6.

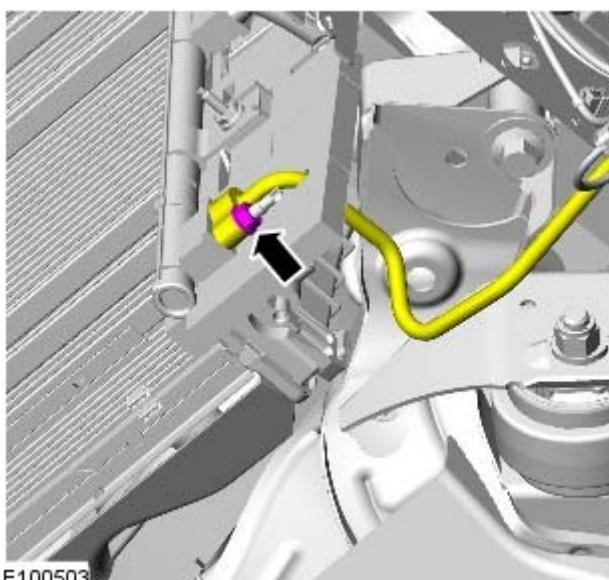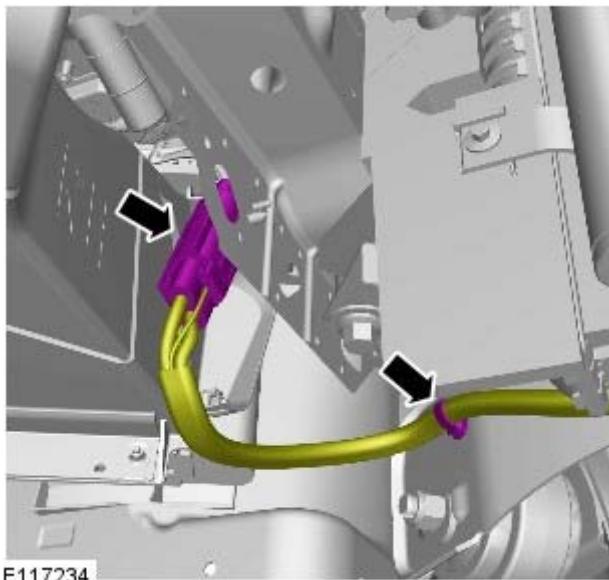

7. 小心: 安装新 O 形密封圈。

扭矩: 8 Nm

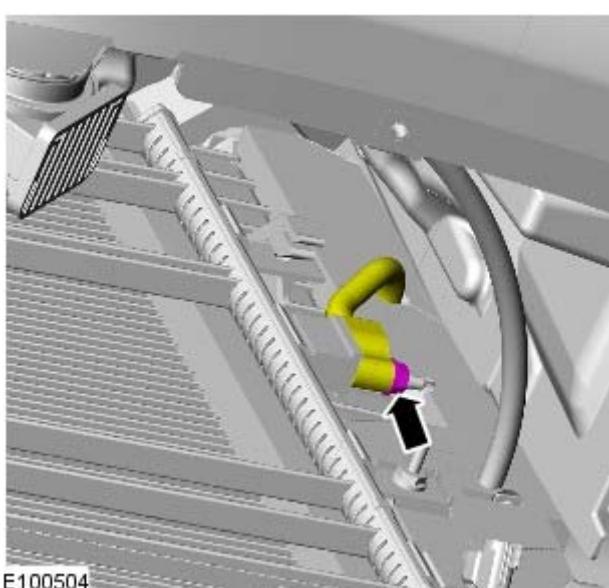



8. 小心: 安装新 O 形密封圈。

扭矩: 8 Nm


9. 降下车辆。

10. 参阅: Air Cleaner Outlet Pipe LH (303-12, 拆卸和安装).

11. 参阅: Air Cleaner Outlet Pipe RH (303-12, 拆卸和安装).
12. 参阅: Air Cleaner Outlet Pipe T-Connector (303-12, 拆卸和安装).
13. 参阅: Air Cleaner RH (303-12, 拆卸和安装).
14. 参阅: Air Cleaner LH (303-12, 拆卸和安装).
15. 扭矩: 9 Nm

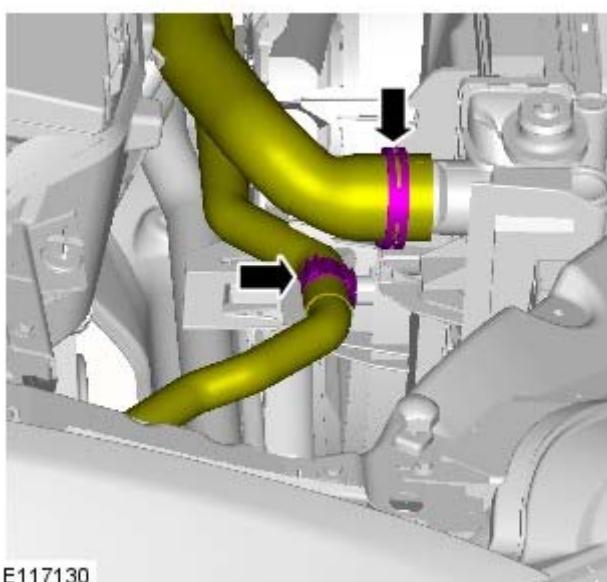
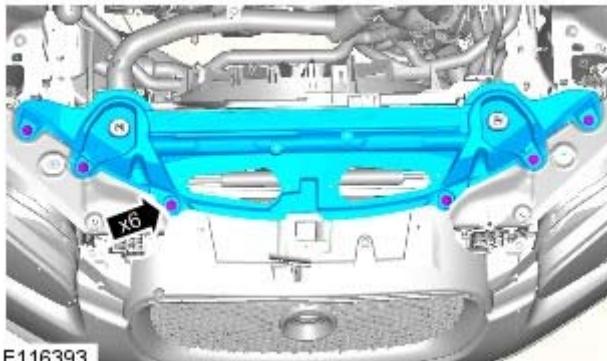


16.  小心: 为收集漏出的冷却液做好准备。

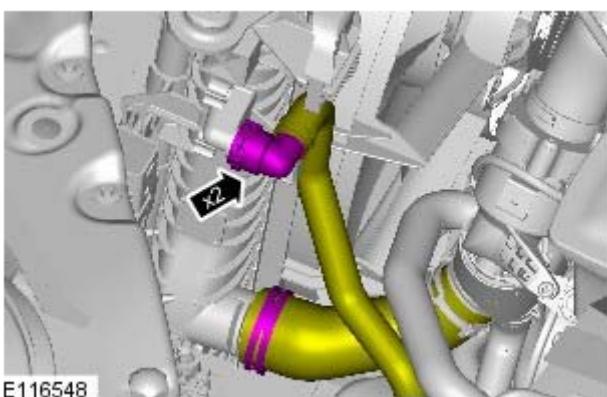

17.

18.

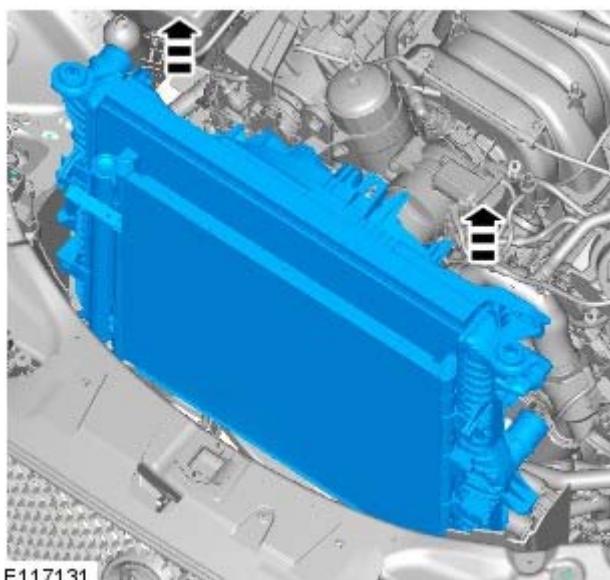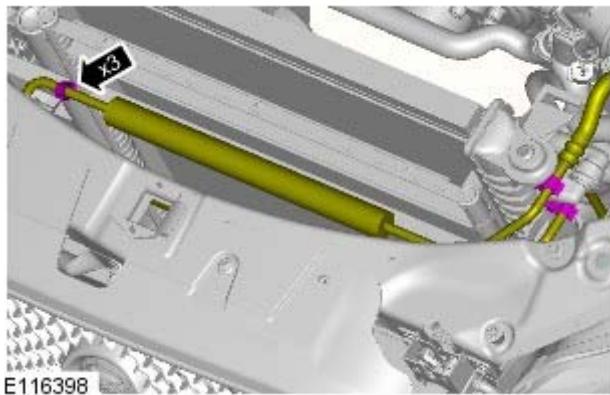

19.  小心：为收集漏出的冷却液做好准备。

安装

1. 要进行安装，请按拆卸顺序反向执行。