

已发布： 11-五月-2011

发动机冷却 - V8 5.0 升汽油机/V8 机械增压型 5.0 升汽油机 - 冷却液泵 V8 5.0 升汽油机

拆卸和安装

拆卸

注意： 该程序中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。

1. 断开蓄电池接地电缆。


参阅： Specifications (414-00, 规格).

2.  警告： 确保采用车轴支架支撑好车辆。

举升并支撑好车辆。

3. 参阅： Cooling System Draining, Filling and Bleeding - Vehicles Without: Supercharger (303-03, 一般步骤).


4. 注意： 各图示中可能存在某些差异，但基本信息始终是正确的。

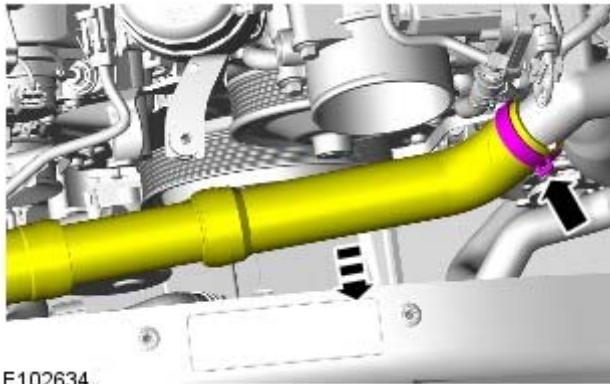

E102634



5. 参阅： Accessory Drive Belt - Vehicles Without: Supercharger (303-05B, 拆卸和安装).

6.

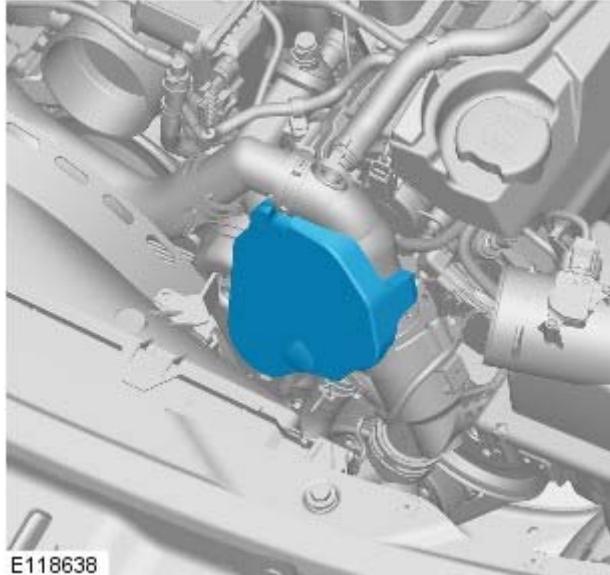


E118638


7.

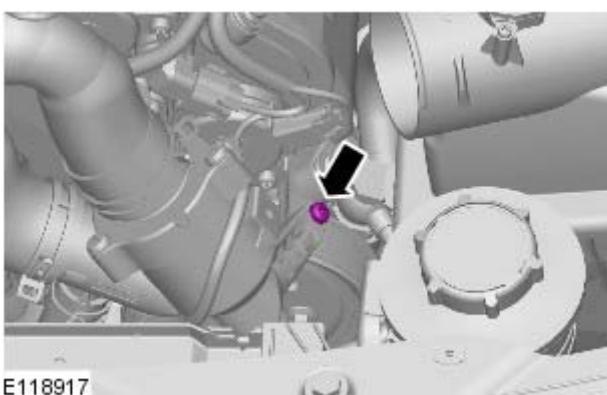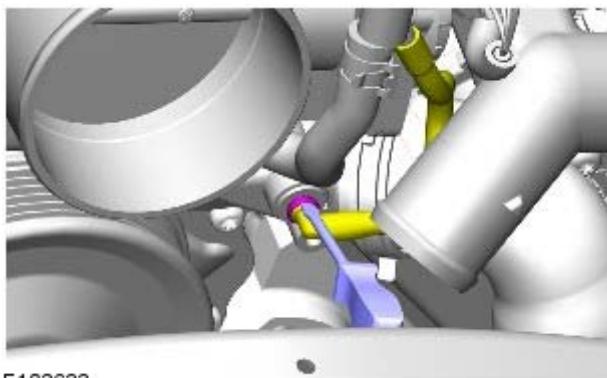

8. • 扭矩: 10 Nm

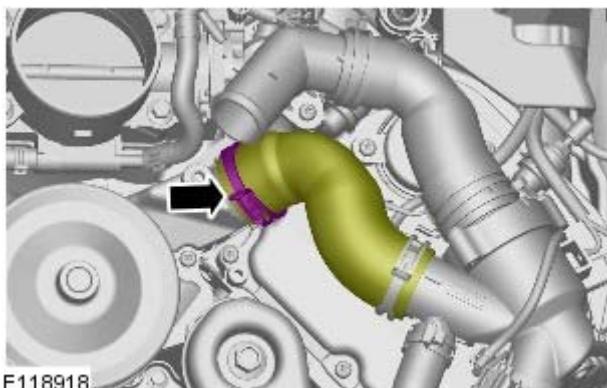


9.

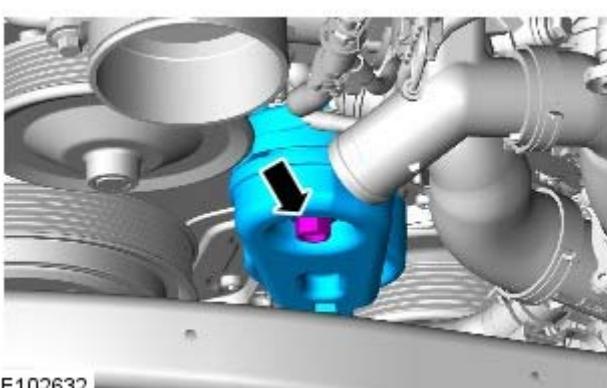

10. 扭矩: 40 Nm

11.  警告: 液压油流失是不可避免的, 请采用吸油布或容器收集液压油。

 小心: 发动机冷却液会损坏喷漆的表面。如果溅出, 应立即清除冷却液, 然后用水清洁相关部

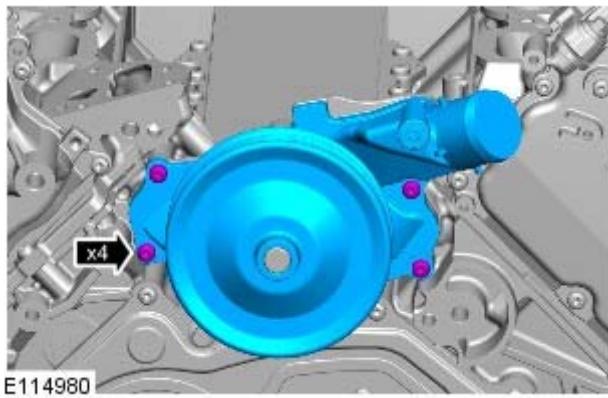

位。

注意： 为清晰起见，图中没有显示发动机。


- 扭矩: 12 Nm

12. 小心:

拆除之前，请记下元件的安装位置。

安装新 O 形密封圈。


注意： 安装新密封垫圈。

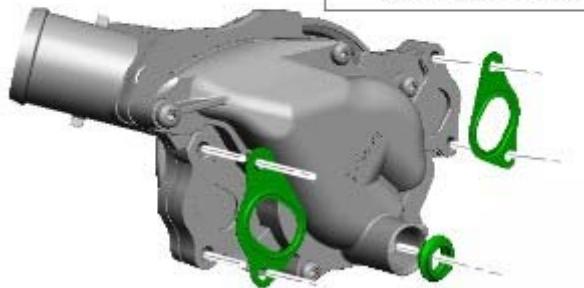

E102636

安装

1. 注意： 为清晰起见，图中没有显示发动机。

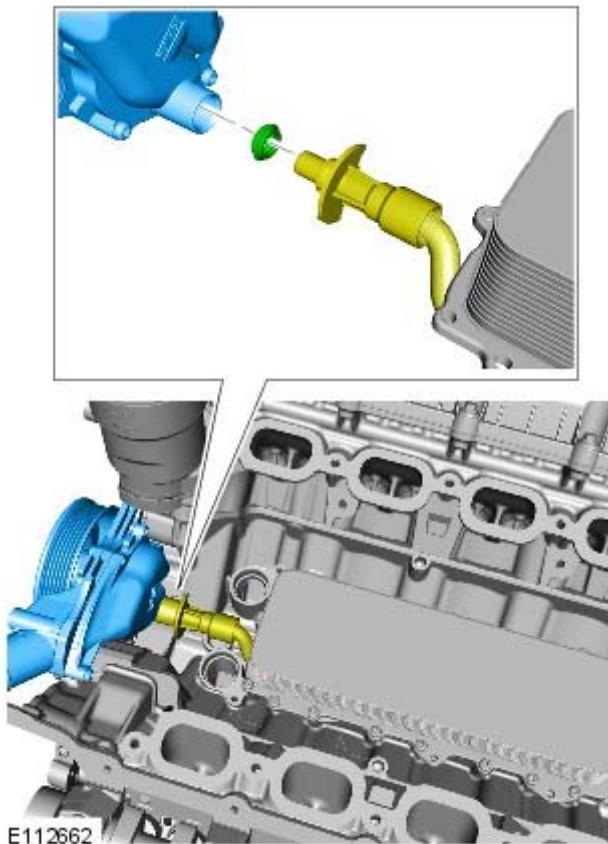

2. 要进行安装, 请按拆卸顺序反向执行。