

已发布： 11-五月-2011


发动机冷却 - TDV8 3.6 升柴油机 - 散热器

拆卸和安装

拆卸

1. 断开蓄电池接地电缆。
进一步信息请参阅: Specifications (414-00, 规格).
2.  警告： 切勿在仅有一个千斤顶支撑的车上或车下工作。 务必使用安全架支撑车辆。
3. 卸下冷凝器核心。
进一步信息请参阅: Condenser Core - 3.6L (TdV8) Diesel (412-03, 拆卸和安装).
4. 注意： 在拆卸和安装时，务必小心，避免损坏冷却器元件。

注意： 图示为右侧的操作，左侧操作相同。

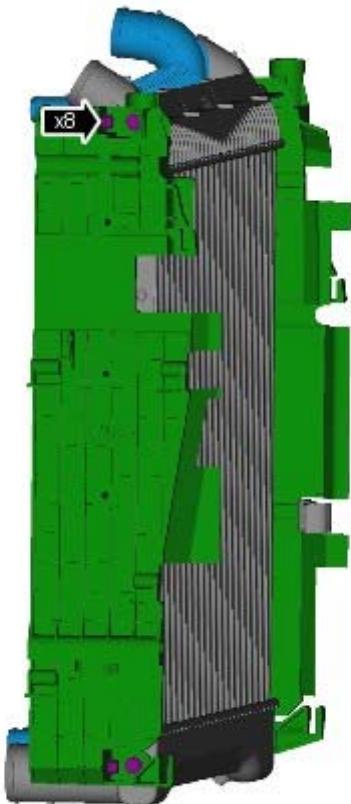

卸下散热器。

- 卸下8个螺栓。
- 卸下冷却模块支架。

安装

1. 反向操作卸下步骤即可安装。