

已发布: 11-五月-2011

增压器冷却 - 散热器

拆卸和安装

拆卸

1. 断开蓄电池接地电缆。
进一步信息请参阅: [Specifications \(414-00, 规格\)](#).


2.  **警告:** 切勿在仅有一个千斤顶支撑的车上或车下工作。 务必使用安全架支撑车辆。

抬起并支撑车辆。

3. 卸下散热器总成。
进一步信息请参阅: [Radiator \(303-03, 拆卸和安装\)](#).

4. 卸下增压器散热器。

- 释放2个卡夹。

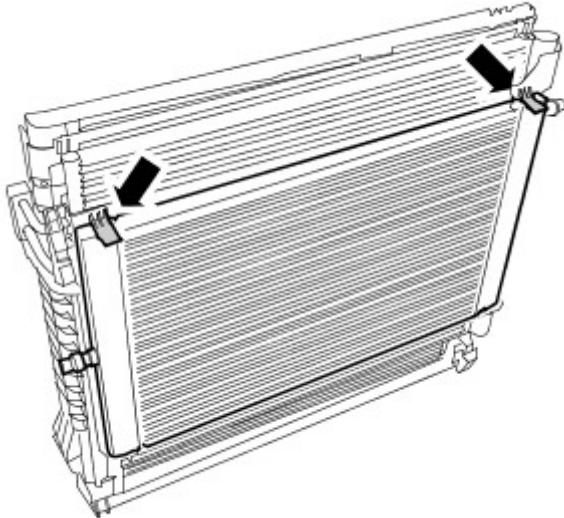

E60512

安装

1. 安装增压器散热器。
● 用卡夹固定。
2. 安装散热器总成。
进一步信息请参阅: [Radiator \(303-03, 拆卸和安装\)](#).
3. 连接蓄电池接地电缆。
进一步信息请参阅: [Specifications \(414-00, 规格\)](#).