

已发布: 15-二月-2012

排气系统 - TDV8 4.4 升柴油机 - 柴油微粒滤清器(DPF)

拆卸和安装

专用工具



拆卸


警告: 当在热的排气系统附近工作时, 请特别小心。

注意: 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。


1. **警告:** 确保采用车轴支架支撑好车辆。


抬起并支撑车辆。

2. **扭矩:** 10 Nm

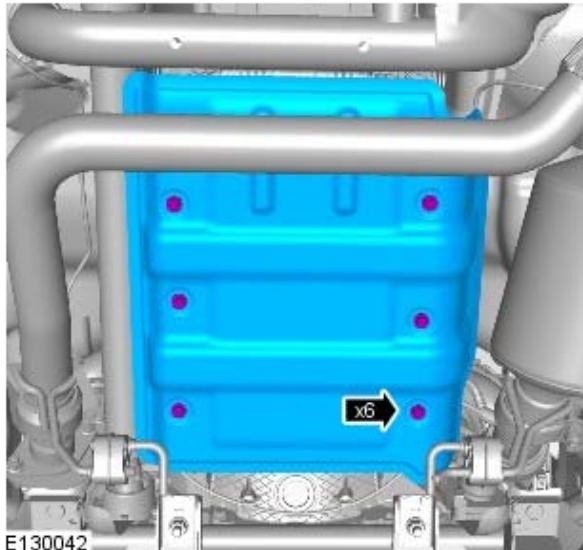


3.

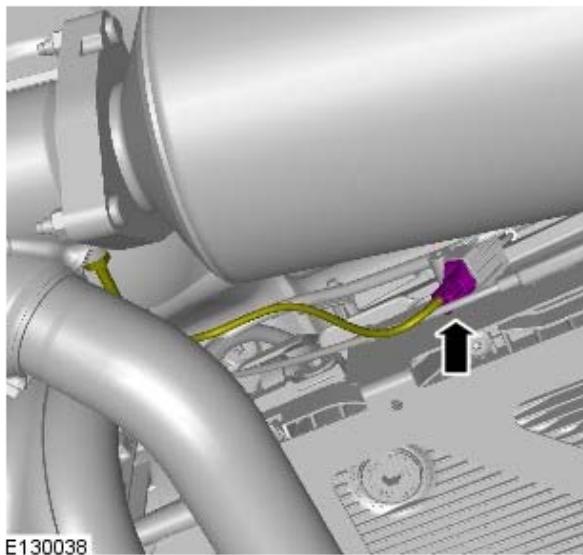

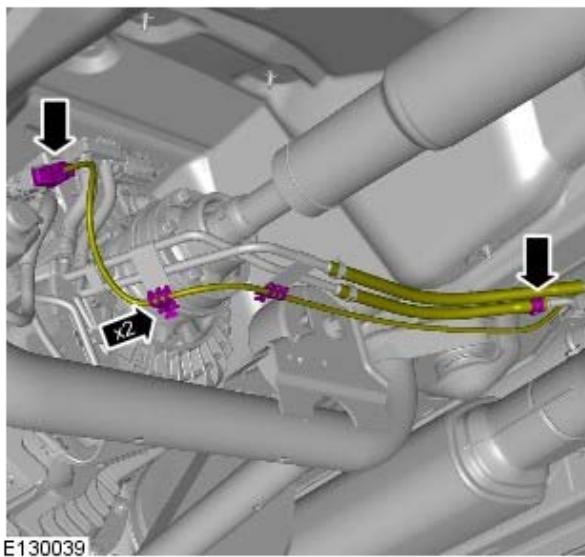


4.

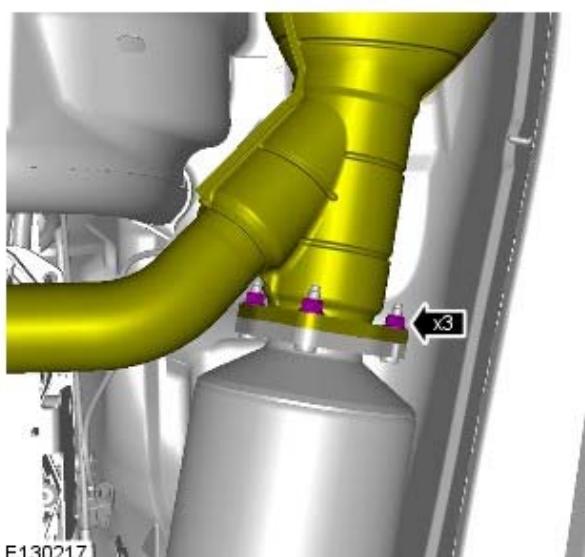


5.  小心: 请确保使用合适的固定带支承排气系统。

扭矩: 30 Nm

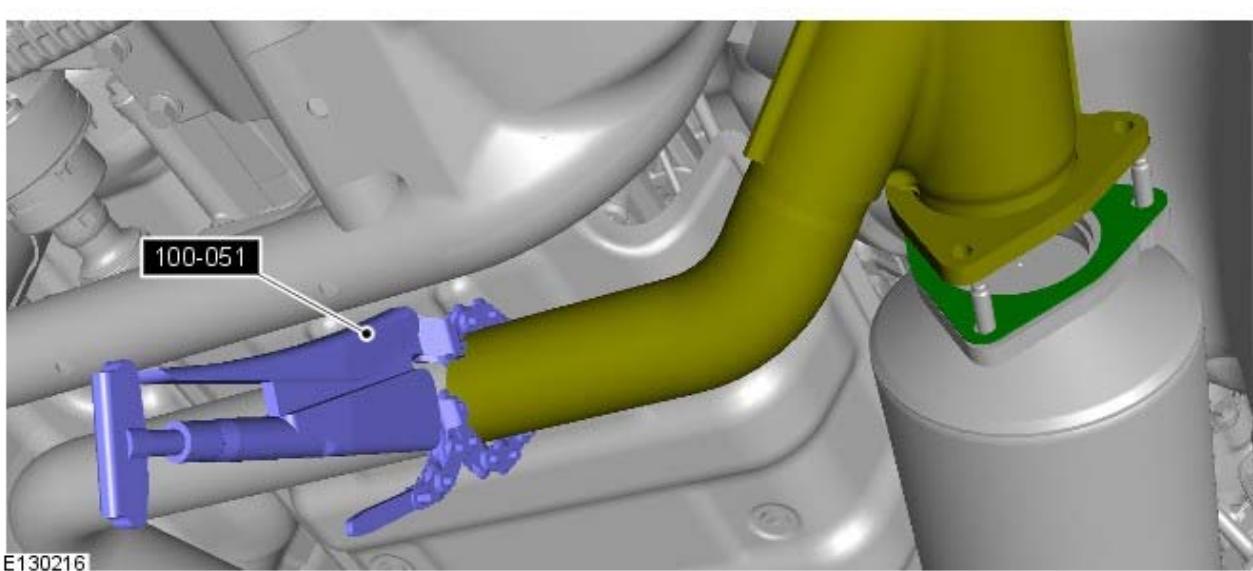


6.  小心: 请确保使用合适的固定带支承排气系统。

专用工具: 100-051

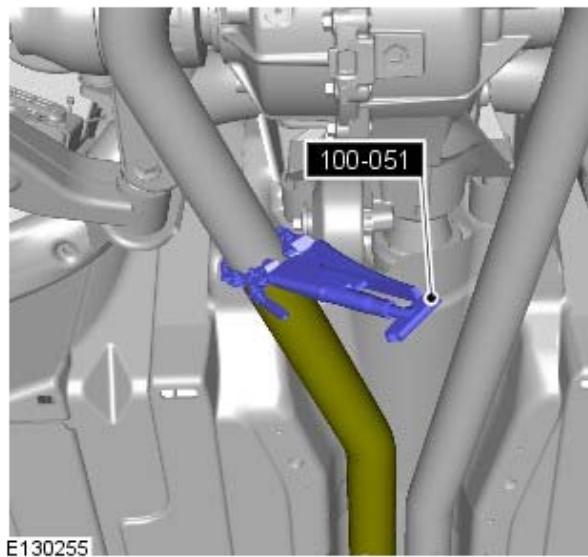


7.  小心： 请确保使用合适的固定带支承排气系统。

专用工具: [100-051](#)

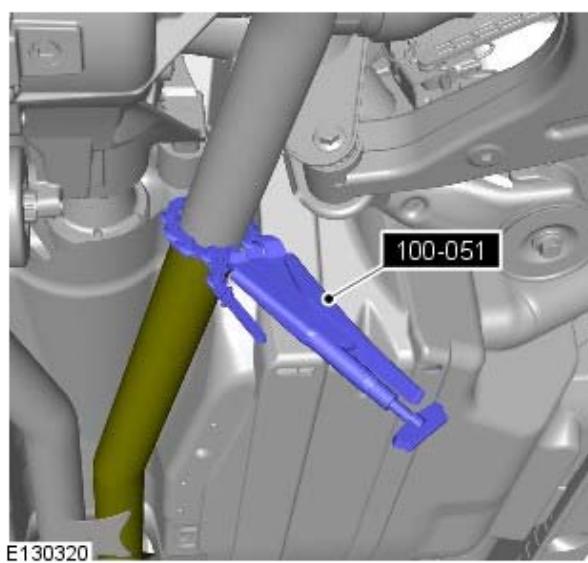


8.  小心： 请确保使用合适的固定带支承排气系统。

专用工具: [100-051](#)

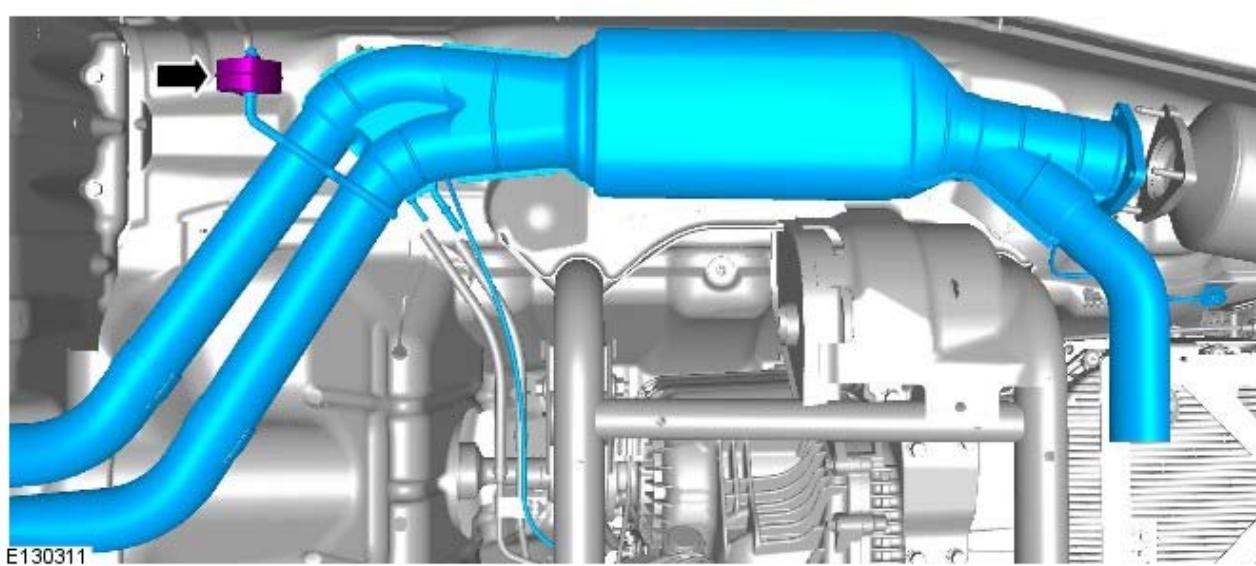


- 9.
10. 注意： 如果拆除部件仅仅为了检修其他部位，切勿进一步拆卸。

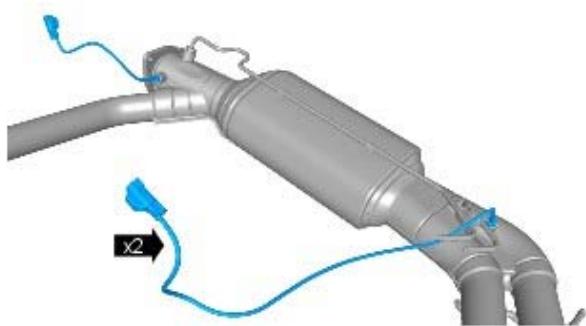

E130256


安装

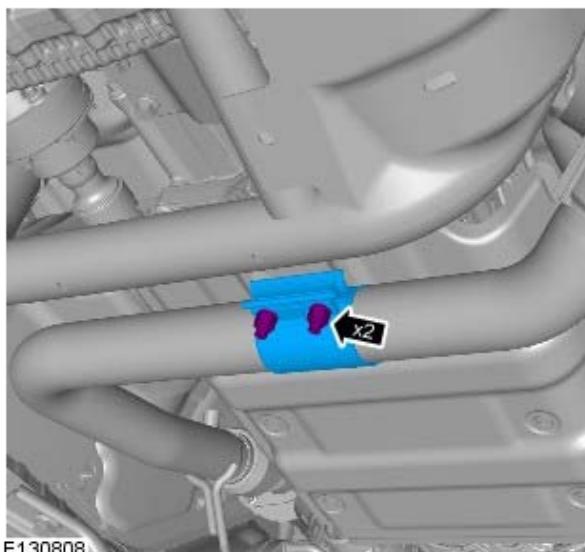

E130808

1. 反向操作拆除步骤即可安装。

扭矩: 55 Nm

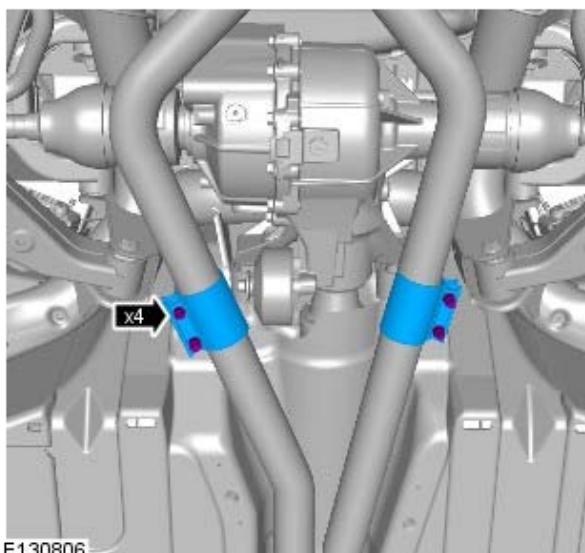

E130806

2. **扭矩: 55 Nm**

3. 如果安装了新的单元，则使用认可的诊断工具进行配置。

