


已发布: 11-五月-2011

## 排气系统 - V8 5.0 升汽油机/V8 机械增压型 5.0 升汽油机 - 后消声器

### 拆卸和安装

#### 专用工具

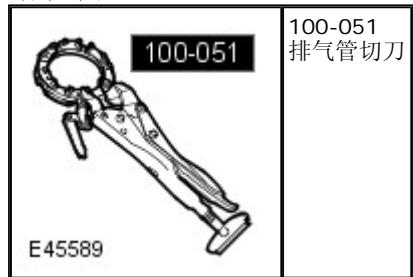

#### 拆卸

注意: 该程序中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。


1.  警告: 当车辆仅由千斤顶支撑时, 不要在车上或车底下开展工作。始终将车辆支撑在安全台架上。

举升并支撑好车辆。

2. 注意: 图示为右侧, 左侧与之类似。

拆除排气尾管。

专用工具: [100-051](#)

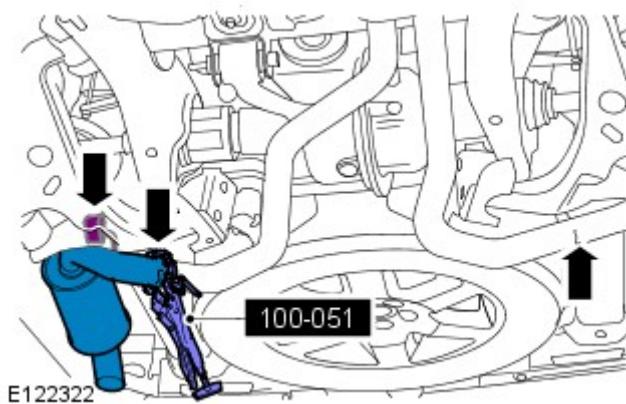

#### 安装

1. 注意: 在此阶段, 切勿拧紧固定夹紧器。

安装排气尾管。

2. 对齐两个尾管, 并拧紧固定夹紧器至 55 牛米 (40 磅英尺)。