


已发布： 11-五月-2011

## 电子发动机控件 - TDV8 3.6 升柴油机 - 爆燃传感器(KS) RH

拆卸和安装

### 拆卸

1. 断开蓄电池接地电缆。  
进一步信息请参阅: Specifications (414-00, 规格).
2. 卸下右侧废气再循环(EGR)阀。  
进一步信息请参阅: Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve RH (303-08, 拆卸和安装).
3. 卸下爆燃传感器(KS)。
  - 松开KS线束。
  - 重置冷却液软管。
  - 卸下螺栓。

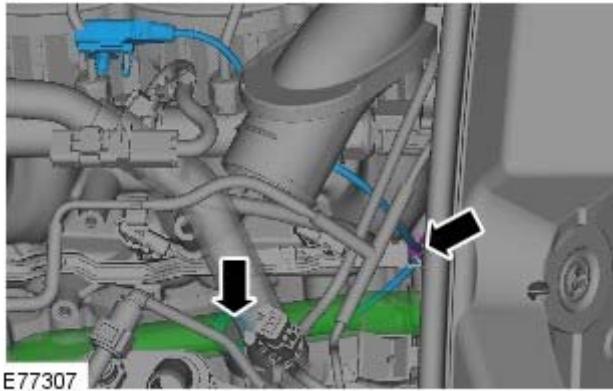

### 安装

1. 反向操作卸下步骤即可安装。
  - 拧紧螺栓至20 Nm (15 lb.ft).