

已发布: 11-五月-2011

## 电子发动机控件 - V8 5.0 升汽油机 - 可变气门正时(VVT)左侧机油控制电磁阀 拆卸和安装

### 拆卸

注意: 该程序中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。

1. 断开蓄电池接地电缆。

参阅: Specifications (414-00, 规格).



2.  警告: 确保采用车轴支架支撑好车辆。

举升并支撑好车辆。

3. 参阅: Thermostat Housing - Vehicles Without: Supercharger (303-03, 拆卸和安装).

4. 注意: 各图中可能会出现某些差异, 但基本信息始终是正确的。

- 扭矩: 10 Nm

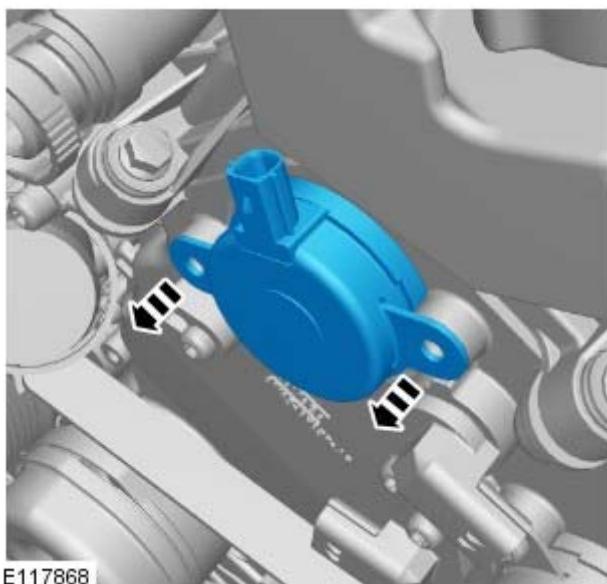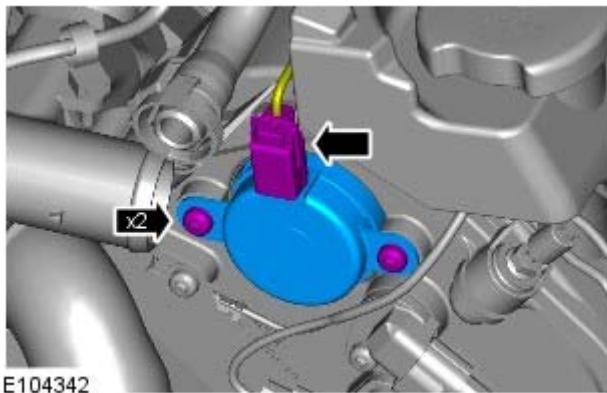

5.  小心: 均匀和逐个地从每一侧拆下可变气门正时(VVT)单元。

注意: 各图中可能会出现某些差异, 但基本信息始终是正确的。

### 安装

1.  小心: 确保接合面干净且没有异物。

注意: 使用干净的发动机机油润滑 O 形密封圈。

要进行安装, 请反向执行拆卸程序。

2. 注意: 仅适用于 NAS 车辆。

如果需要，执行一个短驱动循环。

参阅：Powertrain Control Module (PCM) Short Drive Cycle Self-Test (303-14C, 一般步骤).