

已发布: 11-五月-2011

## 电子发动机控件 - V8 5.0 升汽油机 - 燃油轨压力(FRP)传感器

拆卸和安装

### 拆卸


注意: 该程序中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。

1. 参阅: Fuel System Pressure Release - 5.0L (310-00, 一般步骤).
2. 断开蓄电池接地电缆。

参阅: Specifications (414-00, 规格).

3. 参阅: Fuel Injection Component Cleaning (303-04, 一般步骤).
4. 参阅: Plenum Chamber (412-01, 拆卸和安装).
5. 参阅: Engine Cover - 5.0L (501-05, 拆卸和安装).

6.

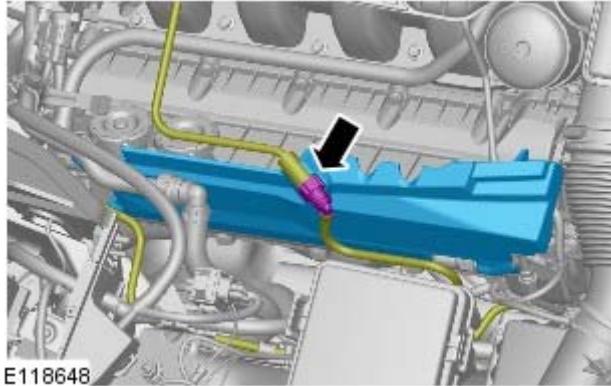


7. 小心:

为收集漏出的液体做好准备。

确保所有孔口均已密封。请采用新的封口盖。

- 扭矩: 32 Nm

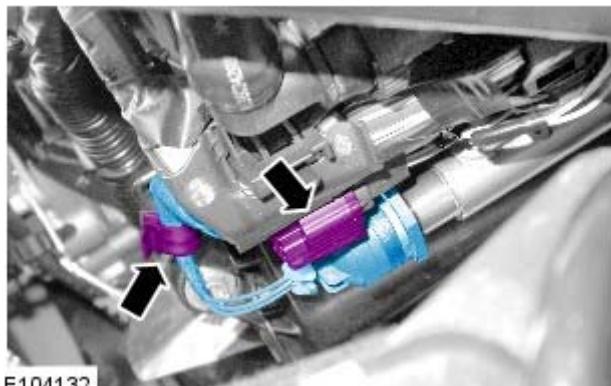

### 安装

1. 要进行安装, 请按拆卸顺序反向执行。