

已发布： 11-五月-2011

电子发动机控件 - V8 机械增压型 5.0 升汽油机 - 催化剂监测传感器LH 拆卸和安装

拆卸

注意： 该程序中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。


- 断开蓄电池接地电缆。

参阅： Specifications (414-00, 规格).

-  警告： 确保采用车轴支架支撑好车辆。


举升并支撑好车辆。

3.

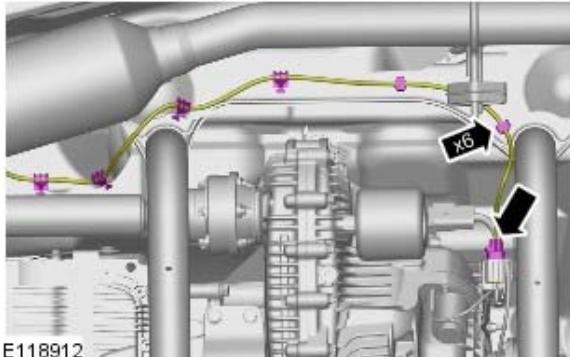

-  小心： 确保接合面干净且没有异物。

扭矩: 48 Nm

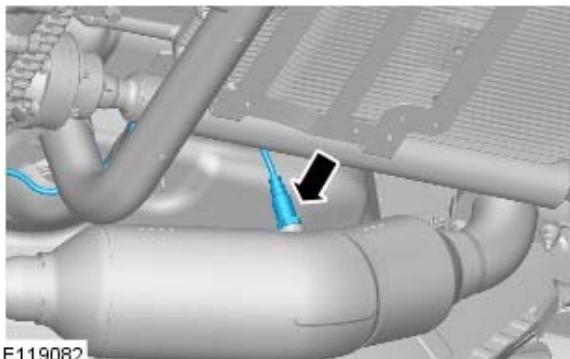

安装

- 小心：

 确保防卡死润滑脂没有接触到加热式氧气传感器顶端。

 如果意外掉落或受震，请安装新的传感器。

 确保 HO2S 线束扭曲不超过 180 度，且没有和排气管或驱动轴接触。

注意： 如果要安装原装传感器，需在传感器螺纹上涂抹符合 ESE-M12A4-A 规范的润滑剂。

要进行安装，请反向执行拆卸程序。