

已发布: 11-五月-2011

电子发动机控件 - V8 机械增压型 5.0 升汽油机 - 右侧爆震传感器

拆卸和安装

拆卸

注意: 该程序中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。

1. 断开蓄电池接地电缆。


参阅: Specifications (414-00, 规格).

2.  警告: 确保采用车轴支架支撑好车辆。

举升并支撑好车辆。

3. 参阅: Supercharger (303-12, 拆卸和安装).

4. 扭矩: 20 Nm

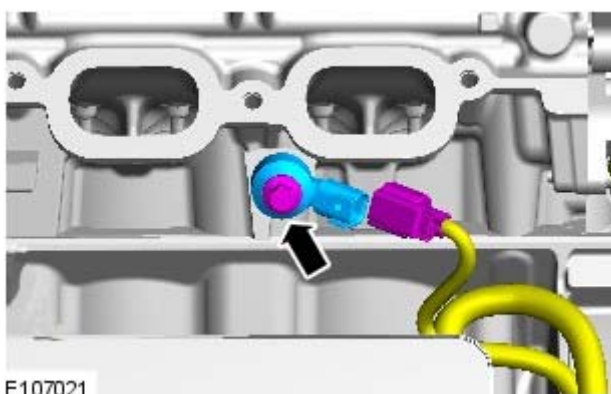

安装

1. 要进行安装, 请反向执行拆卸程序。