

已发布: 11-五月-2011

自动变速器/驱动桥 - TDV8 3.6 升柴油机 - 变速器支承绝缘体

就车维修

拆卸


1. 断开蓄电池接地电缆。
进一步信息请参阅: [Specifications \(414-00, 规格\)](#).

2.  **警告:** 切勿在仅有一个千斤顶支撑的车上或车下工作。 务必使用安全架支撑车辆。

抬起并支撑车辆。

3. 卸下变速器支承横梁。
进一步信息请参阅: [Transmission Support Crossmember - 3.6L \(TdV8\) Diesel \(502-02, 拆卸和安装\)](#).

4. 卸下变速器支承绝缘体。
 - 卸下5个螺栓。

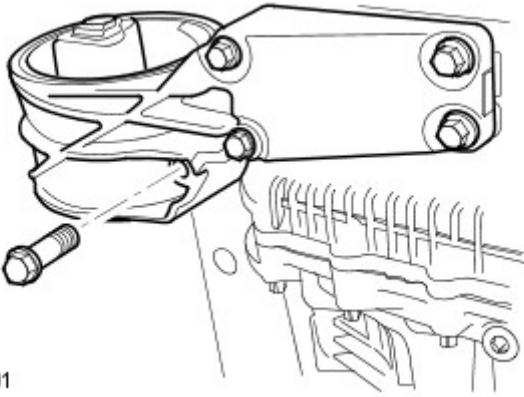

E59701

安装

1. 安装变速器支承绝缘体。
 - 拧紧螺栓至45 Nm (33 lb.ft)。
2. 安装变速器支承横梁。
进一步信息请参阅: [Transmission Support Crossmember - 3.6L \(TdV8\) Diesel \(502-02, 拆卸和安装\)](#).
3. 连接蓄电池接地电缆。
进一步信息请参阅: [Specifications \(414-00, 规格\)](#).