

已发布: 11-五月-2011

辅助加热 - 燃油式中间加热器 TDV8 3.6 升柴油机

拆卸和安装

拆卸

小心:



所示为右驾车辆，左驾车辆与之类似。



确保所有孔口均已密封。 请采用新的封口盖。

注意: 该程序中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。

1. 断开蓄电池接地电缆。


参阅: Specifications (414-00, 规格)。

2.  警告: 确保采用车轴支架支撑好车辆。


举升并支撑好车辆。

3. 参阅: Fender Splash Shield (501-02 Front End Body Panels, 拆卸和安装)。
4. 参阅: Cooling System Partial Draining, Filling and Bleeding (303-03 Engine Cooling - 3.6L V8 - TdV8, 一般步骤)。


5. 扭矩: 10 Nm

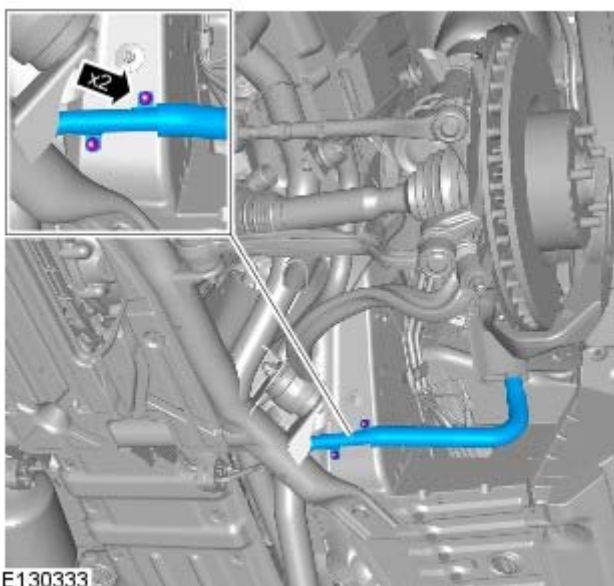



6. 扭矩: 10 Nm

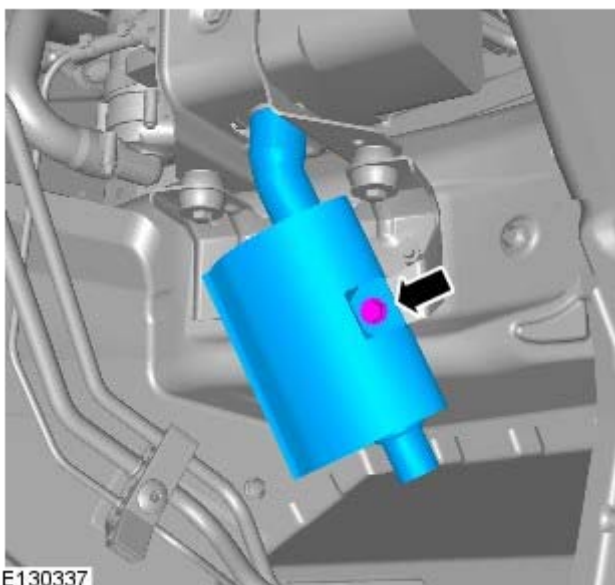

7.  小心： 为收集漏出的液体做好准备。

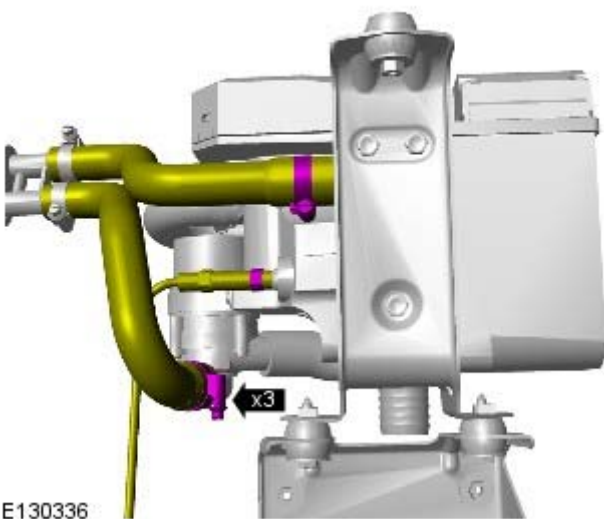



8. 扭矩: 10 Nm

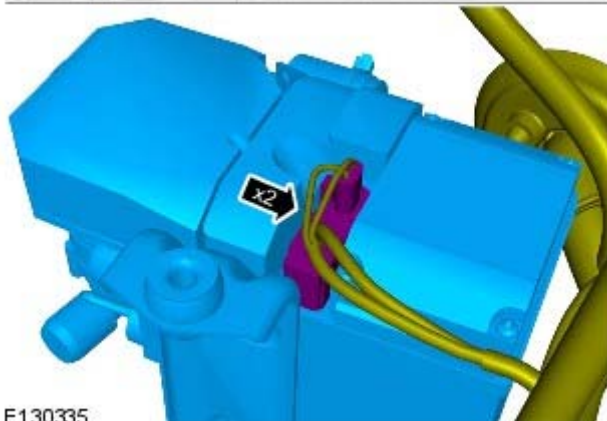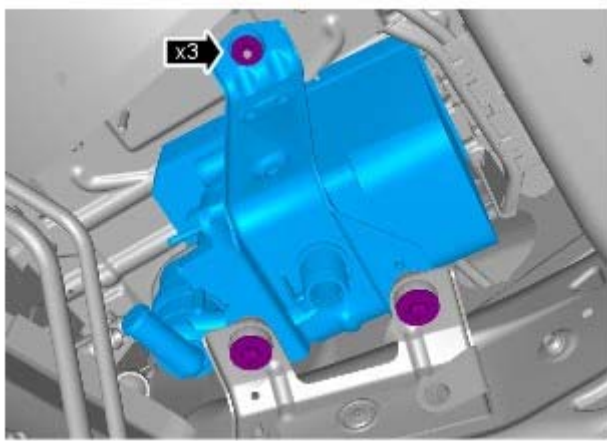

E130335

9. 注意： 如果卸下元件仅仅是为了检修其他部位，切勿进一步拆卸。

扭矩: 10 Nm

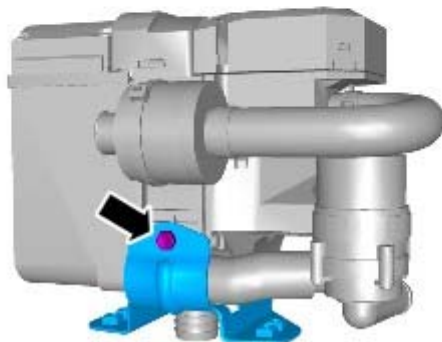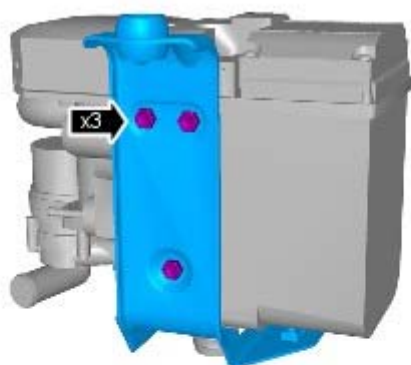

E130334

安装

1. 要进行安装，请按拆卸顺序反向执行。
2. 注意： 仅在安装新的燃油燃烧式辅助加热器（FFBH）后才需要执

行此步骤。

使用 Land Rover 认可的诊断系统，按照屏显说明来配置辅助加热器控制模块（AHCM）。