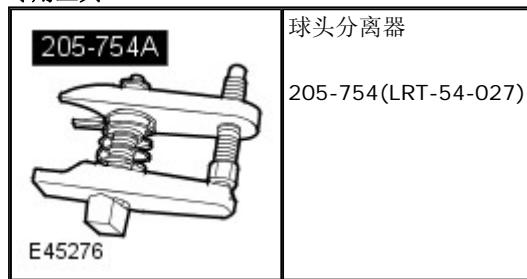


已发布： 11-五月-2011

**前悬架 - 前下臂**




拆卸和安装

**专用工具****拆卸**

1.  警告：当车辆仅由千斤顶支撑时，不要在车上或车底下开展工作。始终将车辆支撑在安全台架上。

举升并支撑好车辆。

2. 拆除车轮和轮胎。  
3. 松开高度传感器连杆。

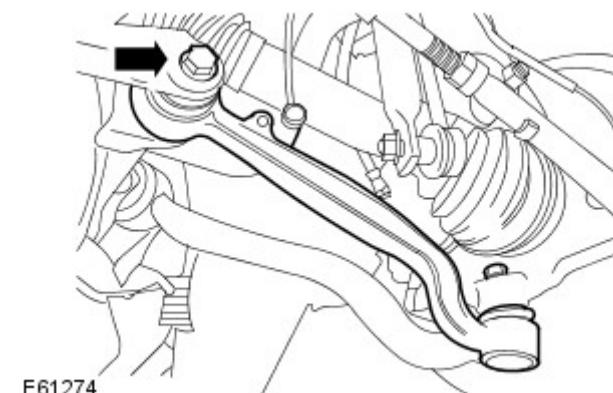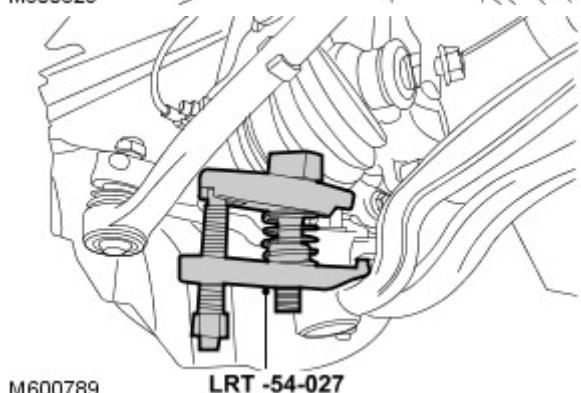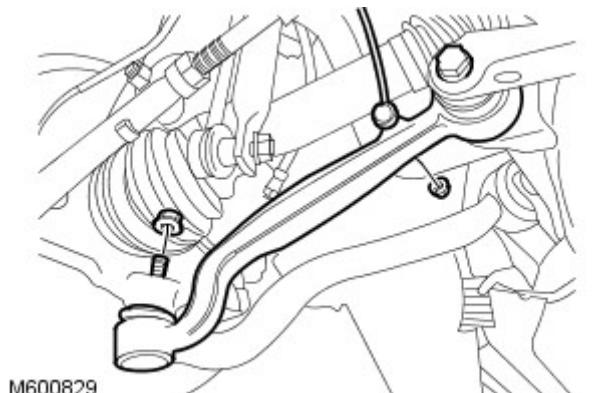

4.  小心：确保球头密封没有损坏。损坏的密封件将导致球头过早失效。

利用专用工具，从车轮转向节上松开前下臂杆。  
 • 卸下螺母。

5. 注意：所示为左侧，右侧与之类似。

拆除前下臂杆。  
 • 拆除并丢弃螺母和螺栓。

## 安装

1.  警告： 确保安装一个新螺栓。



小心： 仅在悬架系统处于正常行驶位置时，才拧紧螺母和螺栓。

安装前下臂杆。

- 拧紧螺母和螺栓至 165 牛米（121 磅英尺），然后再拧过 90 度。
- 2. 将车轮转向节固定到前下臂杆上。
  - 将螺母拧紧至 80 牛米（59 磅英尺）。
- 3. 固定高度传感器连杆。
- 4. 安装车轮和轮胎。
  - 拧紧车轮螺母至 140 牛米（103 磅英尺）。
- 5. 检查四轮定位，如有必要则进行调整。