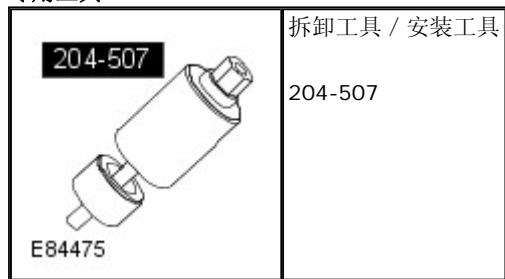


已发布： 11-五月-2011


前悬架 - 前下臂套筒

拆卸和安装

专用工具**拆卸**


注意： 衬套必须成对更换

1. 举升并支撑好车辆。
2. 卸下车轮和轮胎。

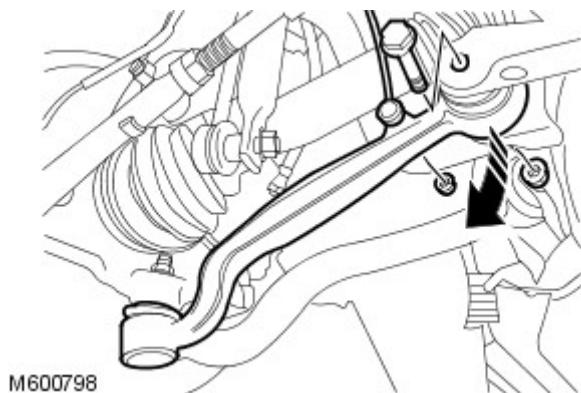


3. 左前：松开悬架高度传感器连杆。
 4. 松开左侧前下臂杆。
- 拆除并丢弃螺栓。

5. 使用专用工具，拆卸前下臂杆衬套。

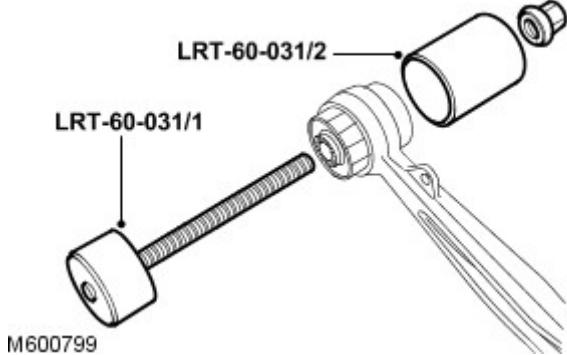**安装**

1. 使用专用工具，安装前下臂杆衬套。

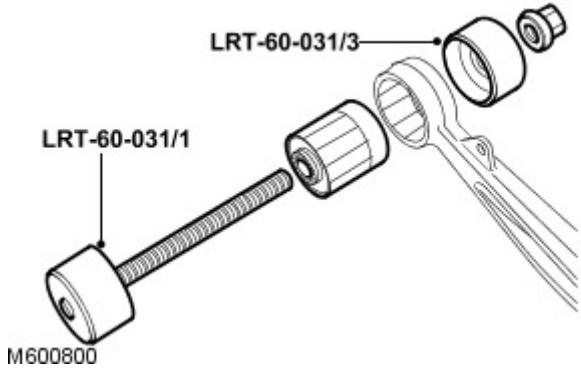

2.  警告： 确保安装一个新螺栓。

 小心： 仅在悬架系统处于正常行驶位置时，才拧紧螺母和螺栓。

固定左侧前方下臂杆。

- 拧紧螺母和螺栓至 165 牛米（121 磅英尺），然后再拧过 90 度。
- 3. 左前：固定悬架高度传感器连杆。
- 4. 对右侧重复上述程序。
- 5. 安装车轮和轮胎。
 - 拧紧车轮螺母至 140 牛米（103 磅英尺）。
- 6. 检查四轮定位，如有必要则进行调整。