


已发布： 11-五月-2011

后盘式制动器 - 制动片

拆卸和安装

拆卸

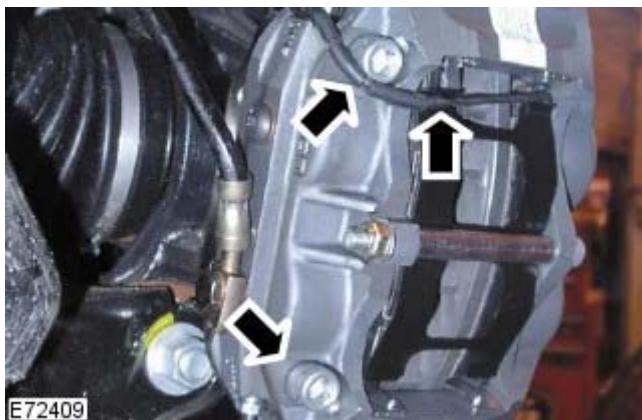

1. 拆卸制动盘的程序与 Range Rover 《车间维修手册》中所述基本相同，不同之处是制动盘通过凹头螺钉来固定。

安装

1. 确保制动盘的接合面和驱动法兰清洁。
2. 将制动盘安装到法兰，确保在车辆向前行驶时标签上所示的旋转方向与车轮的旋转方向一致。
3.  小心： 在重新安装制动卡钳时，确保执行下列操作。

- 检查制动卡钳固定螺钉是否存在损坏、腐蚀或磨损，并视需要进行更换。
 - 给固定螺钉的螺纹涂上 Loctite（蓝色）密封剂。
 - 将制动卡钳的固定螺钉拧紧至 108 牛米（79 磅英尺）。
- 制动盘重装程序的其余步骤与 Range Rover 《车间维修手册》中所述相同。